

**СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРИВОДОВ И
МЕХАНИЗМОВ С БЛОКОМ БСПМ(У)**

ЯЛБИ.420006.020Д

Настоящие схемы подключения интеллектуальных приводов и механизмов с блоком сигнализации положения механическим БСПМ(У), распространяются на приводы и механизмы производства АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" общепромышленного и взрывозащищенного исполнения, в состав которых входит блок сигнализации положения механический БСПМ(У) ЯЛБИ.426449.288 или ЯЛБИ.426449.299.

Обозначение схемы подключения и соответствующее ему обозначение документа приведено в таблице 1 – для схем подключения с трехфазным питанием, в таблице 2 – для схем подключения с однофазным питанием, в таблице 3 – для схем подключения блока с питанием 24 В.

Структура обозначения схемы подключения приведена на рисунке 1.

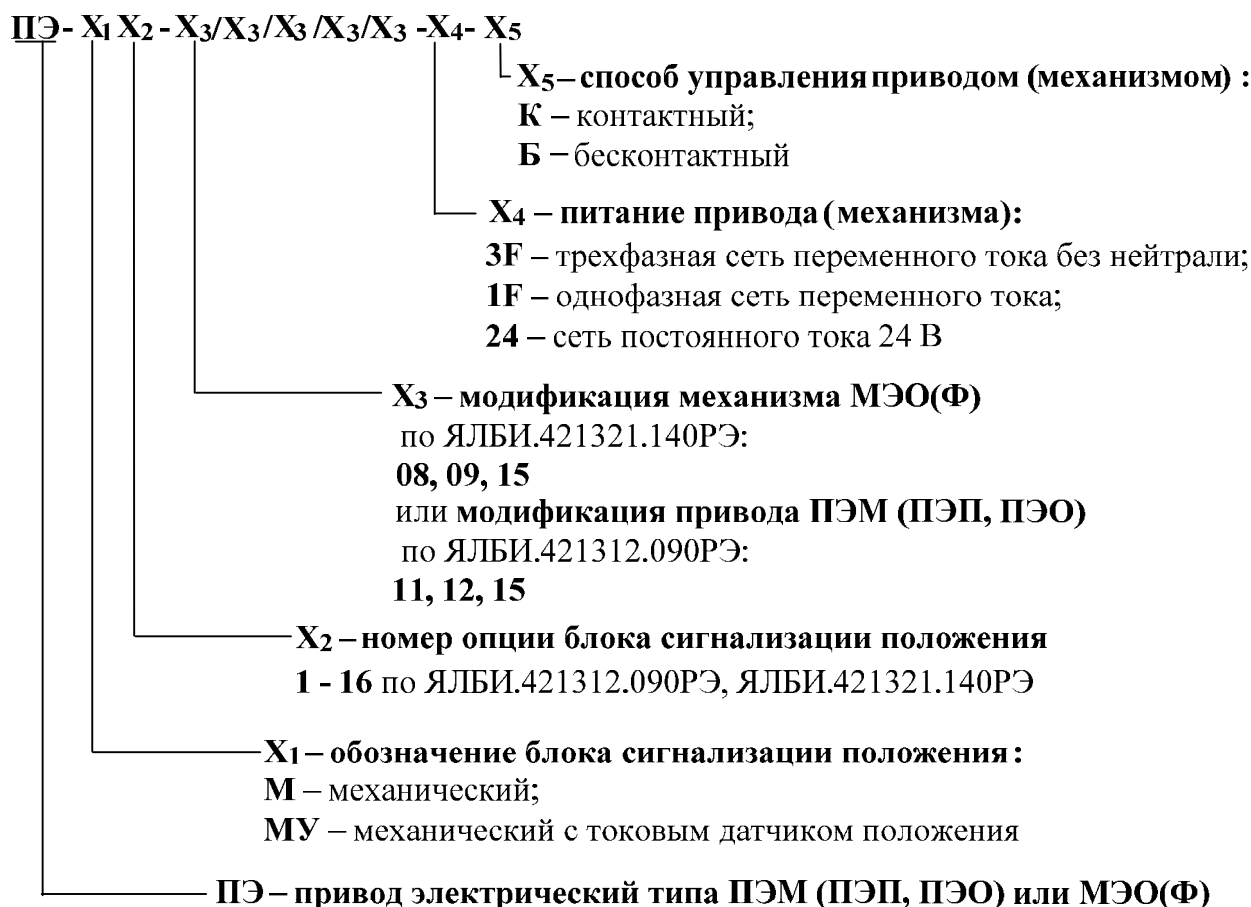


Рисунок 1

Таблица 1– Схемы подключения с трехфазным напряжением питания

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-00Д	13
ПЭ-М1-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-01Д	14
ПЭ-М2-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-02Д	15
ПЭ-М2-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-03Д	16
ПЭ-МУ3-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-04Д	17
ПЭ-МУ3-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-05Д	18
ПЭ-МУ4-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-06Д	19
ПЭ-МУ4-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-07Д	20
ПЭ-М5-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-08Д	21
ПЭ-М5-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-09Д	22
ПЭ-М6-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-10Д	23
ПЭ-М6-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-11Д	24
ПЭ-МУ7-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-12Д	25
ПЭ-МУ7-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-13Д	26
ПЭ-МУ8-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-14Д	27
ПЭ-МУ8-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-15Д	28
ПЭ-М9-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-16Д	29
ПЭ-М9-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-17Д	30
ПЭ-М10-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-18Д	31
ПЭ-М10-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-19Д	32



Продолжение таблицы 1

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-МУ11-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-20Д	33
ПЭ-МУ11-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-21Д	34
ПЭ-МУ12-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-22Д	35
ПЭ-МУ12-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-23Д	36
ПЭ-М13-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-24Д	37
ПЭ-М13-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-25Д	38
ПЭ-М14-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-26Д	39
ПЭ-М14-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-27Д	40
ПЭ-МУ15-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-28Д	41
ПЭ-МУ15-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-29Д	42
ПЭ-МУ16-08/09/11/12-3F-Б	2 конечных, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-30Д	43
ПЭ-МУ16-08/09/11/12-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-31Д	44



Продолжение таблицы 1

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-32Д	45
ПЭ-М1-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-33Д	46
ПЭ-М2-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-34Д	47
ПЭ-М2-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-35Д	48
ПЭ-МУ3-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-36Д	49
ПЭ-МУ3-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-37Д	50
ПЭ-МУ4-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-38Д	51
ПЭ-МУ4-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-39Д	52
ПЭ-М5-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-40Д	53
ПЭ-М5-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-41Д	54
ПЭ-М6-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-42Д	55
ПЭ-М6-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-43Д	56
ПЭ-МУ7-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-44Д	57
ПЭ-МУ7-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-45Д	58
ПЭ-МУ8-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-46Д	59
ПЭ-МУ8-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-47Д	60
ПЭ-М9-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-48Д	61
ПЭ-М9-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-49Д	62
ПЭ-М10-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-50Д	63
ПЭ-М10-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-51Д	64



Продолжение таблицы 1

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-МУ11-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-52Д	65
ПЭ-МУ11-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-53Д	66
ПЭ-МУ12-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-54Д	67
ПЭ-МУ12-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-55Д	68
ПЭ-М13-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-56Д	69
ПЭ-М13-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-57Д	70
ПЭ-М14-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-58Д	71
ПЭ-М14-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-59Д	72
ПЭ-МУ15-15-3F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-60Д	73
ПЭ-МУ15-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-61Д	74
ПЭ-МУ16-15-3F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-62Д	75
ПЭ-МУ16-15-3F-К		ЯЛБИ.420006.020-63Д	76



Таблица 2– Схемы подключения с однофазным напряжением питания

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-64Д	77
ПЭ-М1-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-65Д	78
ПЭ-М2-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-66Д	79
ПЭ-М2-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-67Д	80
ПЭ-МУ3-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-68Д	81
ПЭ-МУ3-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-69Д	82
ПЭ-МУ4-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-70Д	83
ПЭ-МУ4-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-71Д	84
ПЭ-М5-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-72Д	85
ПЭ-М5-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-73Д	86
ПЭ-М6-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-74Д	87
ПЭ-М6-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-75Д	88
ПЭ-МУ7-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-76Д	89
ПЭ-МУ7-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-77Д	90
ПЭ-МУ8-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-78Д	91
ПЭ-МУ8-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-79Д	92
ПЭ-М9-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-80Д	93
ПЭ-М9-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-81Д	94
ПЭ-М10-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-82Д	95
ПЭ-М10-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-83Д	96



Продолжение таблицы 2

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-МУ11-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-84Д	97
ПЭ-МУ11-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-85Д	98
ПЭ-МУ12-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-86Д	99
ПЭ-МУ12-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-87Д	100
ПЭ-М13-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-88Д	101
ПЭ-М13-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-89Д	102
ПЭ-М14-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-90Д	103
ПЭ-М14-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-91Д	104
ПЭ-МУ15-11/12-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-92Д	105
ПЭ-МУ15-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-93Д	106
ПЭ-МУ16-11/12-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-94Д	107
ПЭ-МУ16-11/12-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-95Д	108



Продолжение таблицы 2

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-96Д	109
ПЭ-М1-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-97Д	110
ПЭ-М2-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-98Д	111
ПЭ-М2-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-99Д	112
ПЭ-МУ3-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-100Д	113
ПЭ-МУ3-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-101Д	114
ПЭ-МУ4-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-102Д	115
ПЭ-МУ4-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-103Д	116
ПЭ-М5-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-104Д	117
ПЭ-М5-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-105Д	118
ПЭ-М6-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-106Д	119
ПЭ-М6-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-107Д	120
ПЭ-МУ7-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-108Д	121
ПЭ-МУ7-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-109Д	122
ПЭ-МУ8-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-110Д	123
ПЭ-МУ8-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-111Д	124
ПЭ-М9-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-112Д	125
ПЭ-М9-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-113Д	126
ПЭ-М10-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-114Д	127
ПЭ-М10-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-115Д	128



Продолжение таблицы 2

Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-МУ11-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-116Д	129
ПЭ-МУ11-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-117Д	130
ПЭ-МУ12-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-118Д	131
ПЭ-МУ12-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-119Д	132
ПЭ-М13-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-120Д	133
ПЭ-М13-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-121Д	134
ПЭ-М14-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-122Д	135
ПЭ-М14-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-123Д	136
ПЭ-МУ15-15-1F-Б	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-124Д	137
ПЭ-МУ15-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-125Д	138
ПЭ-МУ16-15-1F-Б	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-126Д	139
ПЭ-МУ16-15-1F-К		ЯЛБИ.420006.020-127Д	140



Т а б л и ц а 3 – Схемы подключения блока с питанием 24 В


Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-128Д	141
ПЭ-М2-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-129Д	142
ПЭ-МУ3-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-130Д	143
ПЭ-МУ4-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-131Д	144
ПЭ-М5-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-132Д	145
ПЭ-М6-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-133Д	146
ПЭ-МУ7-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-134Д	147
ПЭ-МУ8-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-135Д	148
ПЭ-М9-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-136Д	149
ПЭ-М10-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-137Д	150
ПЭ-МУ11-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-138Д	151
ПЭ-МУ12-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-139Д	152
ПЭ-М13-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-140Д	153
ПЭ-М14-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-141Д	154
ПЭ-МУ15-08/09-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-142Д	155
ПЭ-МУ16-08/09-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-143Д	156




Продолжение таблицы 3


Обозначение схемы подключения	Описание опции (состав)	Обозначение документа	Номер листа
ПЭ-М1-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-144Д	157
ПЭ-М2-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-145Д	158
ПЭ-МУ3-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-146Д	159
ПЭ-МУ4-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя	ЯЛБИ.420006.020-147Д	160
ПЭ-М5-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-148Д	161
ПЭ-М6-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-149Д	162
ПЭ-МУ7-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-150Д	163
ПЭ-МУ8-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД	ЯЛБИ.420006.020-151Д	164
ПЭ-М9-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-152Д	165
ПЭ-М10-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-153Д	166
ПЭ-МУ11-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-154Д	167
ПЭ-МУ12-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-155Д	168
ПЭ-М13-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-156Д	169
ПЭ-М14-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-157Д	170
ПЭ-МУ15-15-24-К	2 концевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-158Д	171
ПЭ-МУ16-15-24-К	2 концевых, 2 путевых и 2 моментных выключателя с термодатчиком ЭД и антиконденсатным нагревателем	ЯЛБИ.420006.020-159Д	172






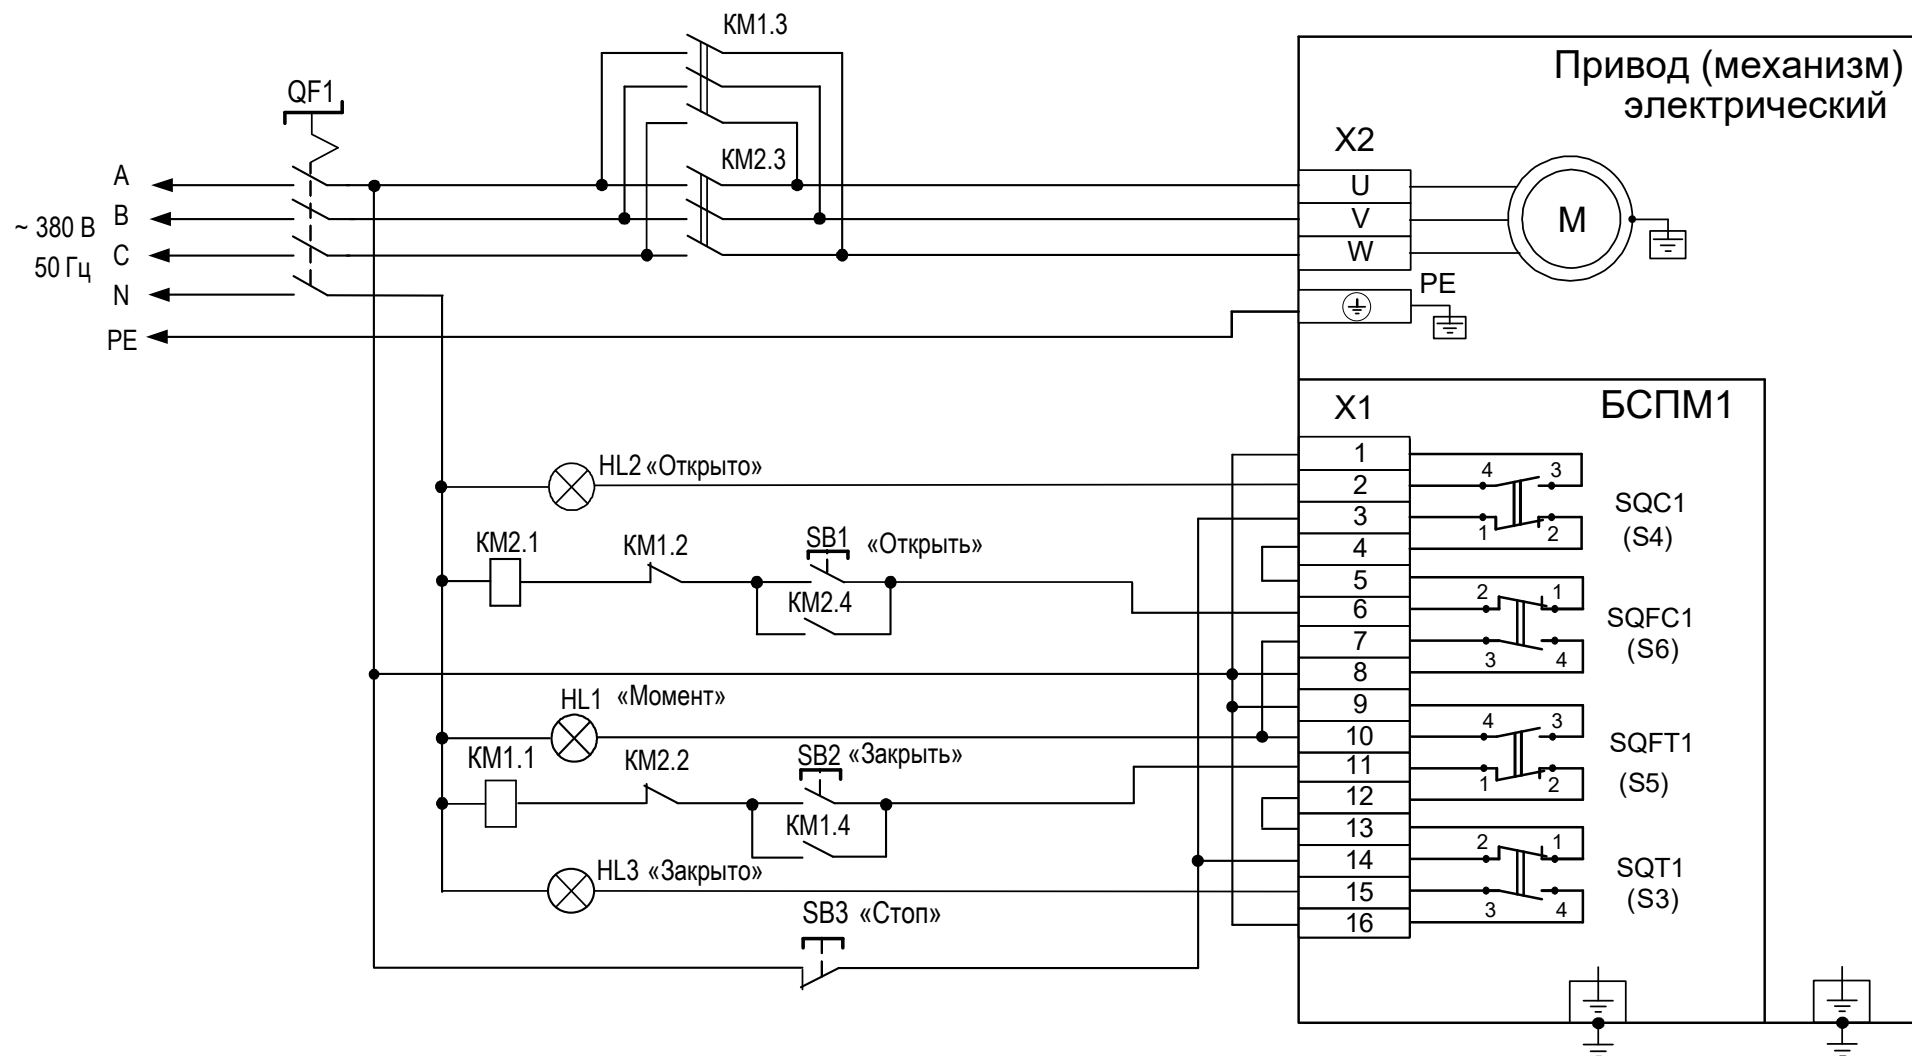


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

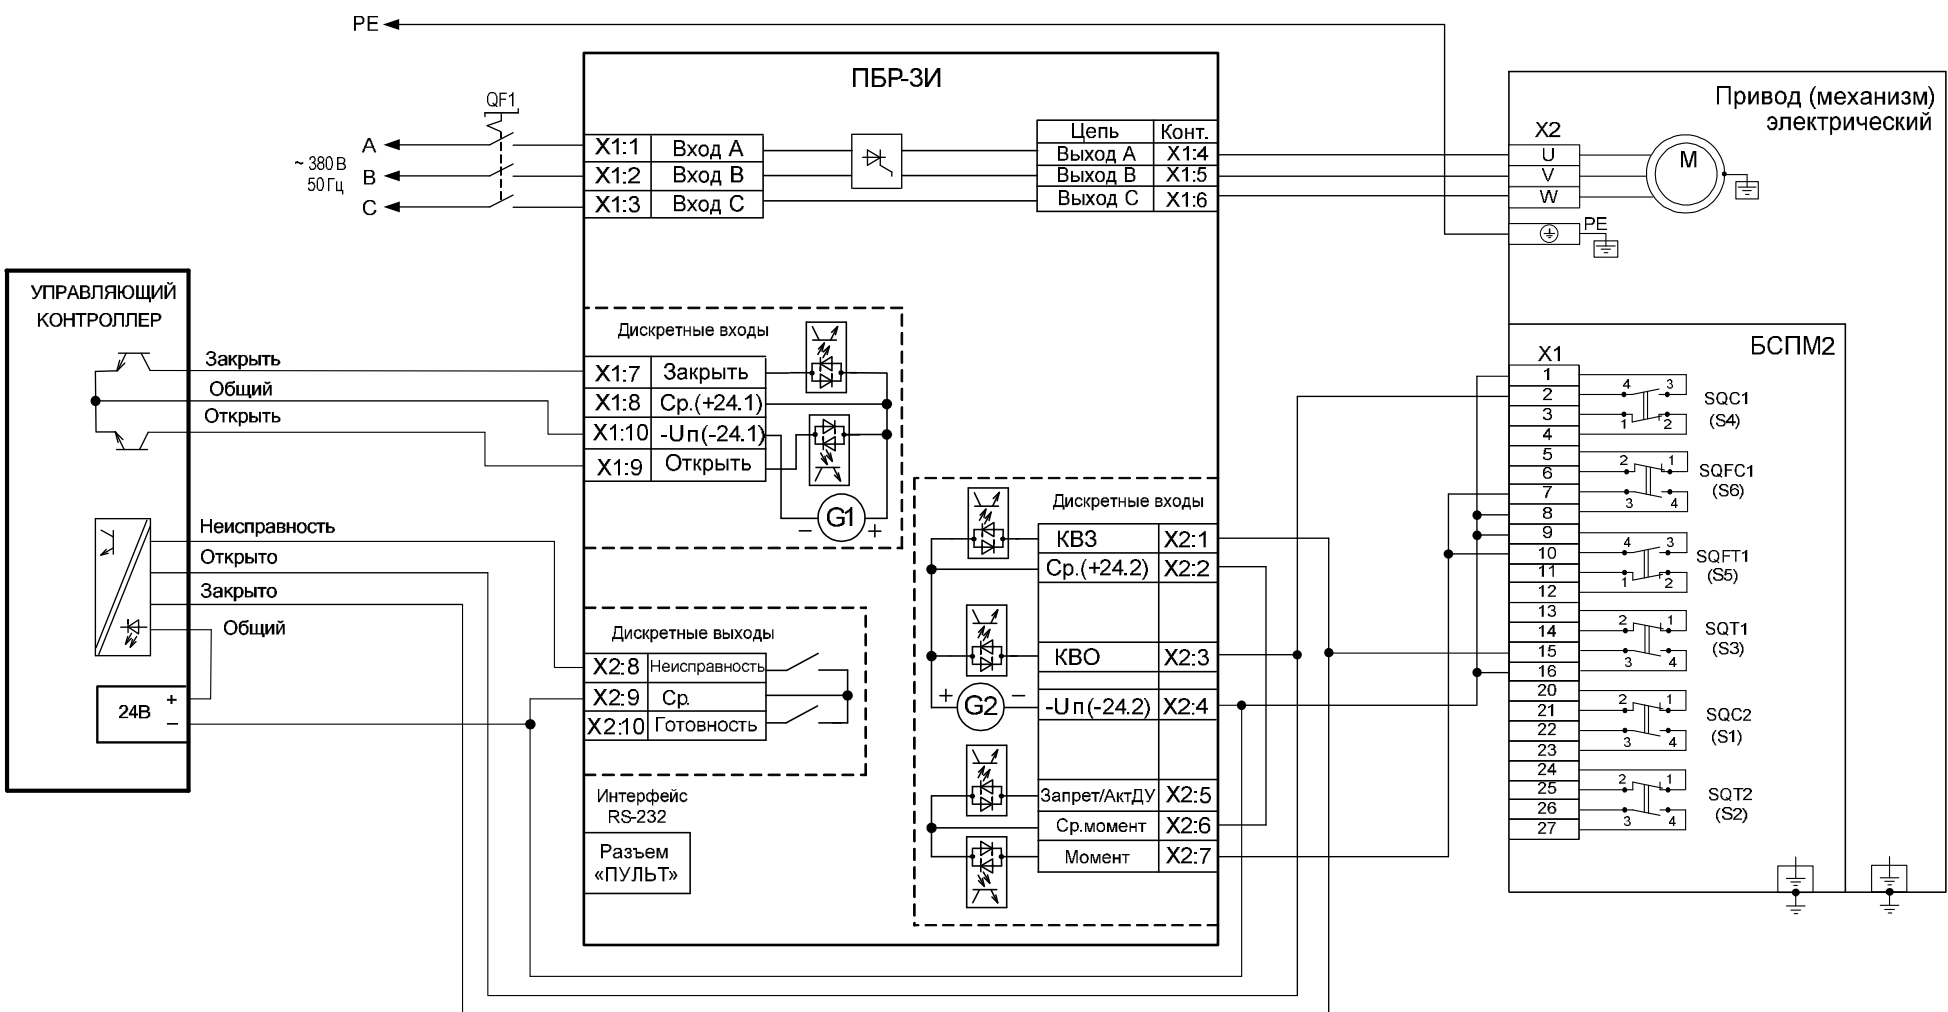


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

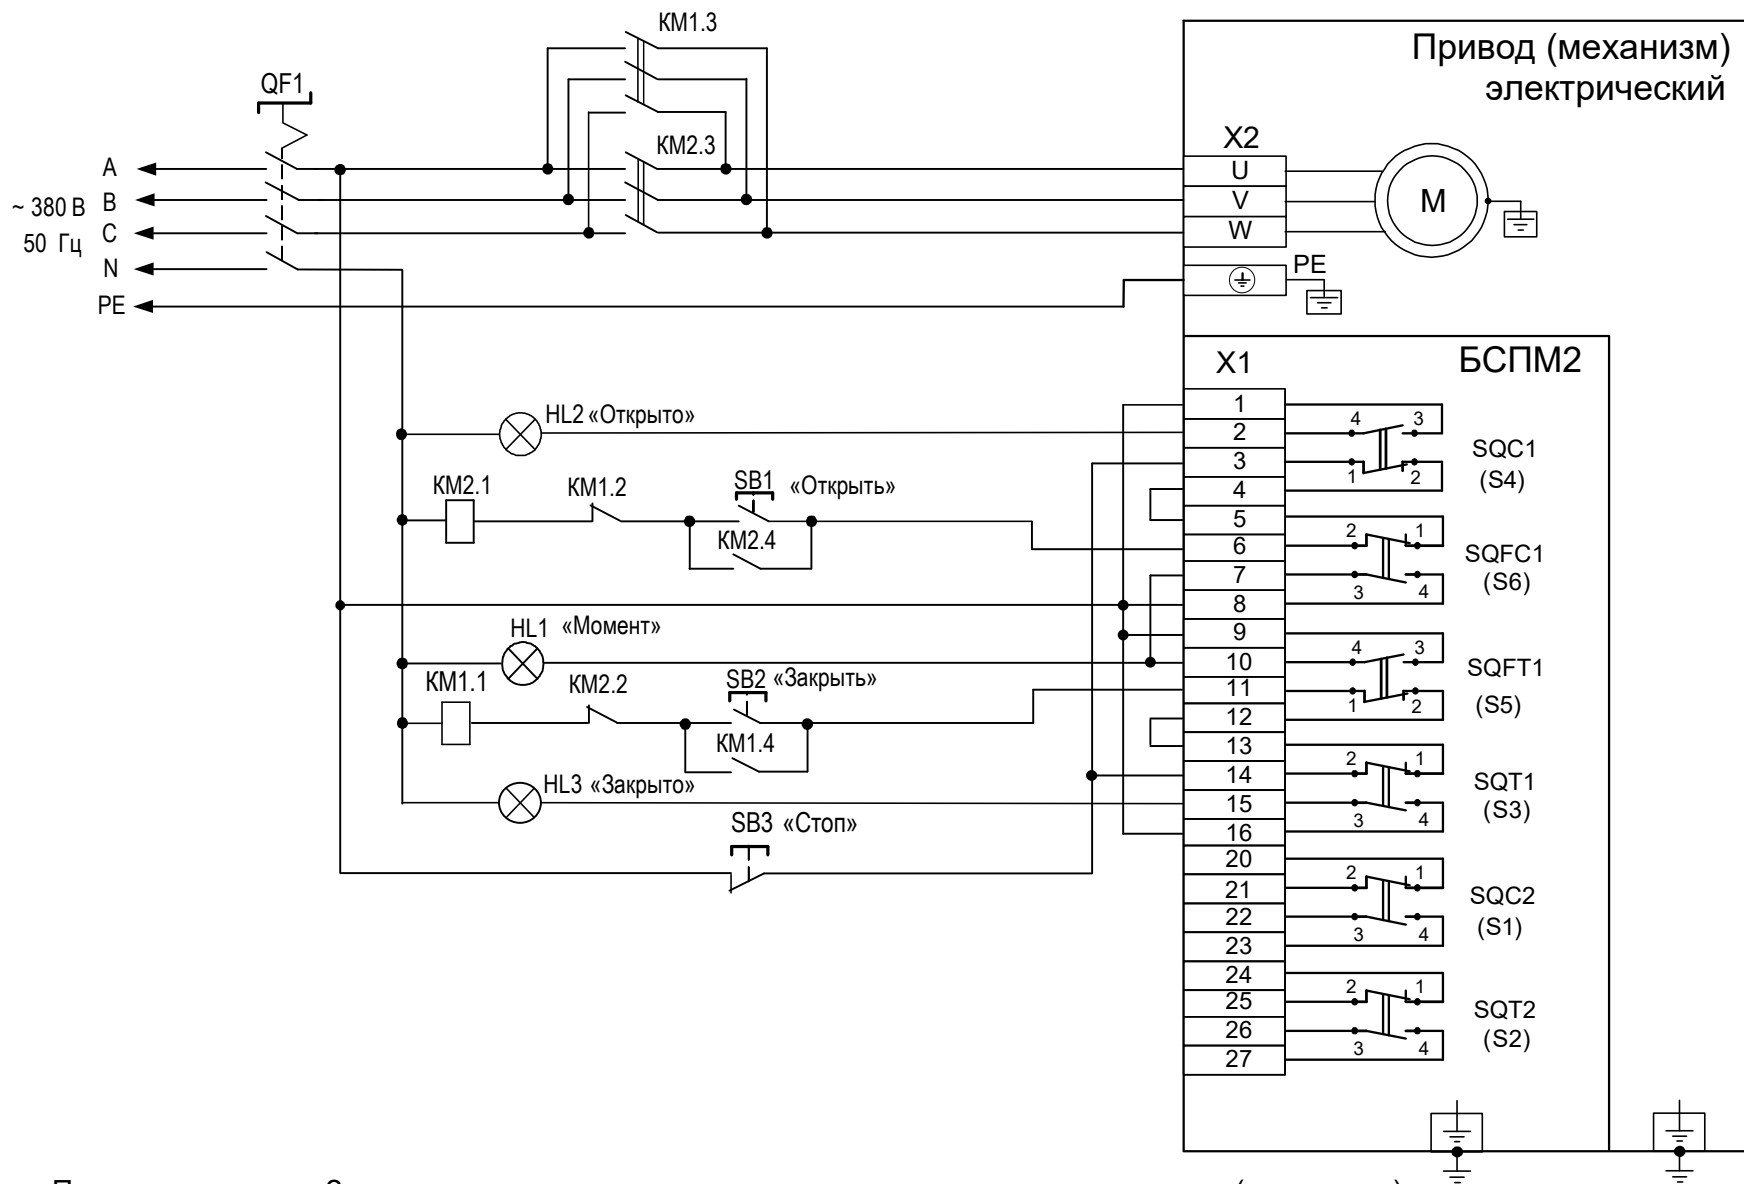


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



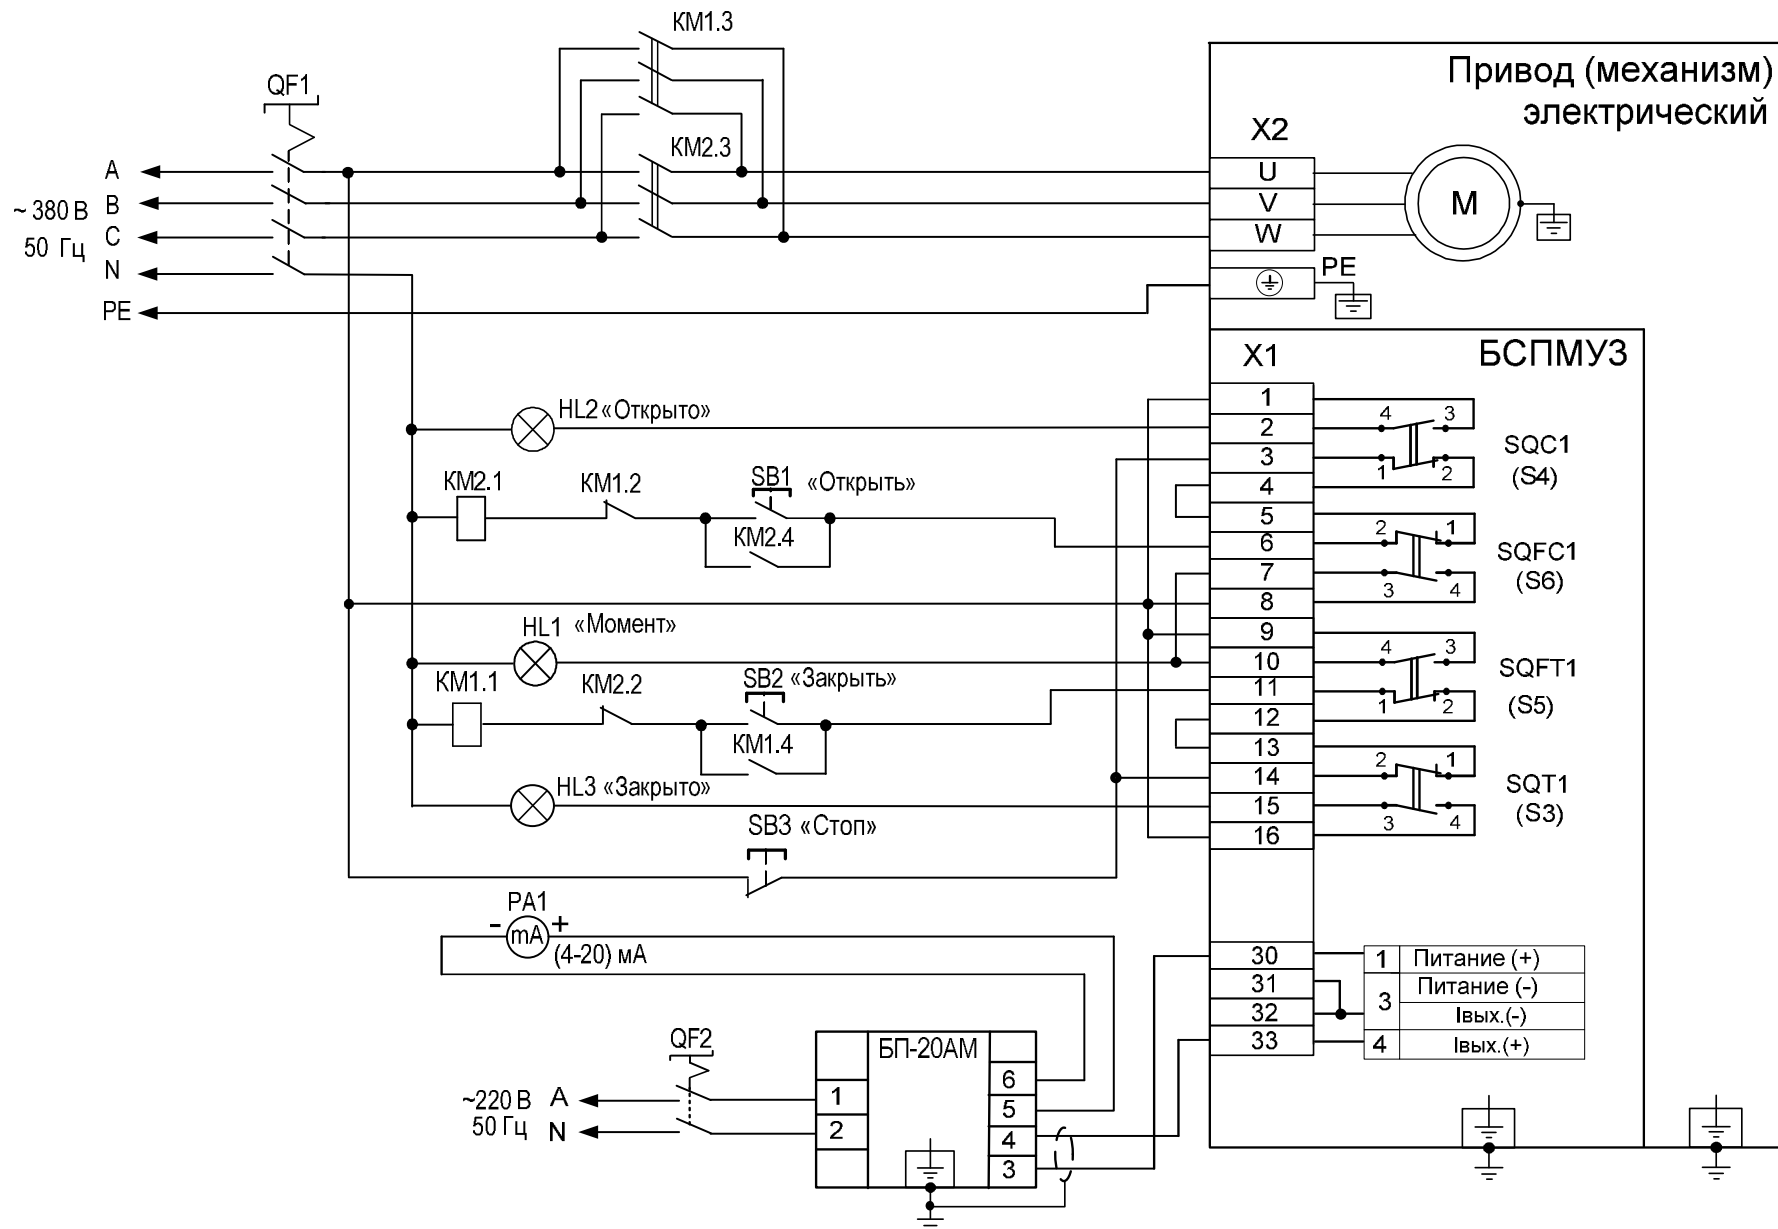


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

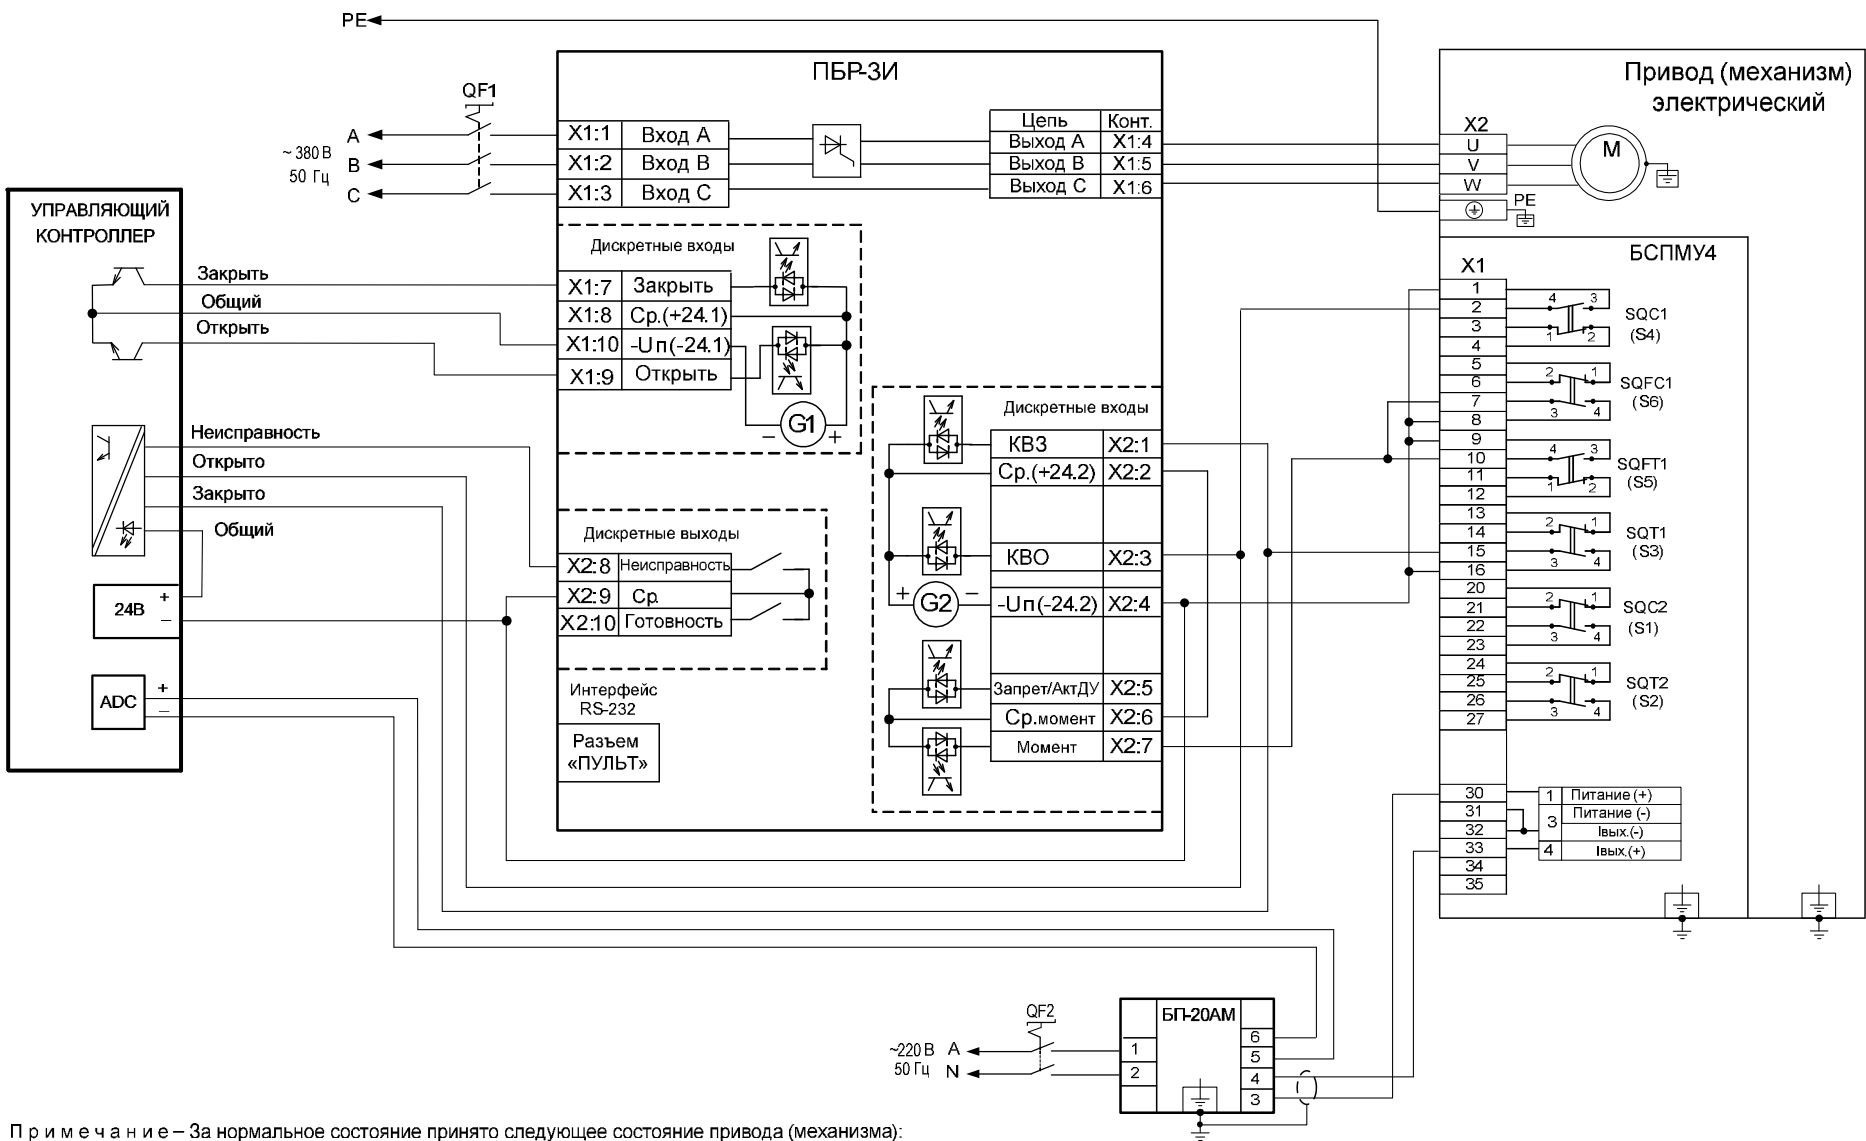


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

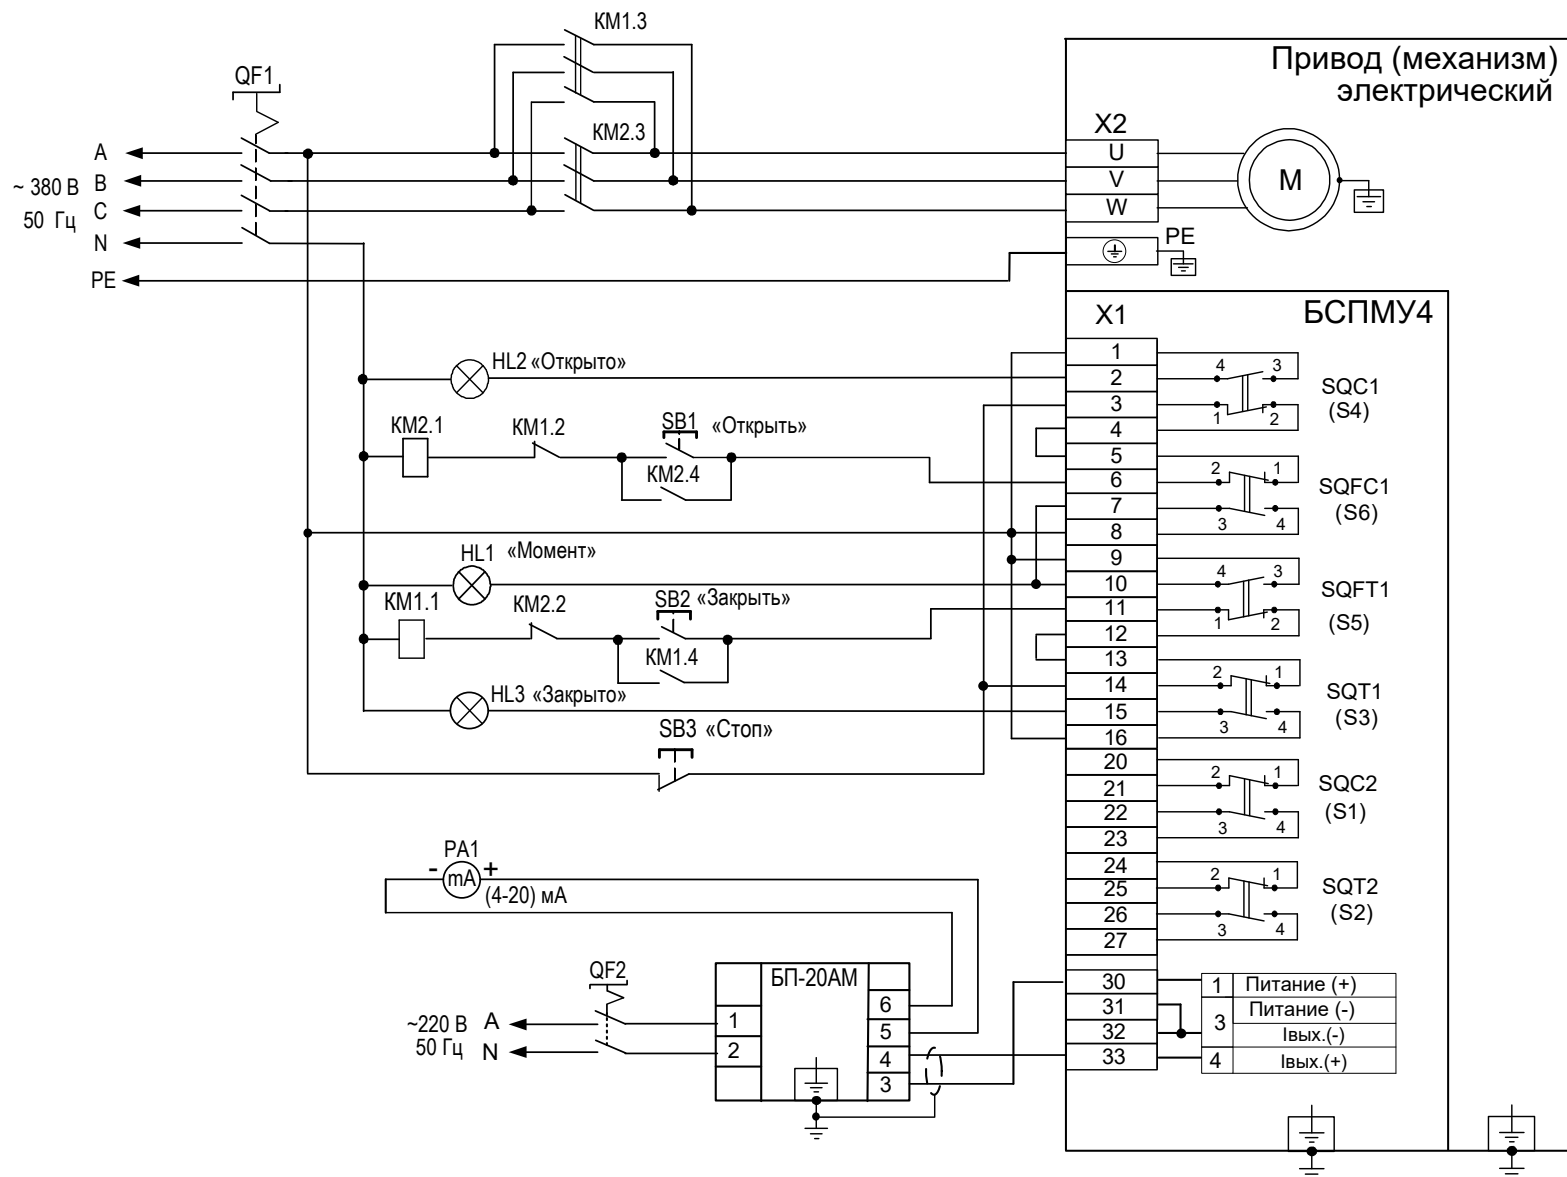


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

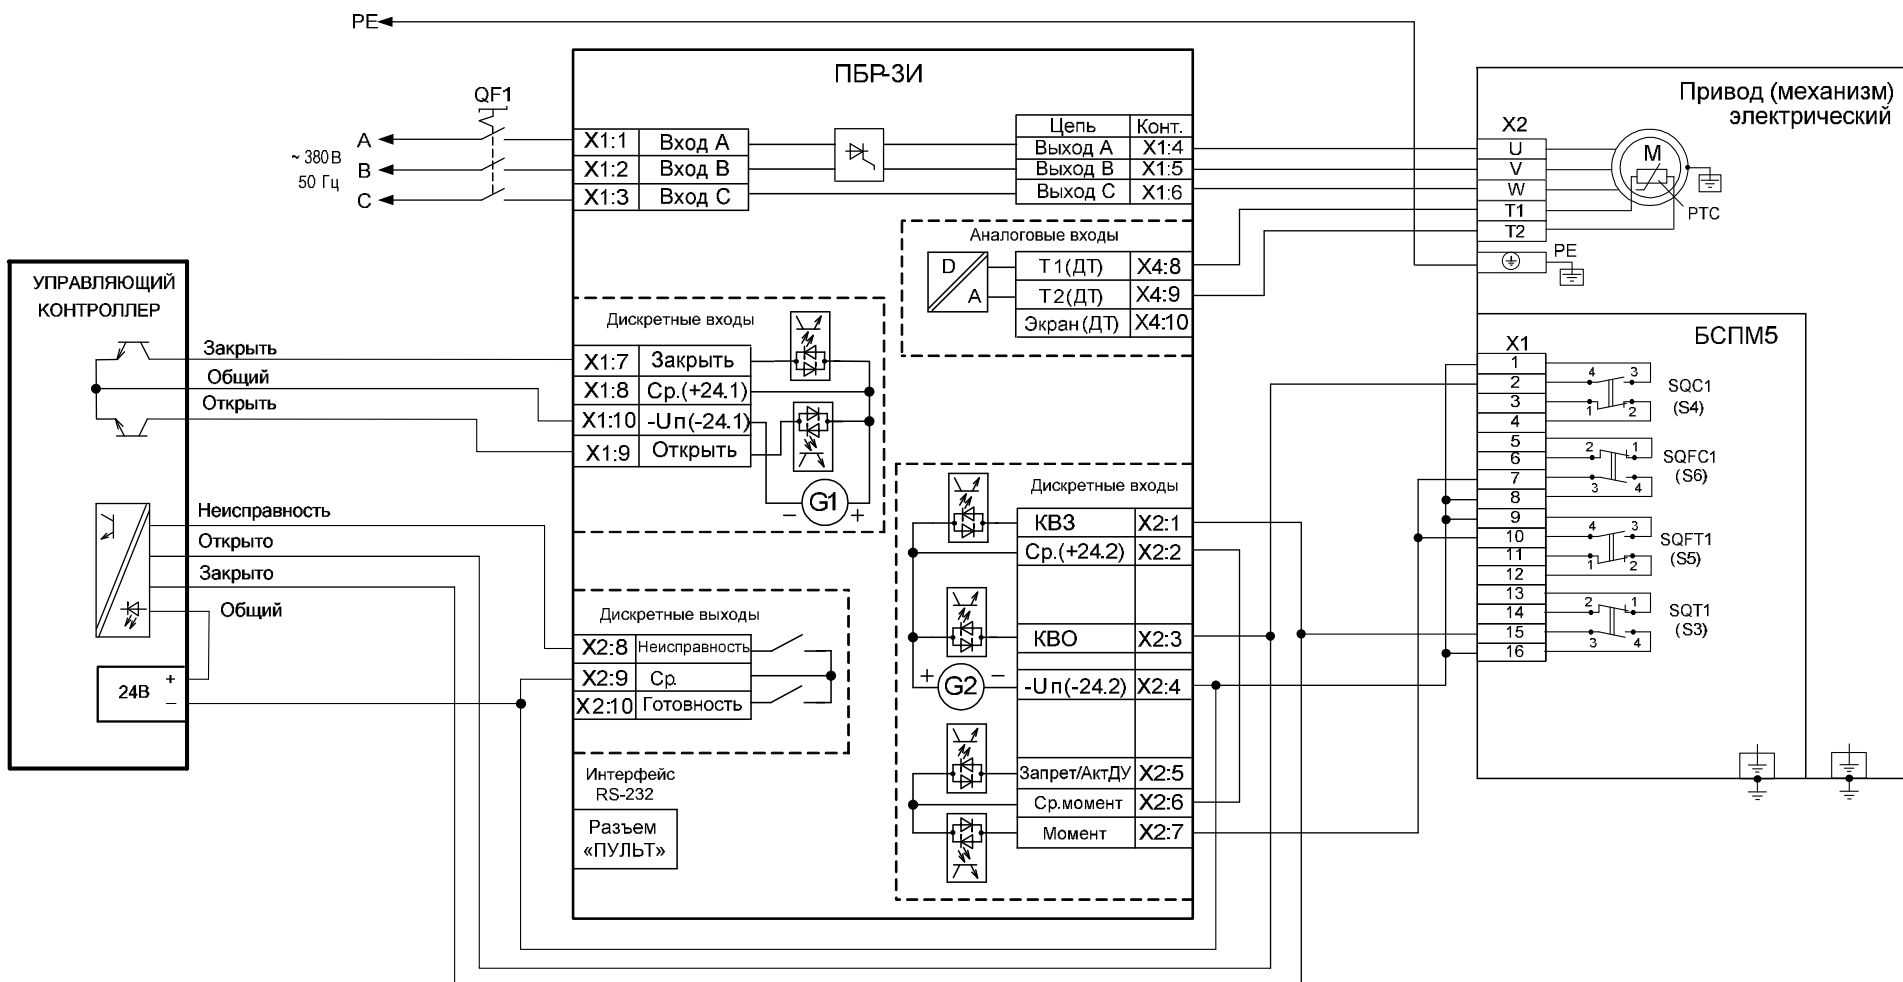


П р и м е ч а н и е— За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
– выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
– момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

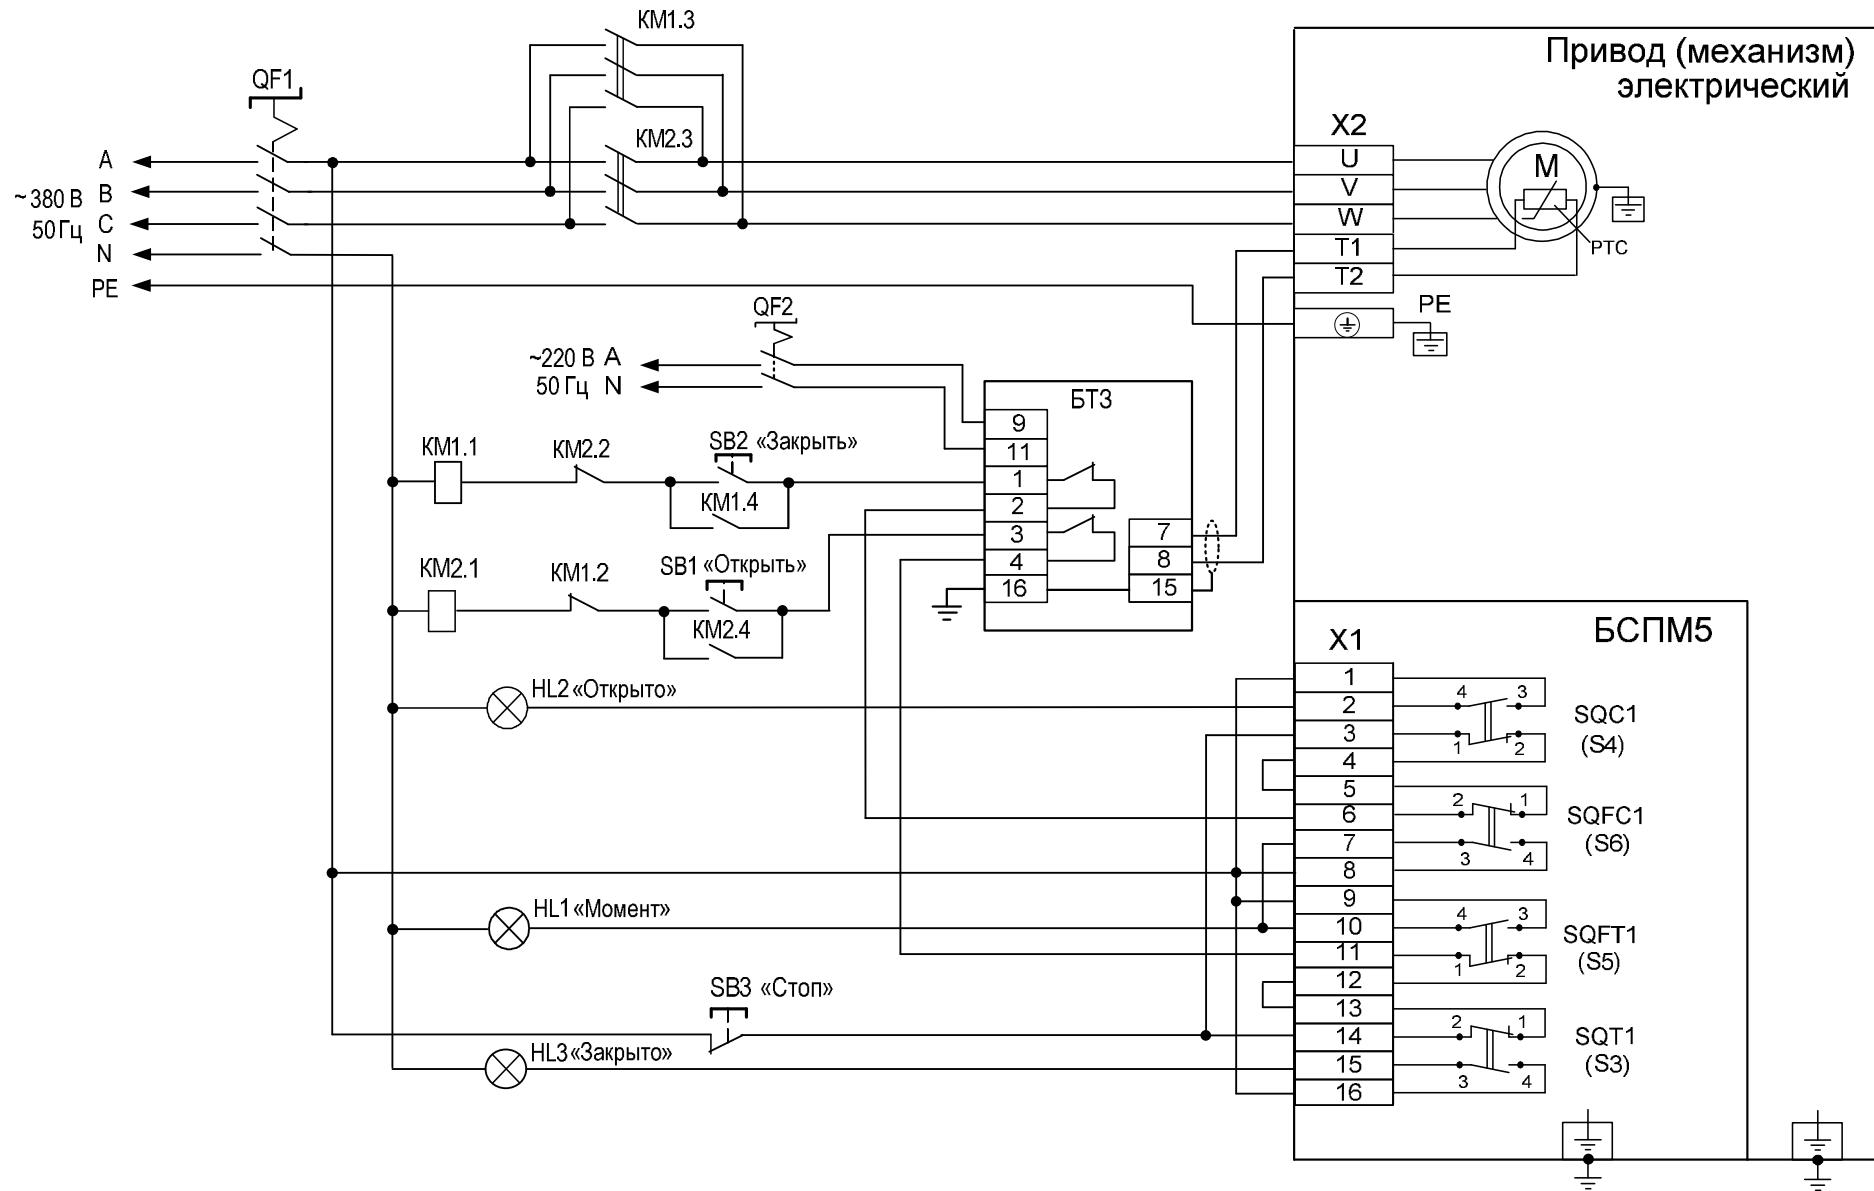


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

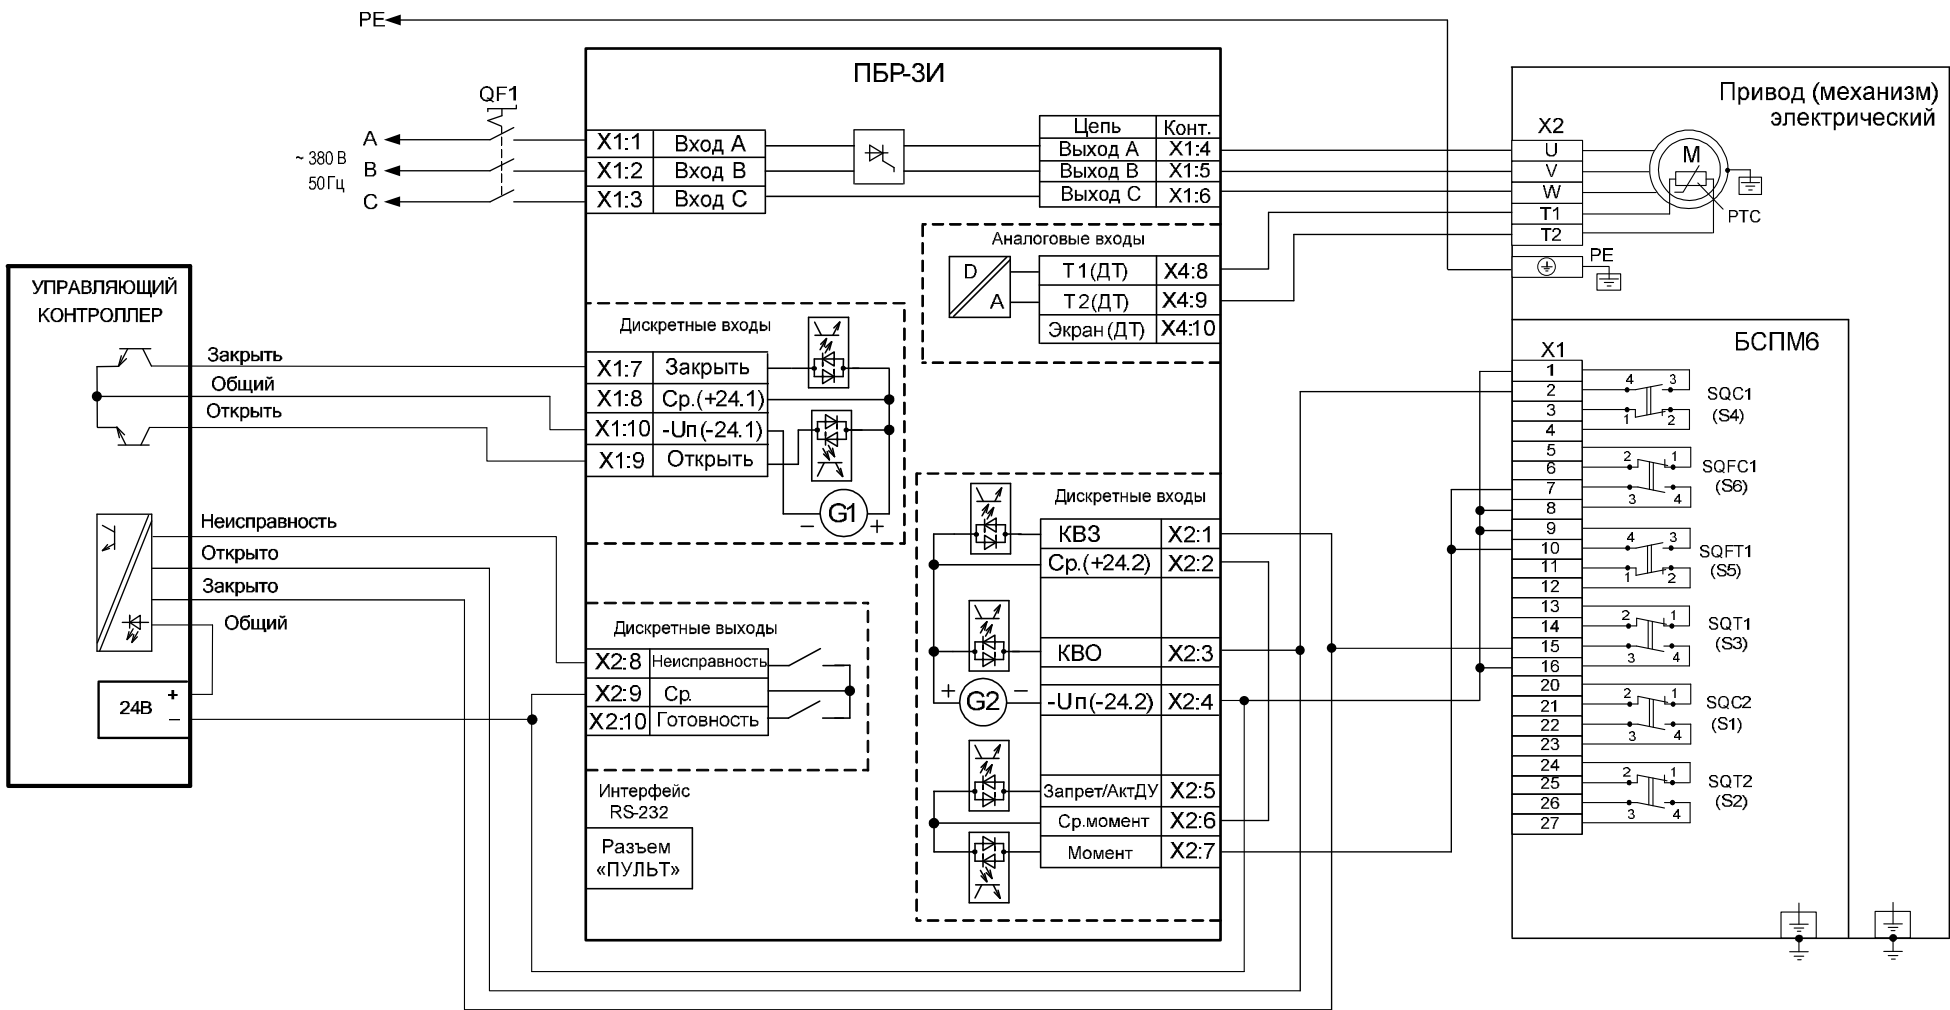


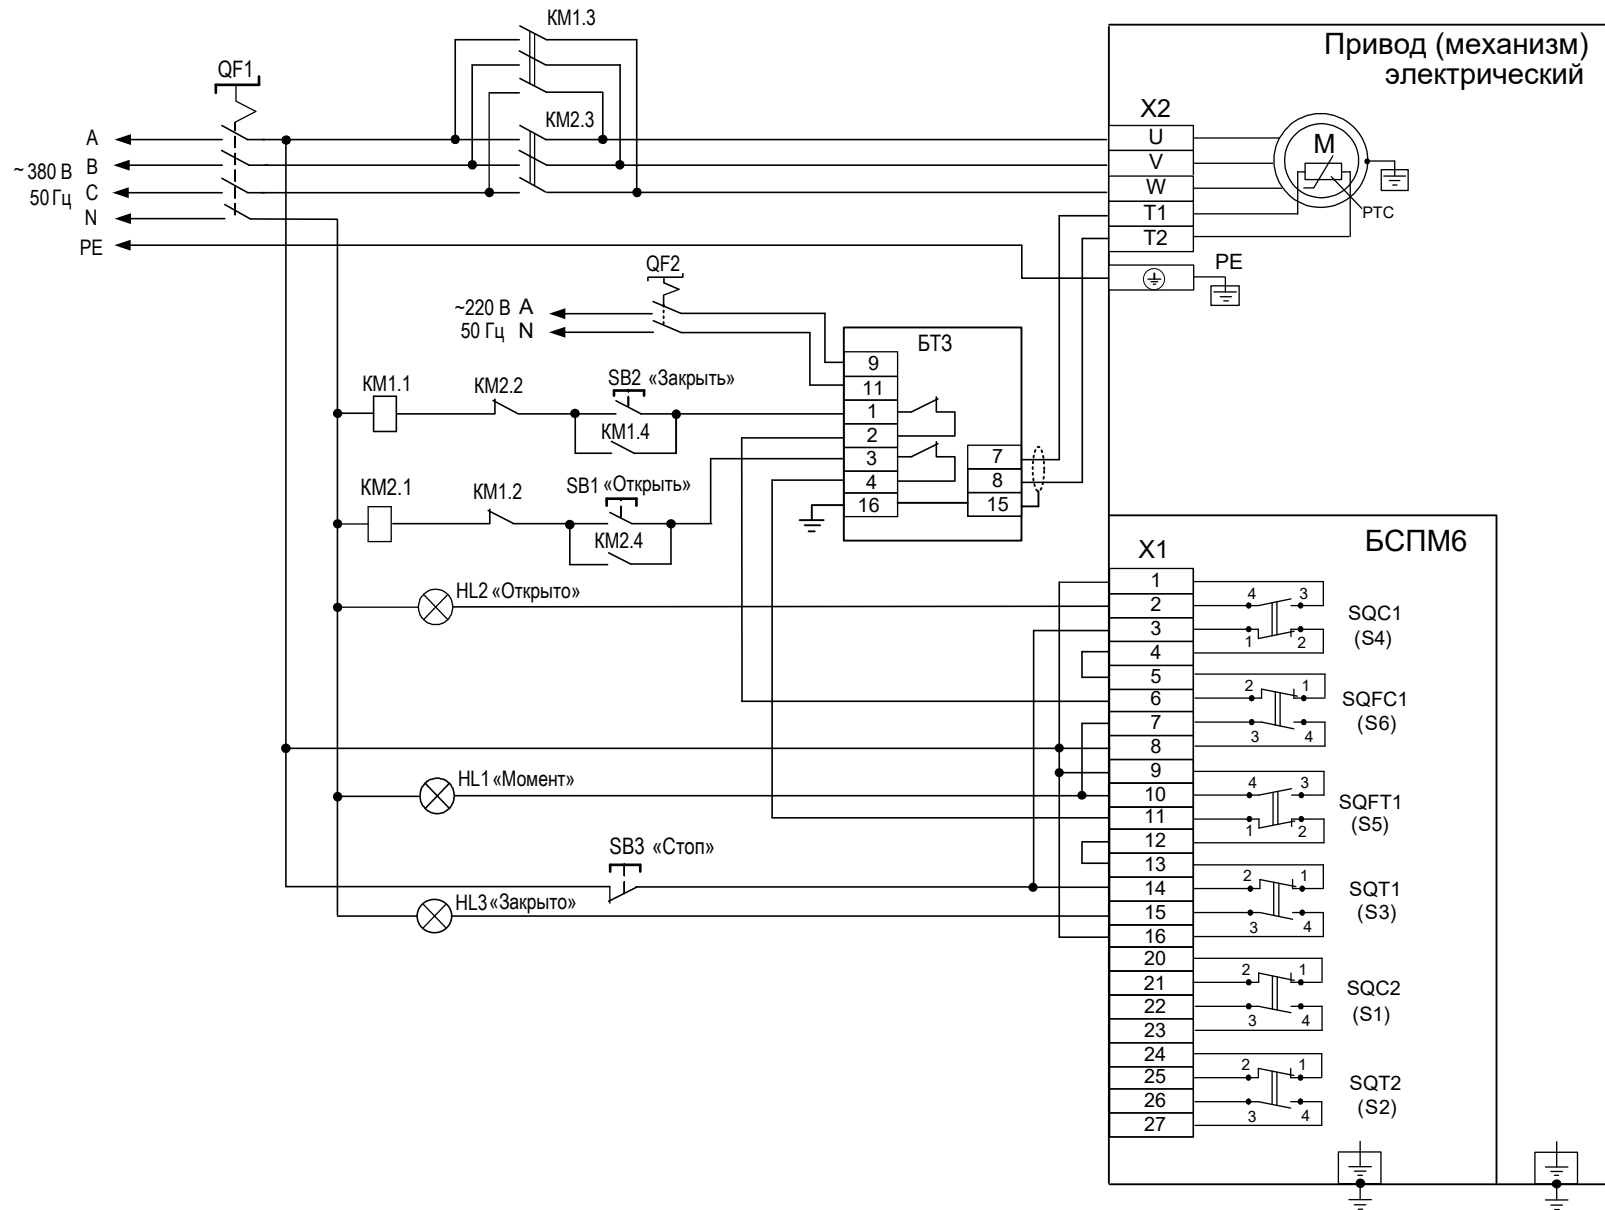


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

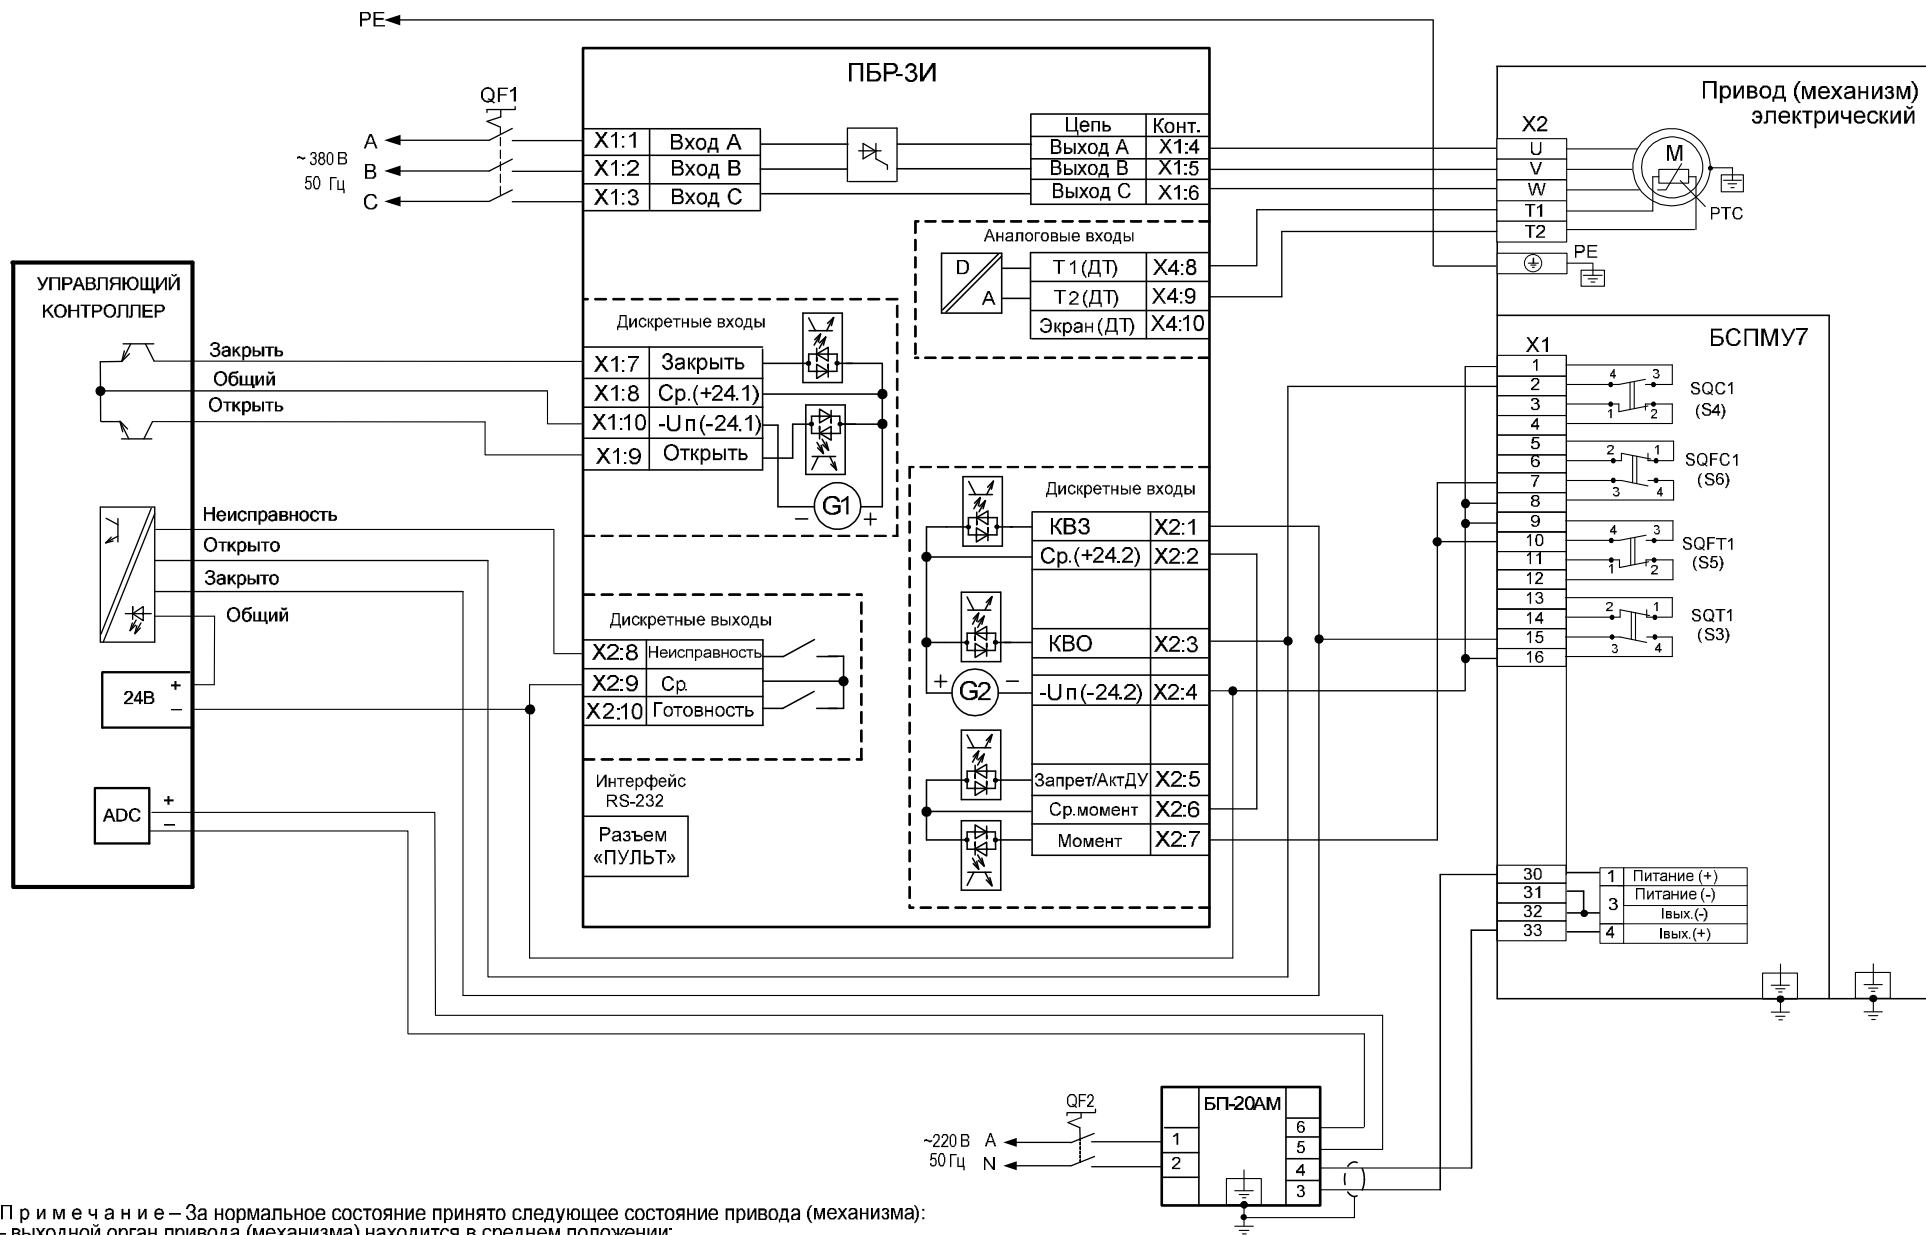



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



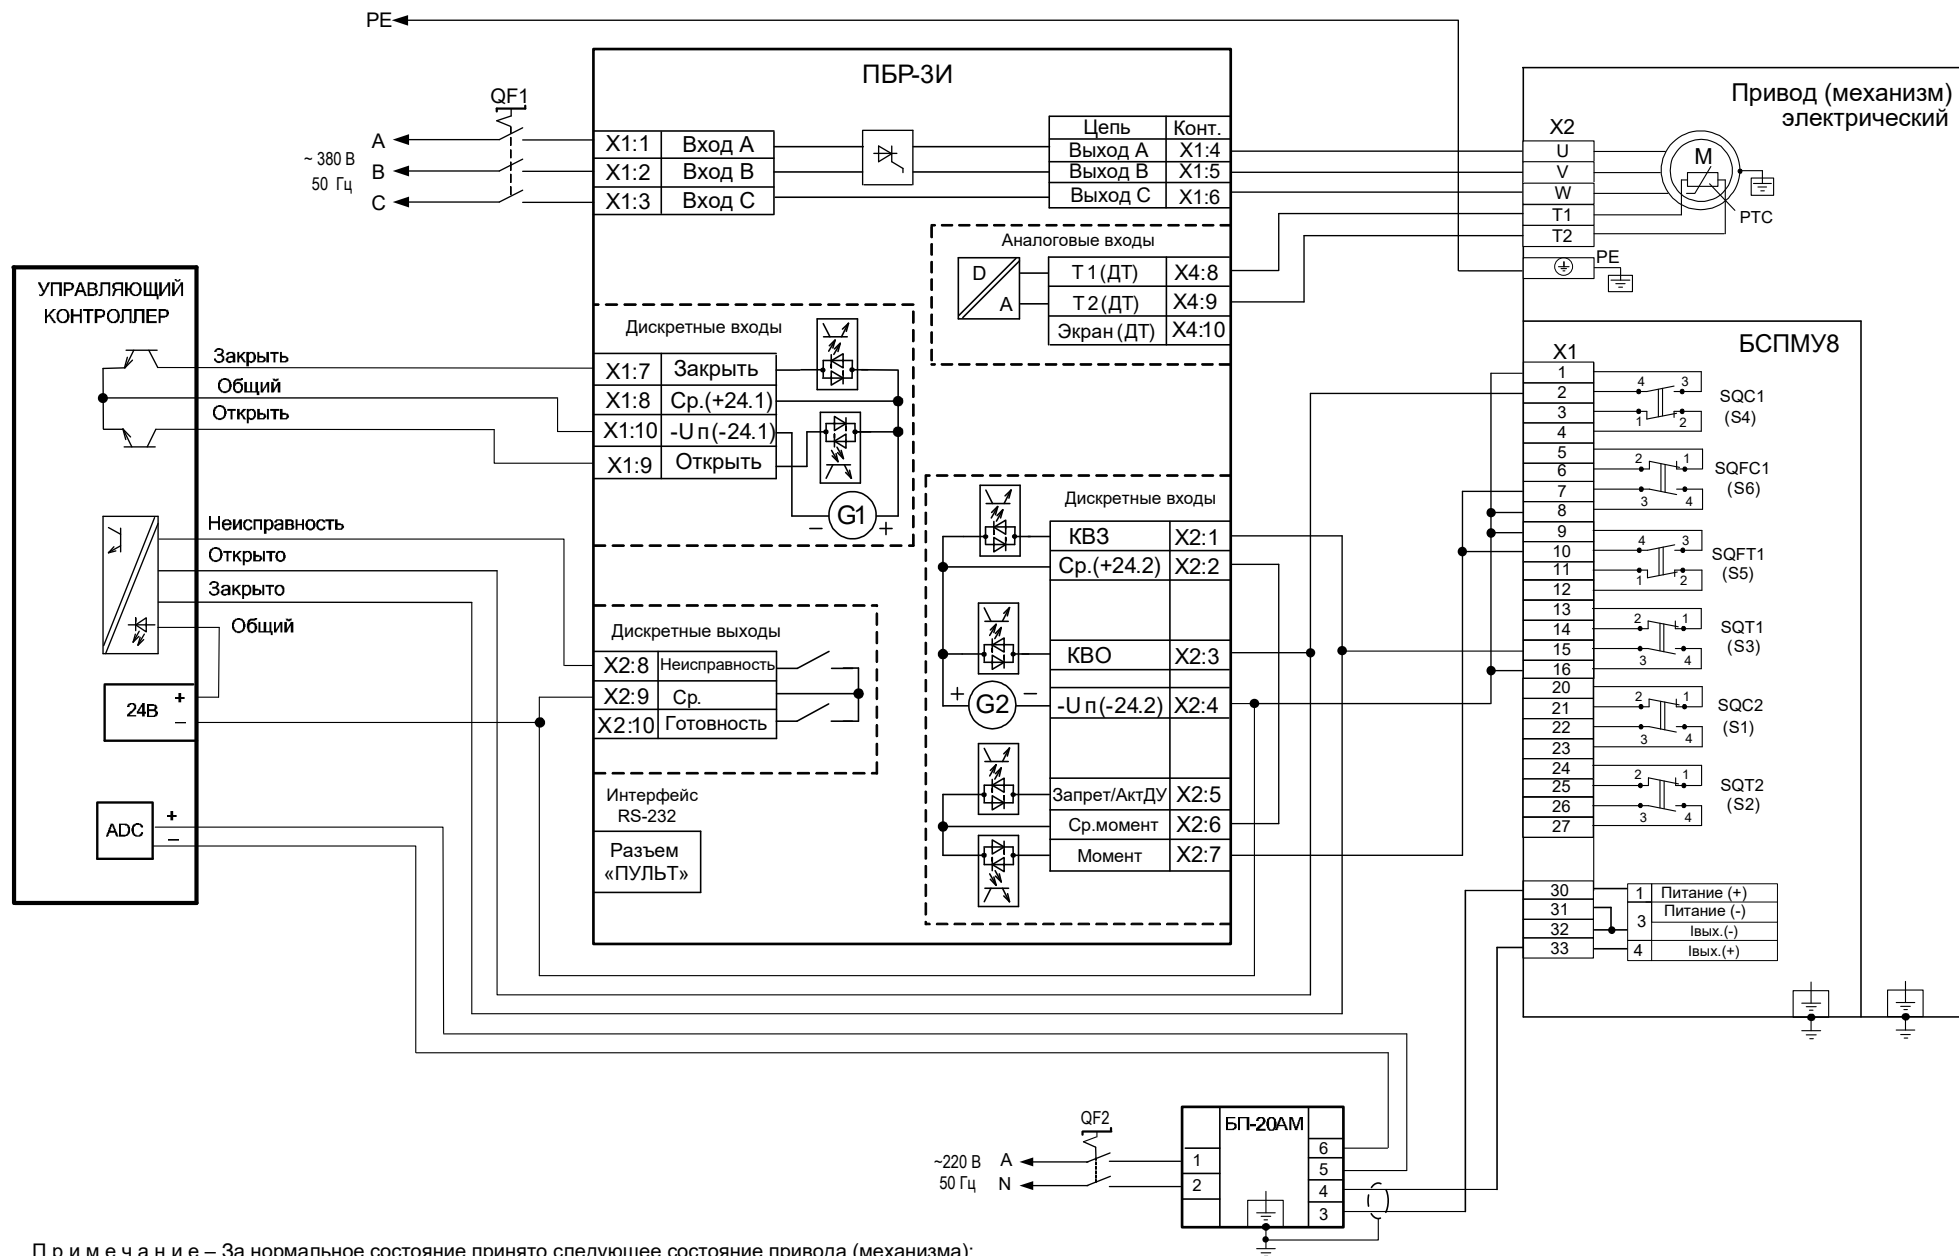


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

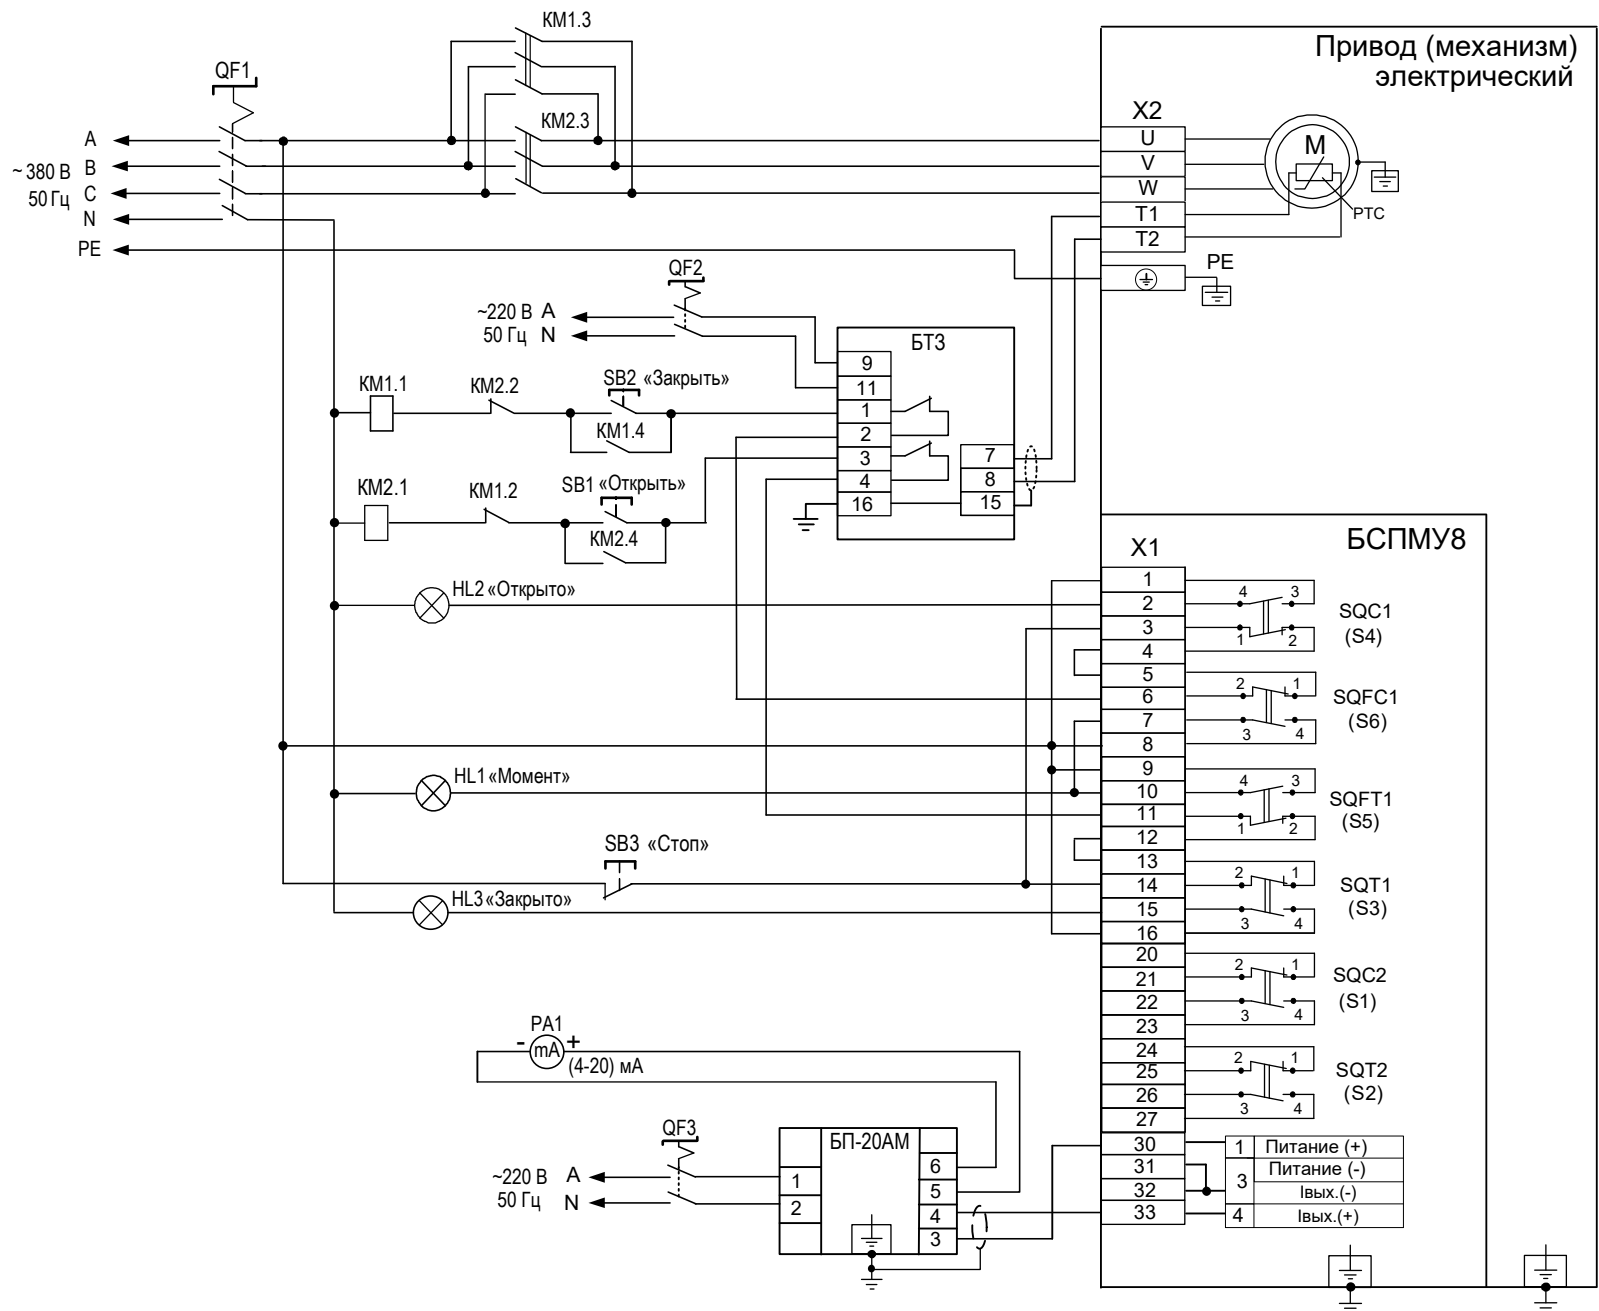

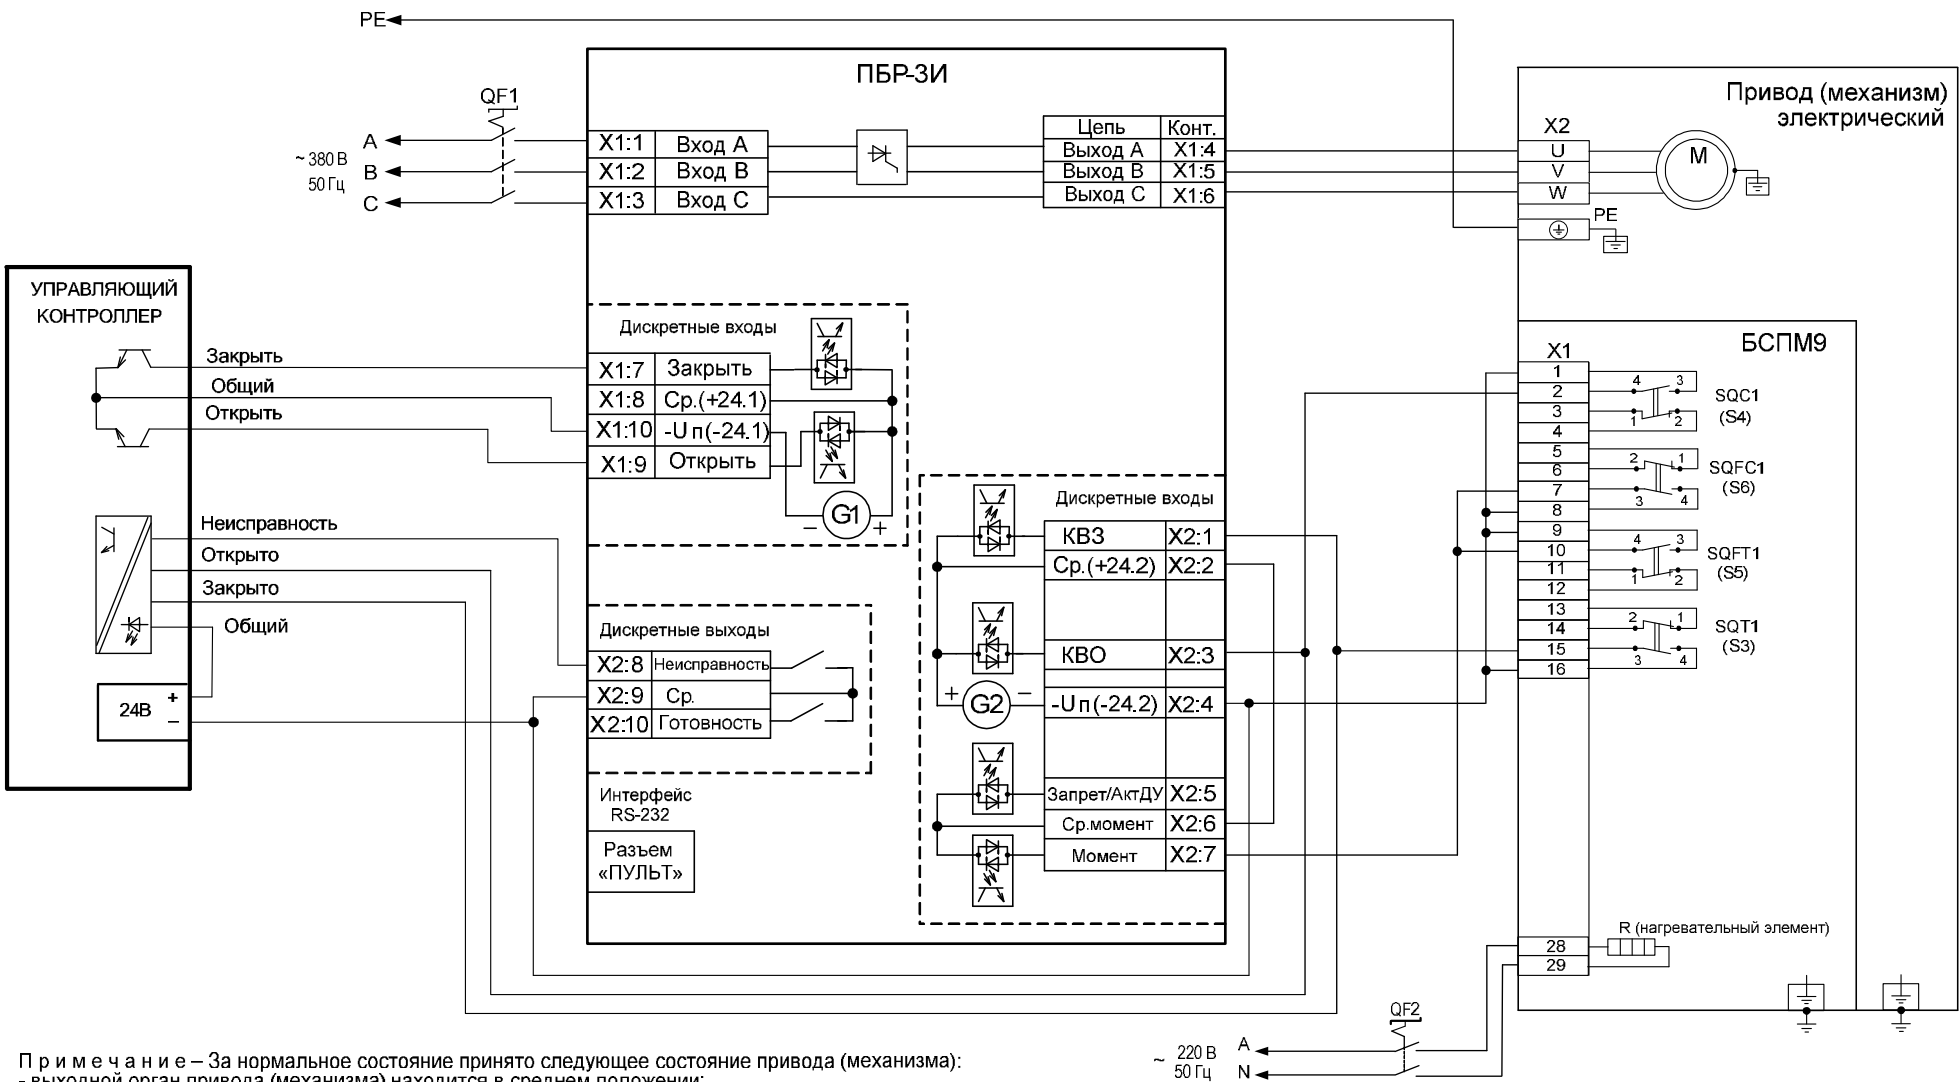



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

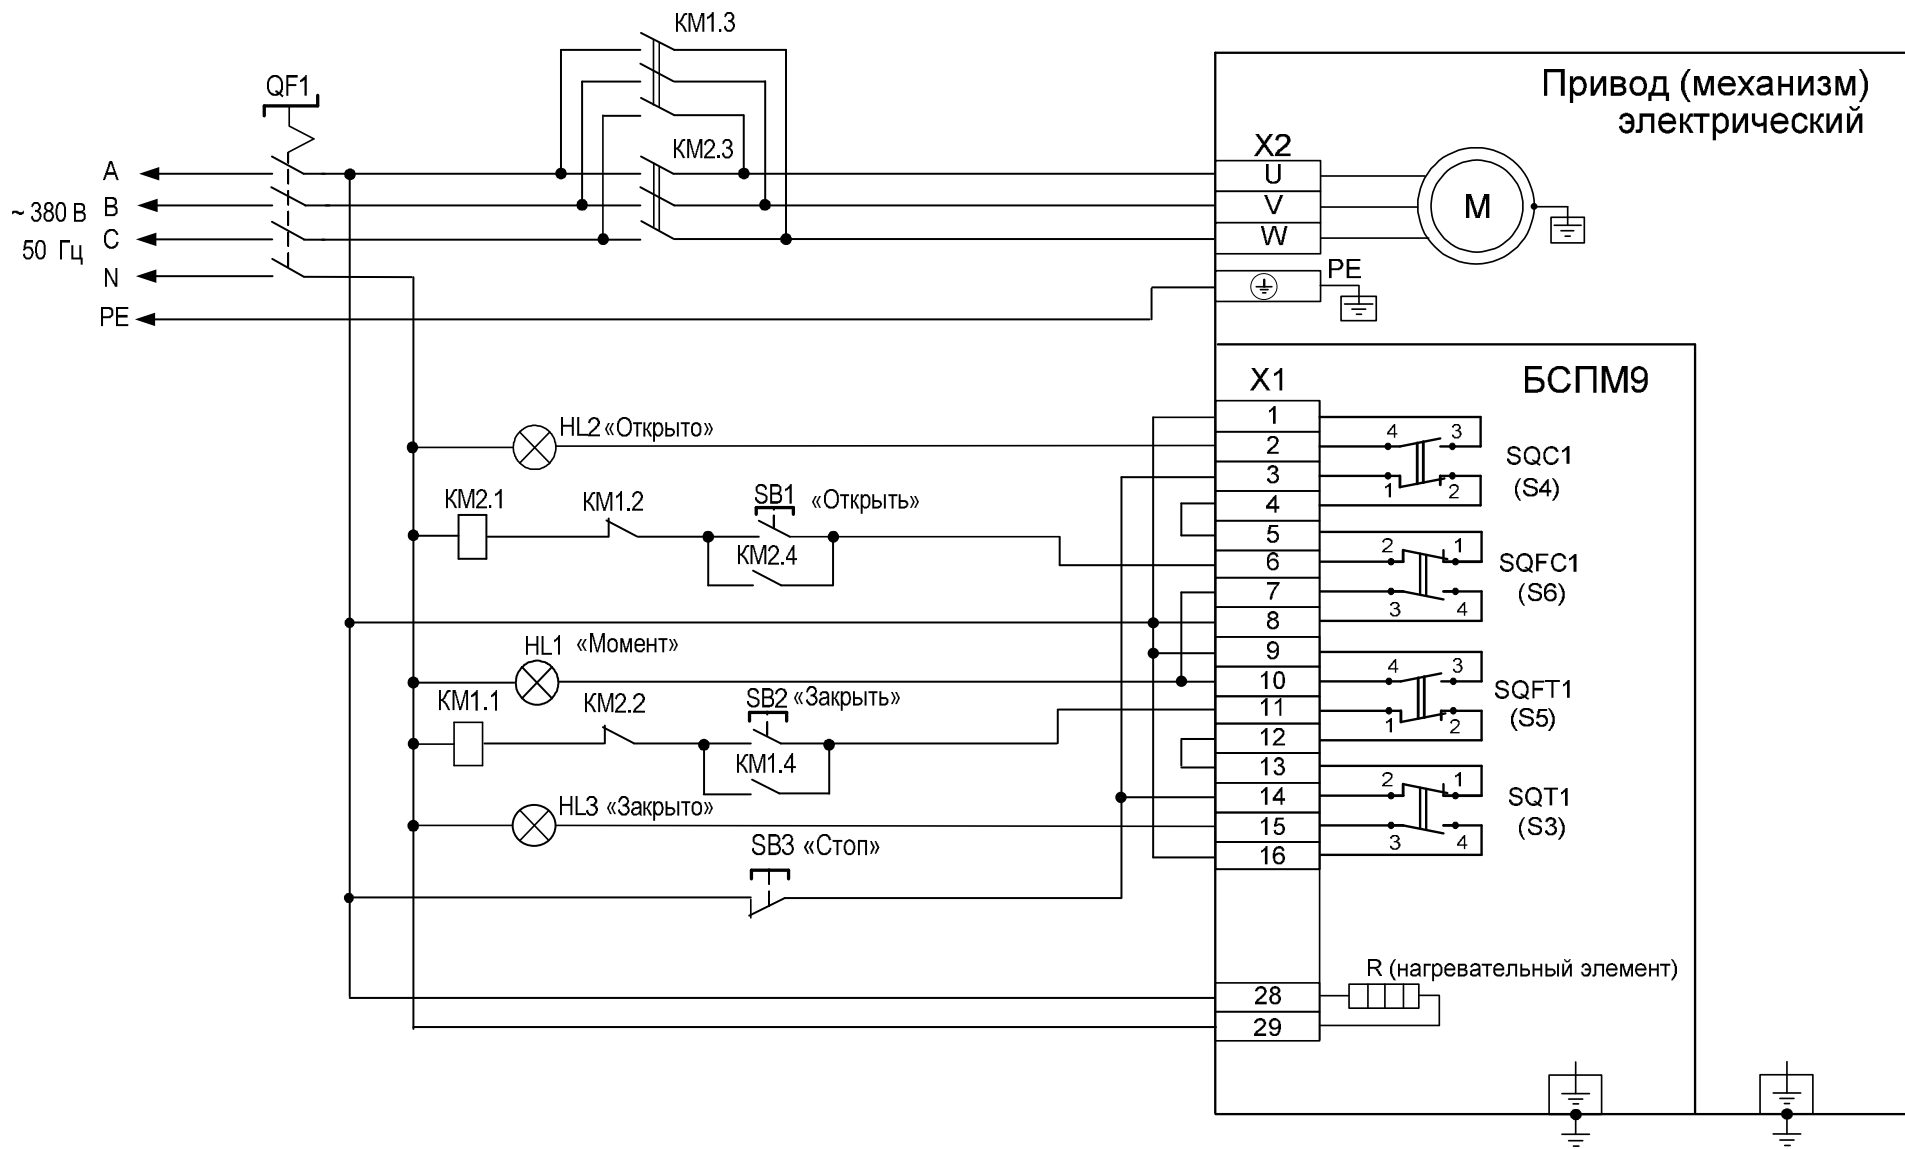

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

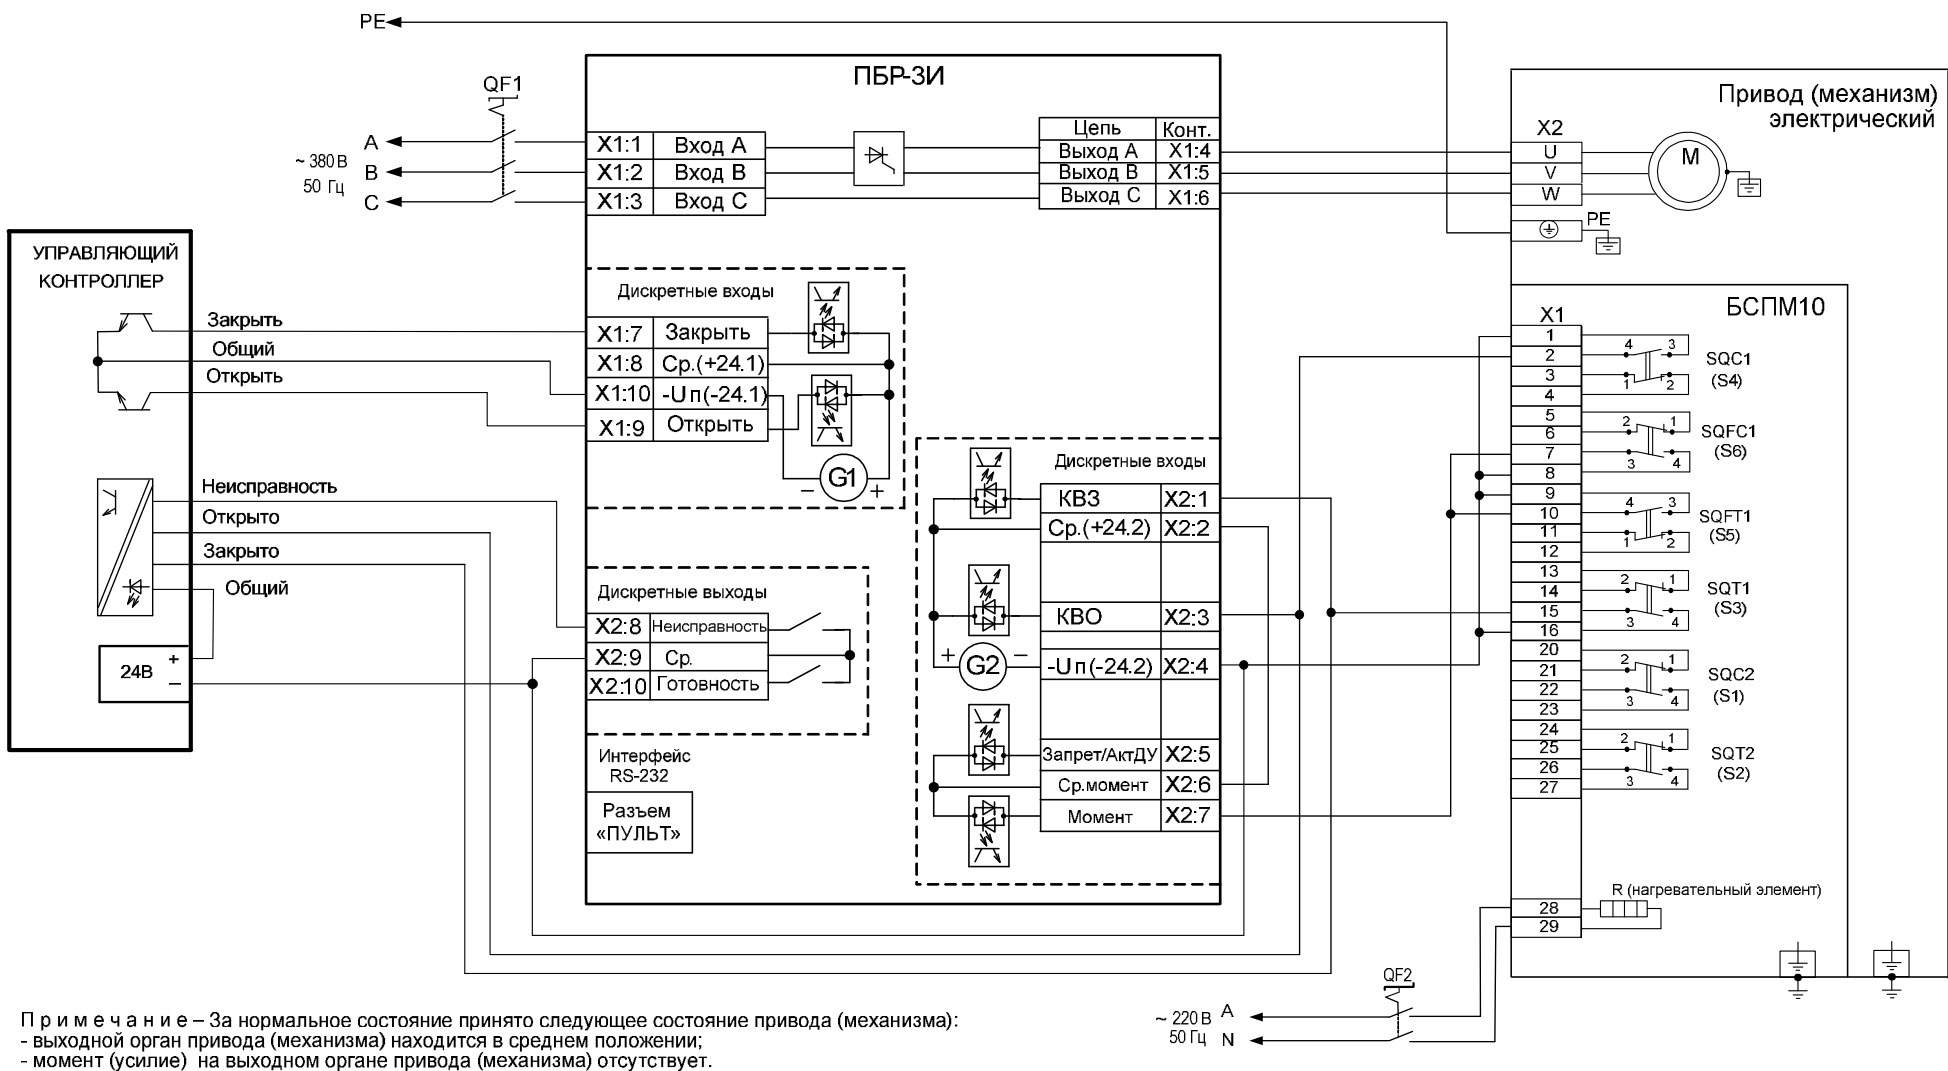

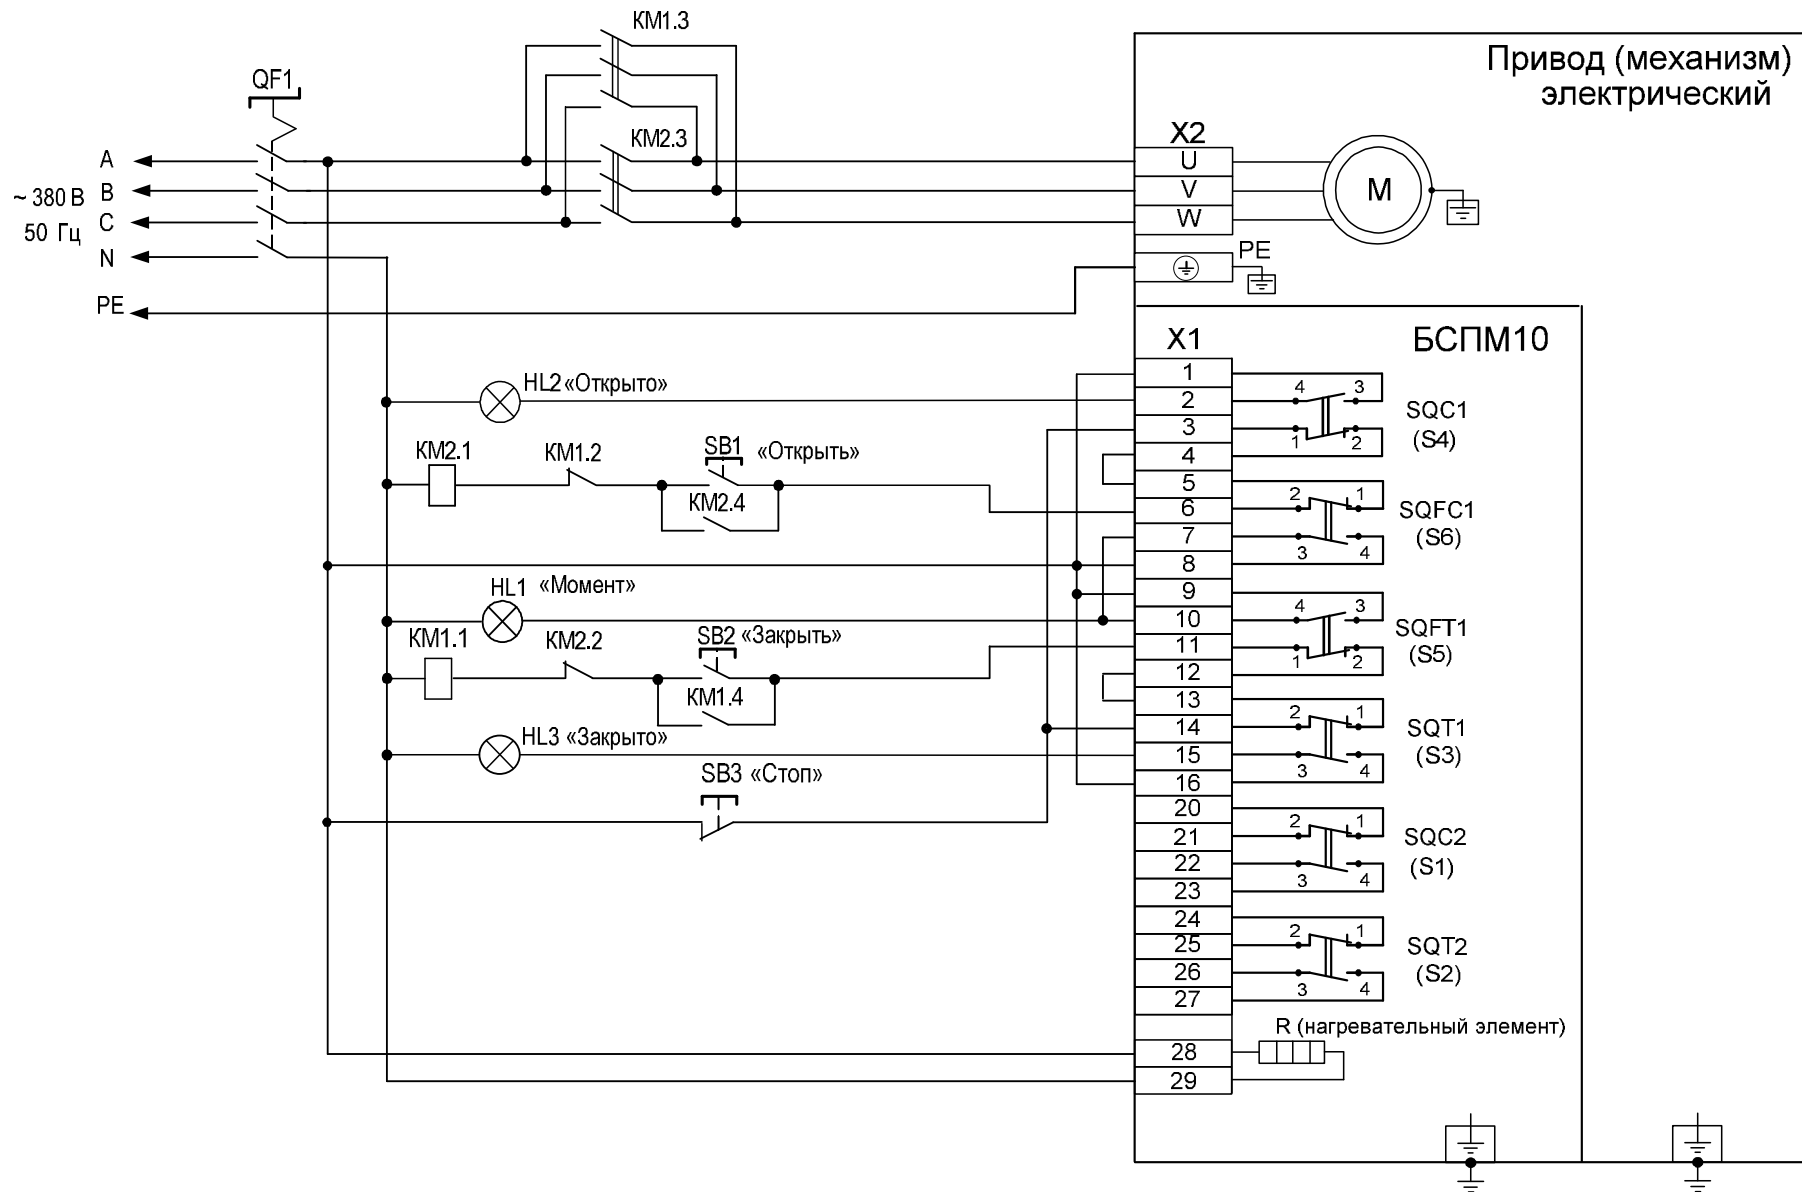



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

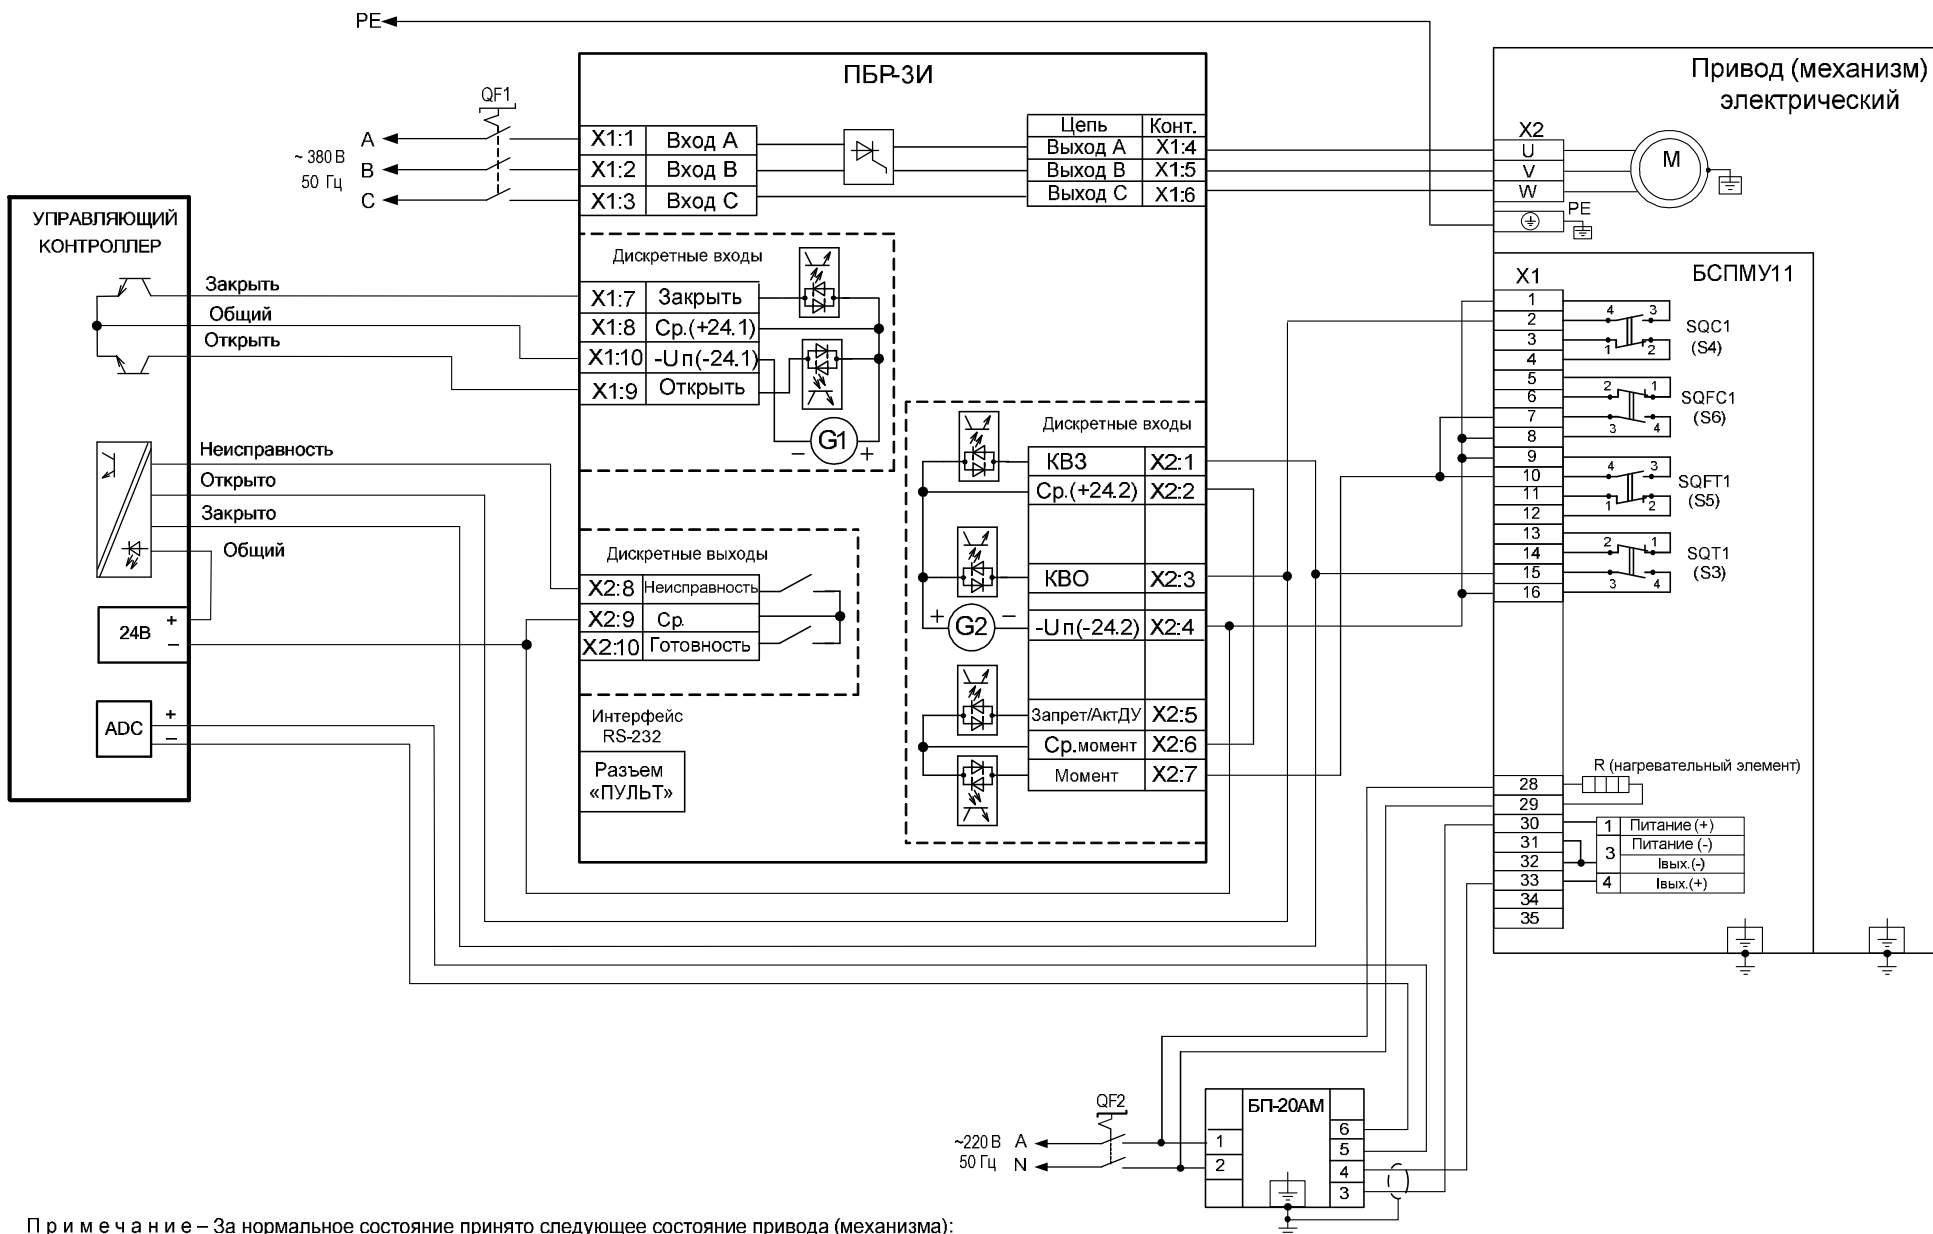


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.






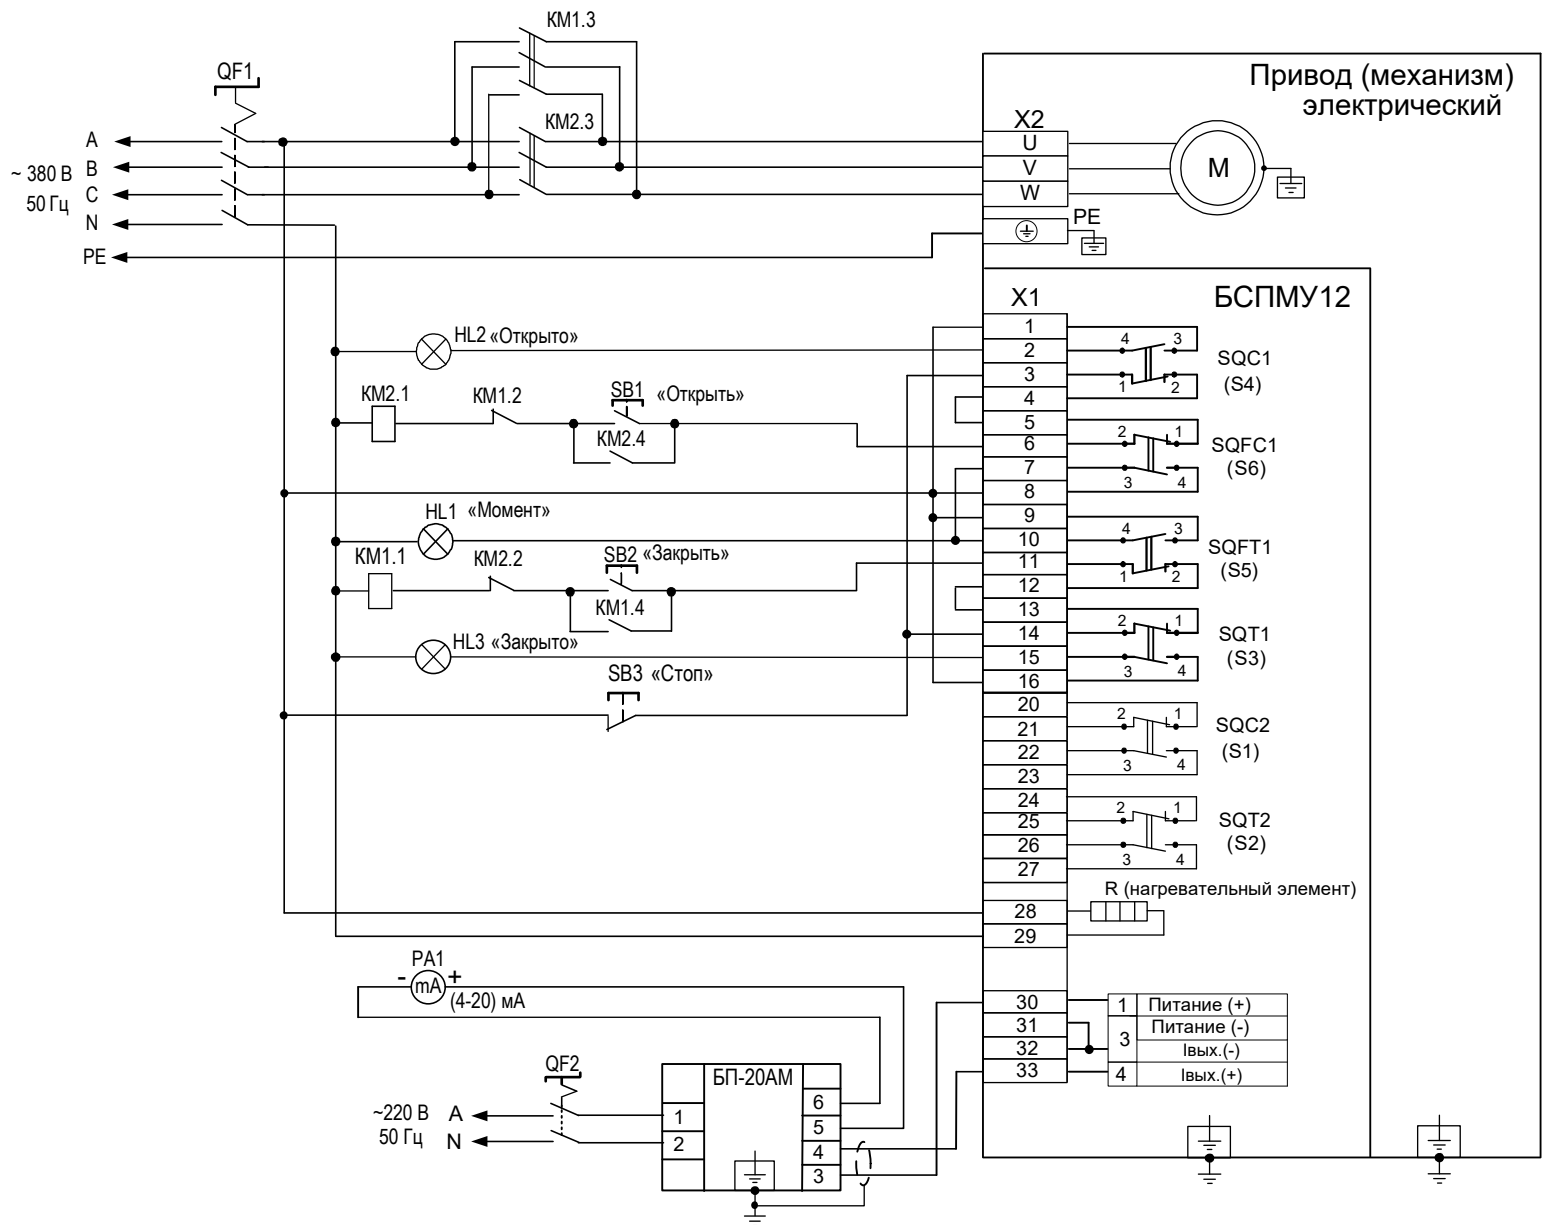



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



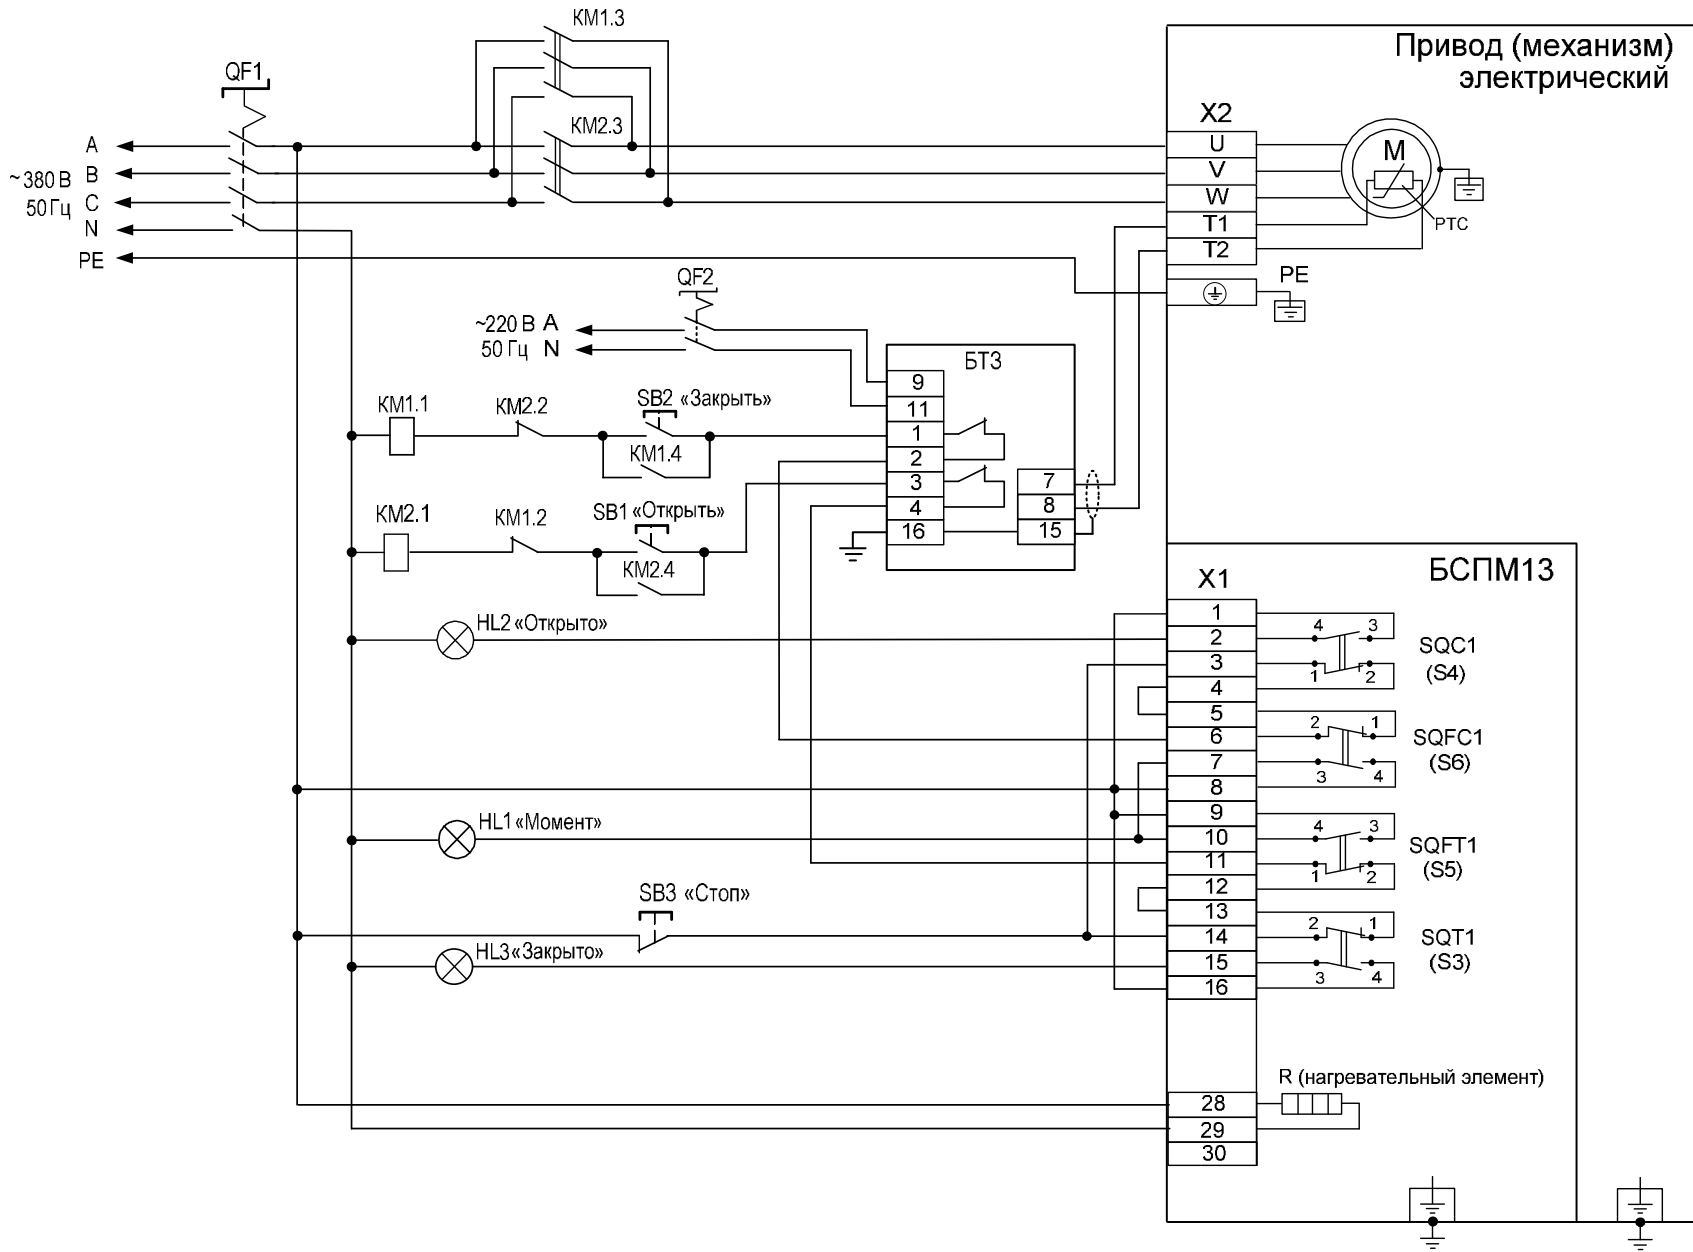



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



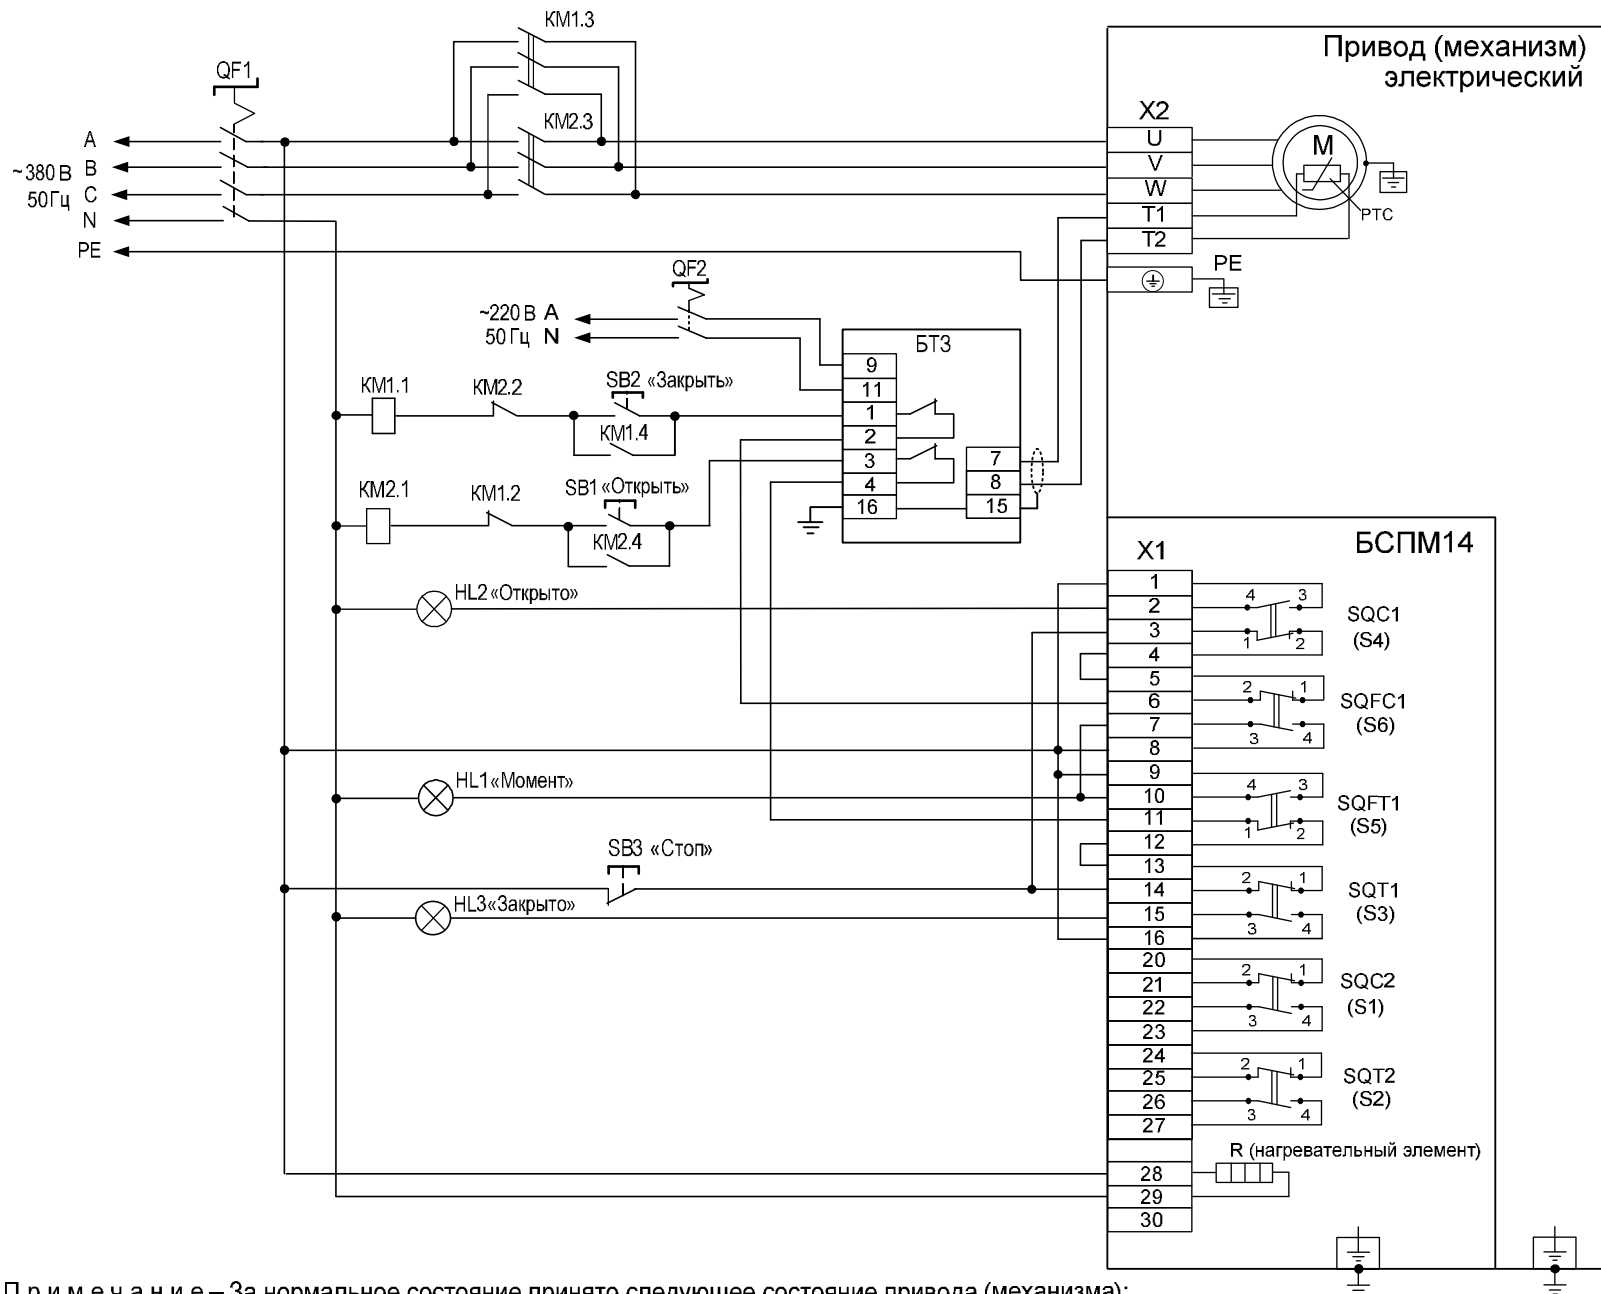


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

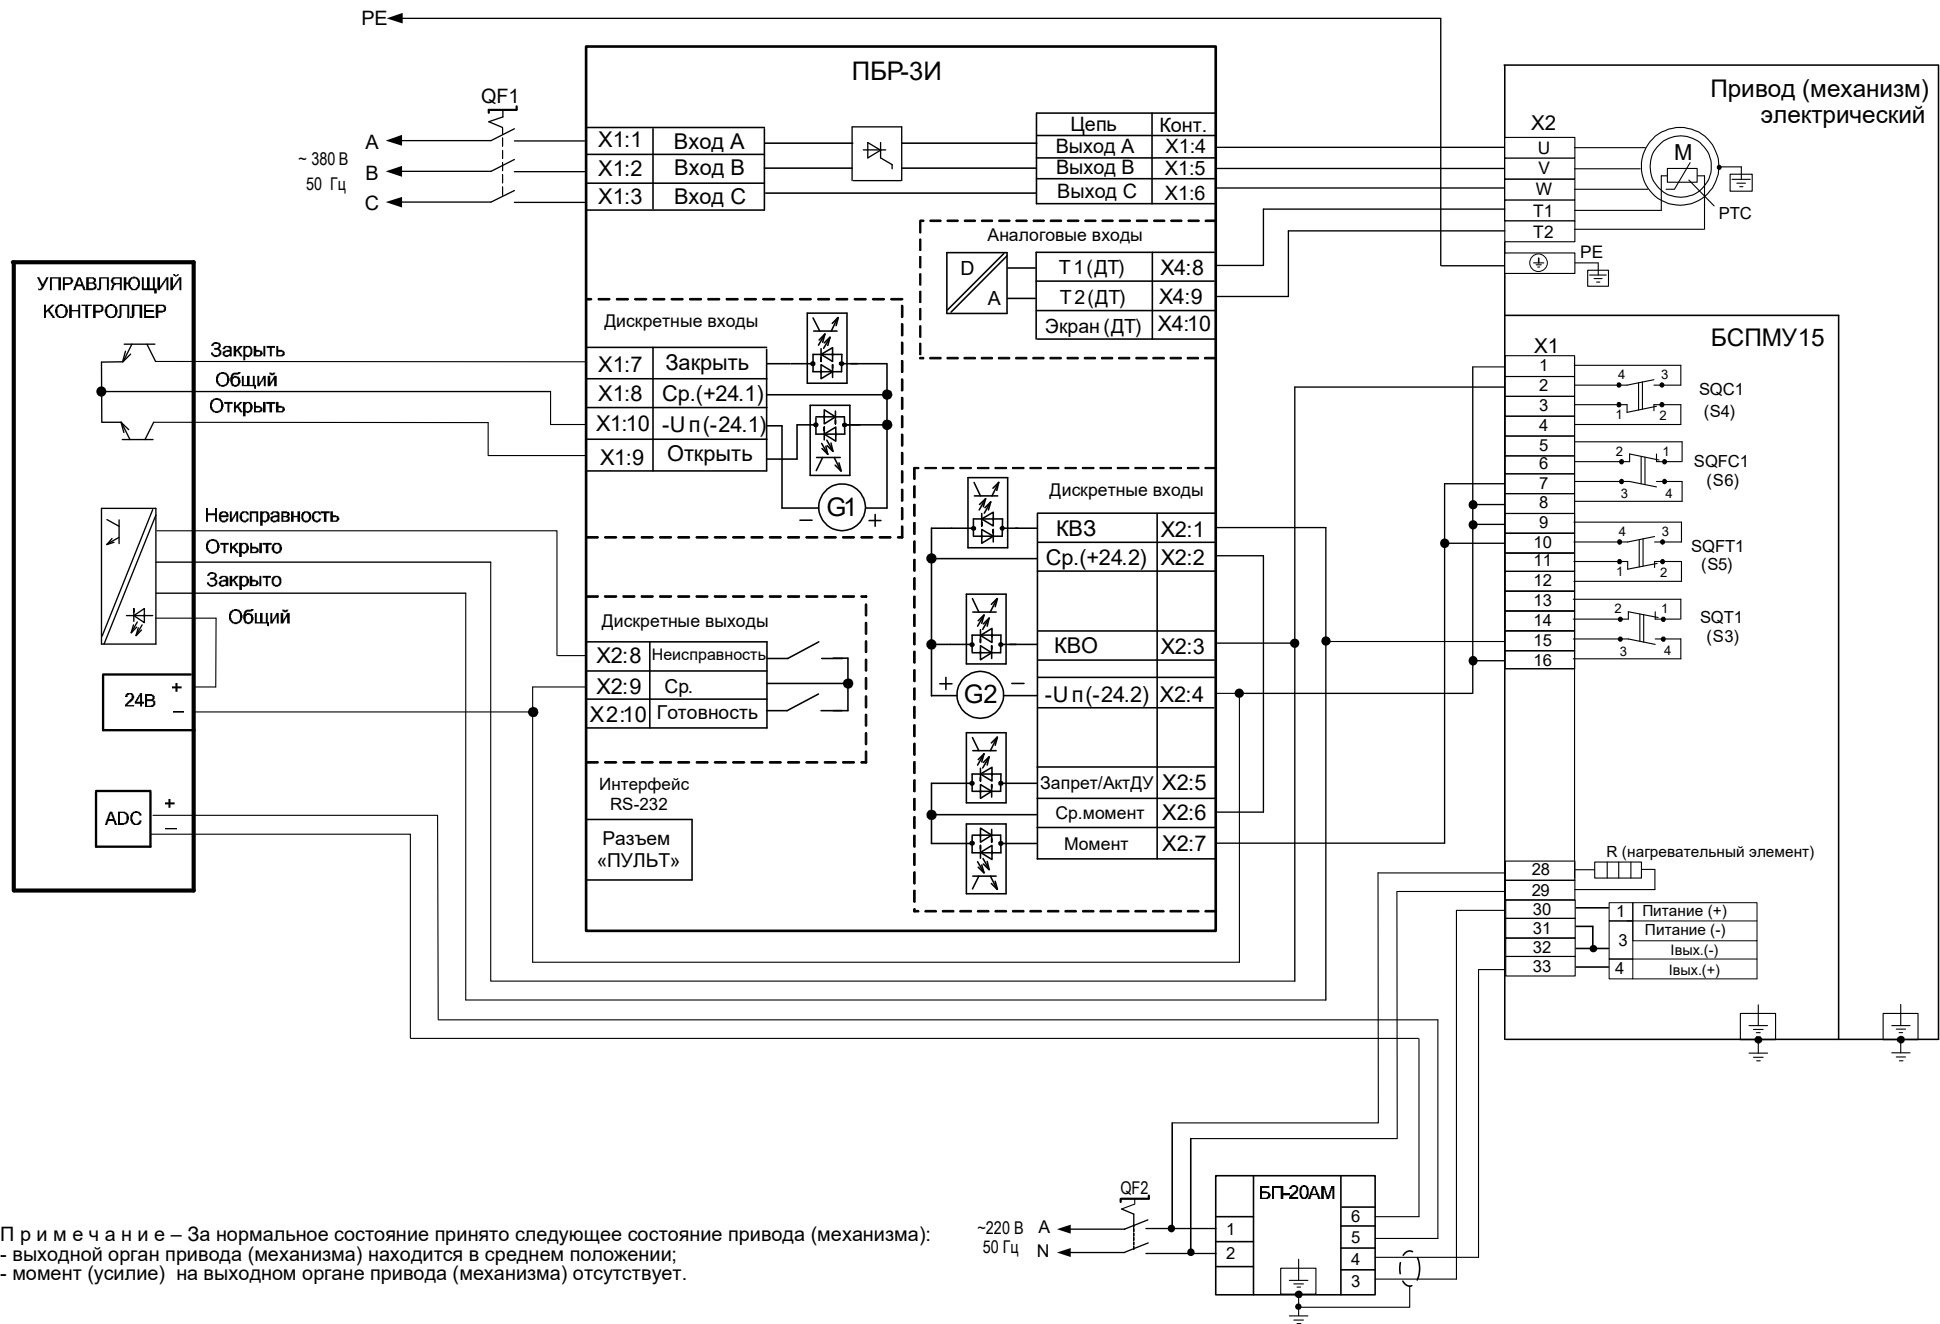


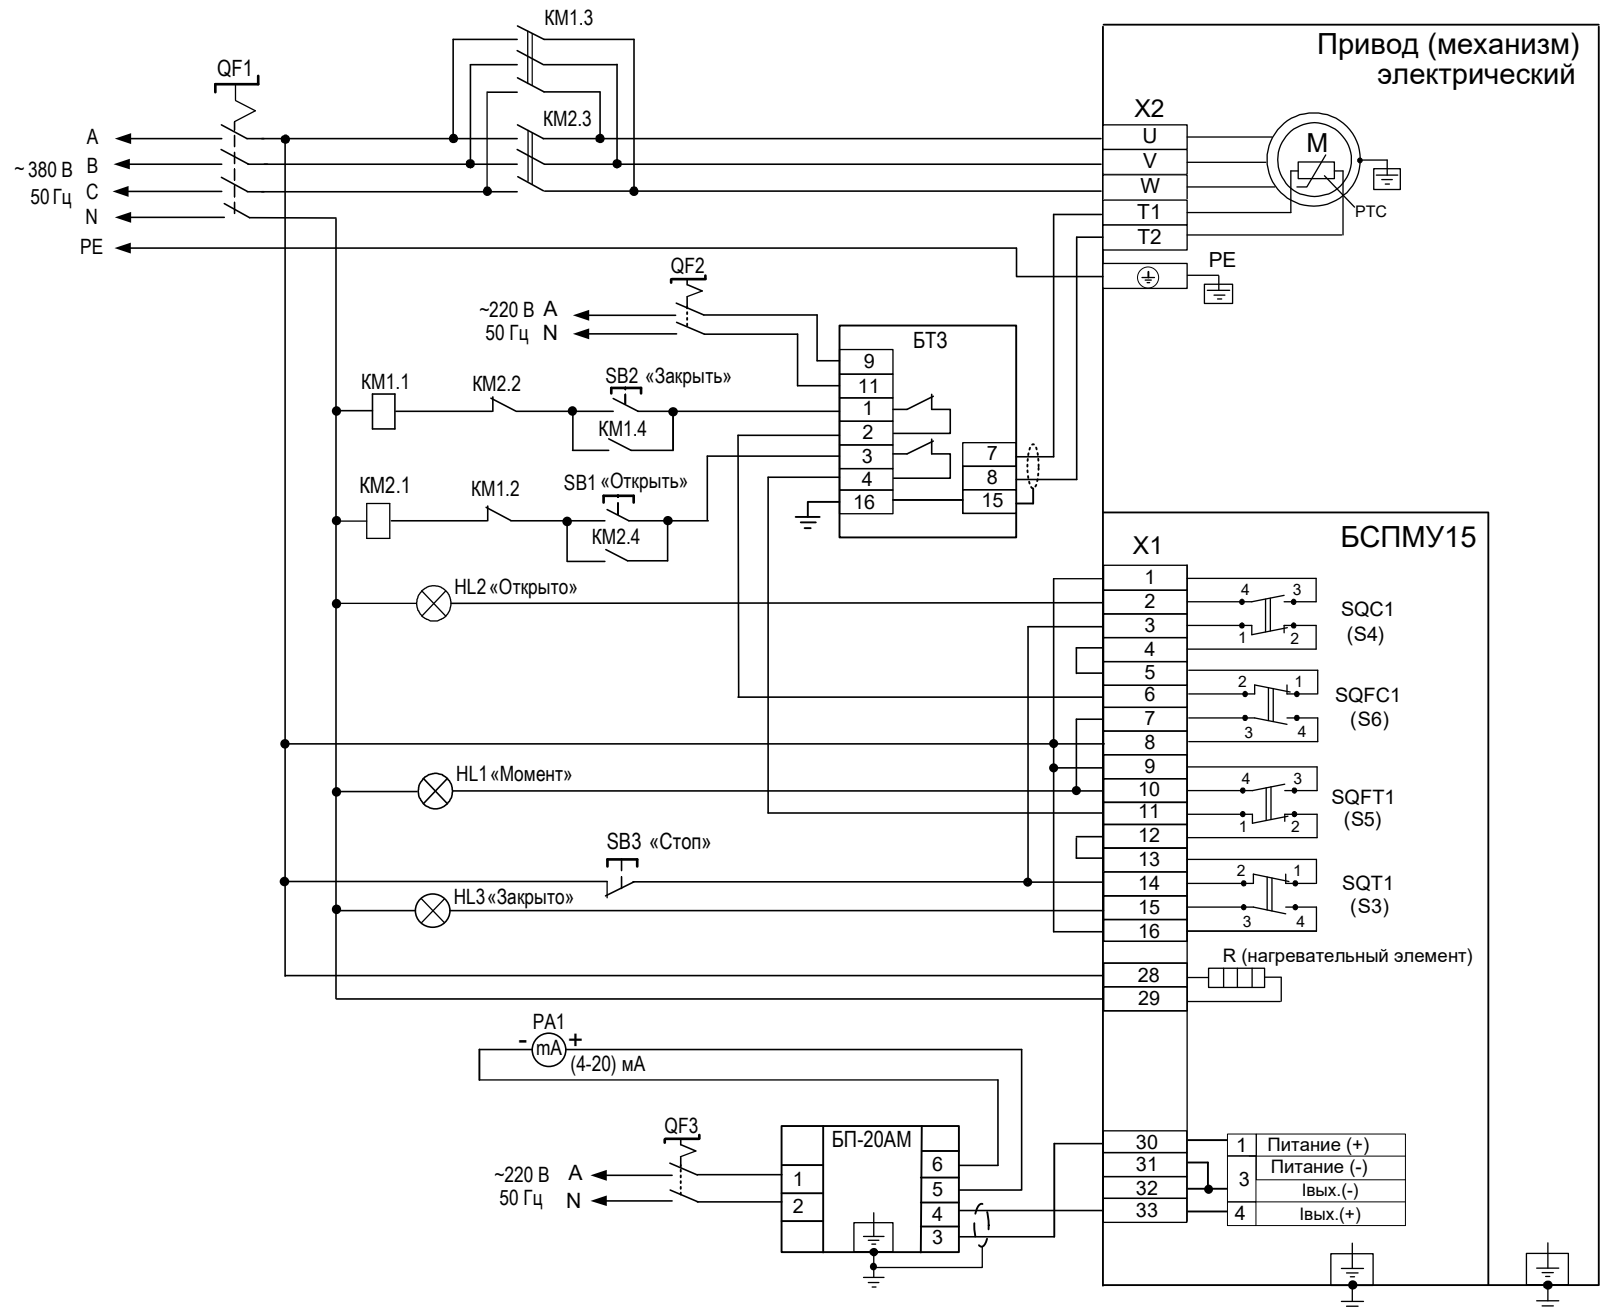


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

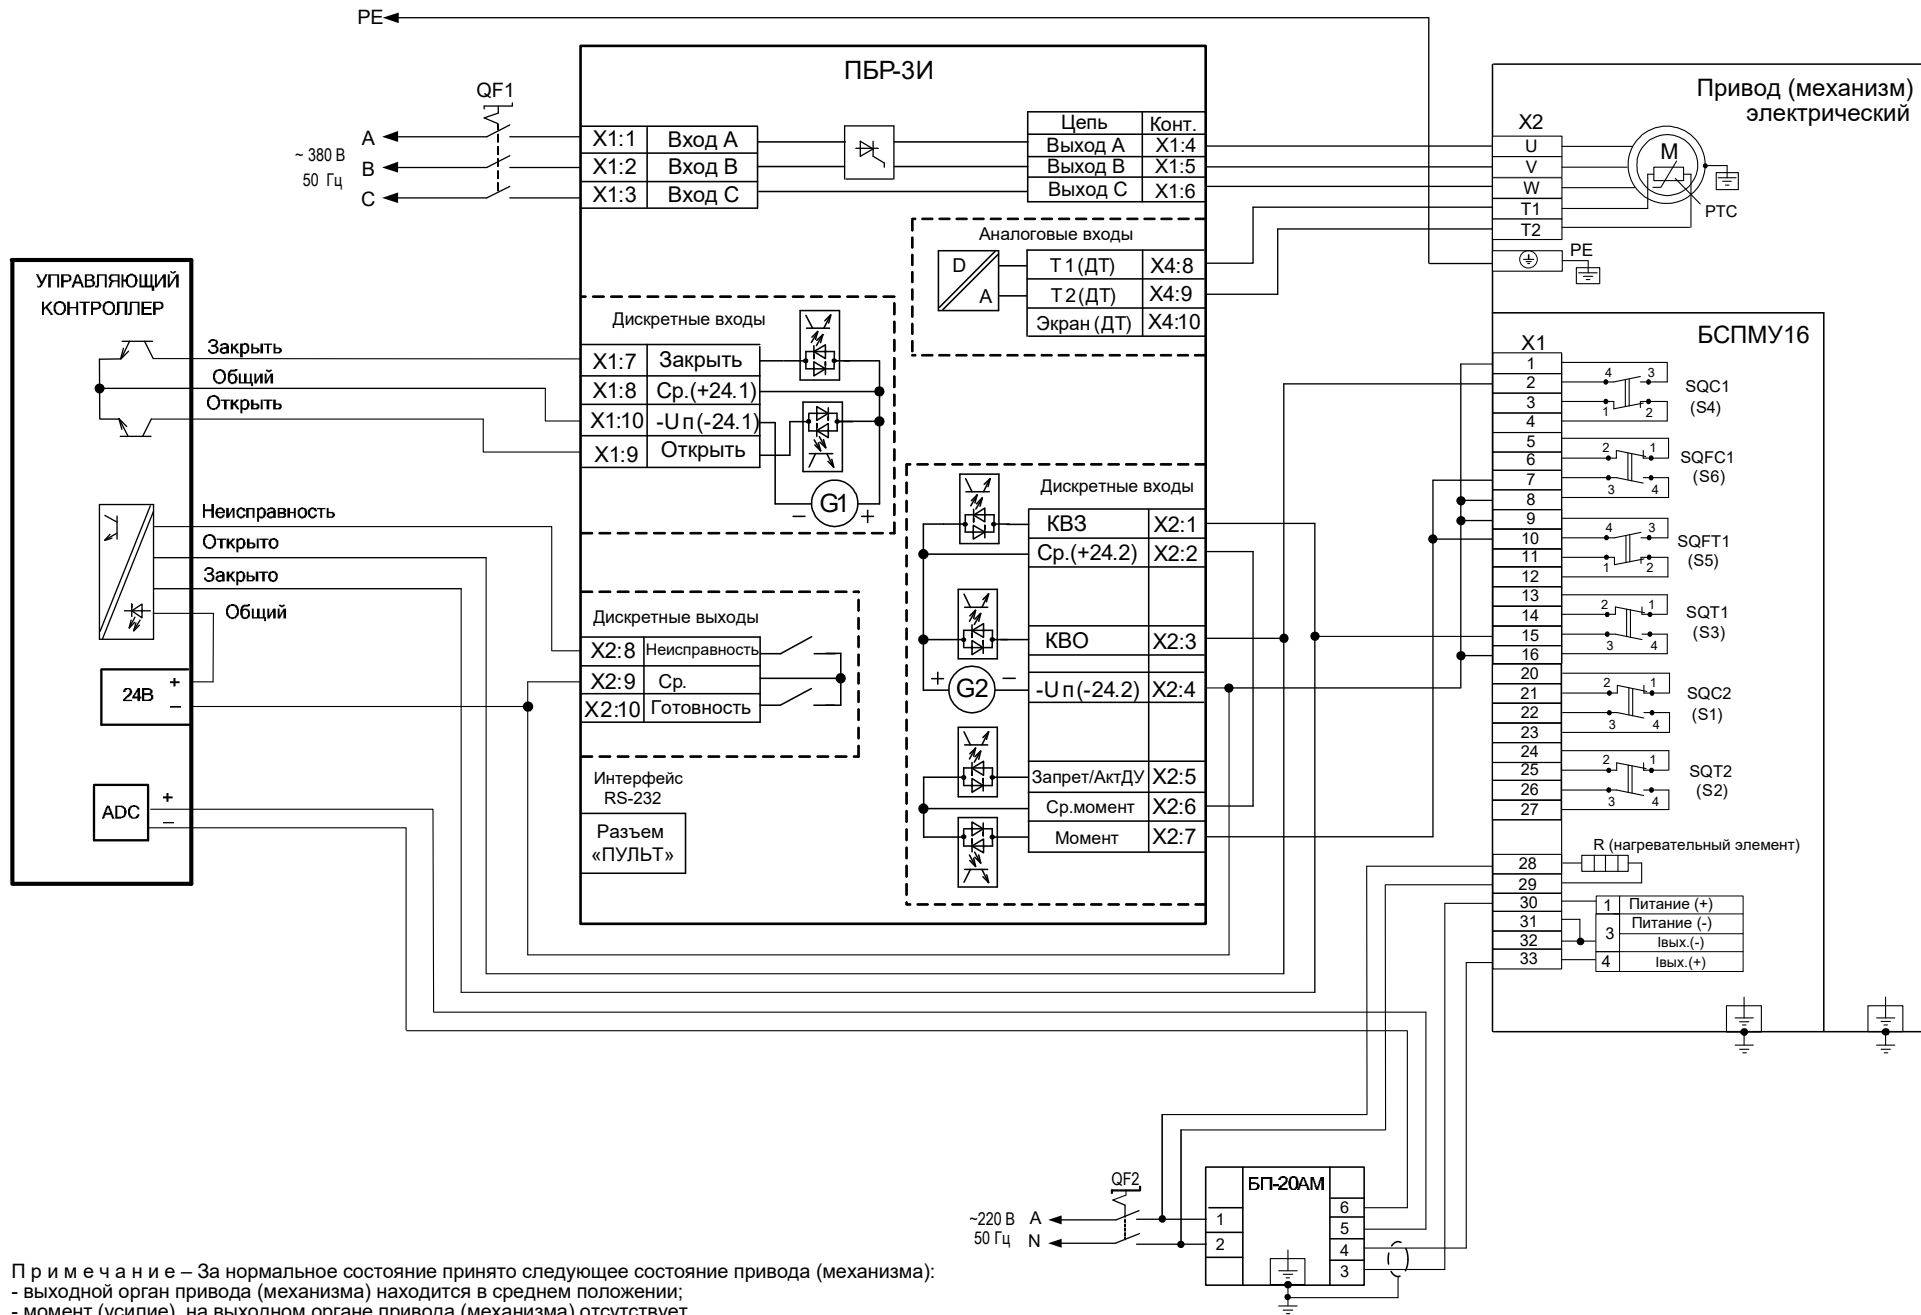


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

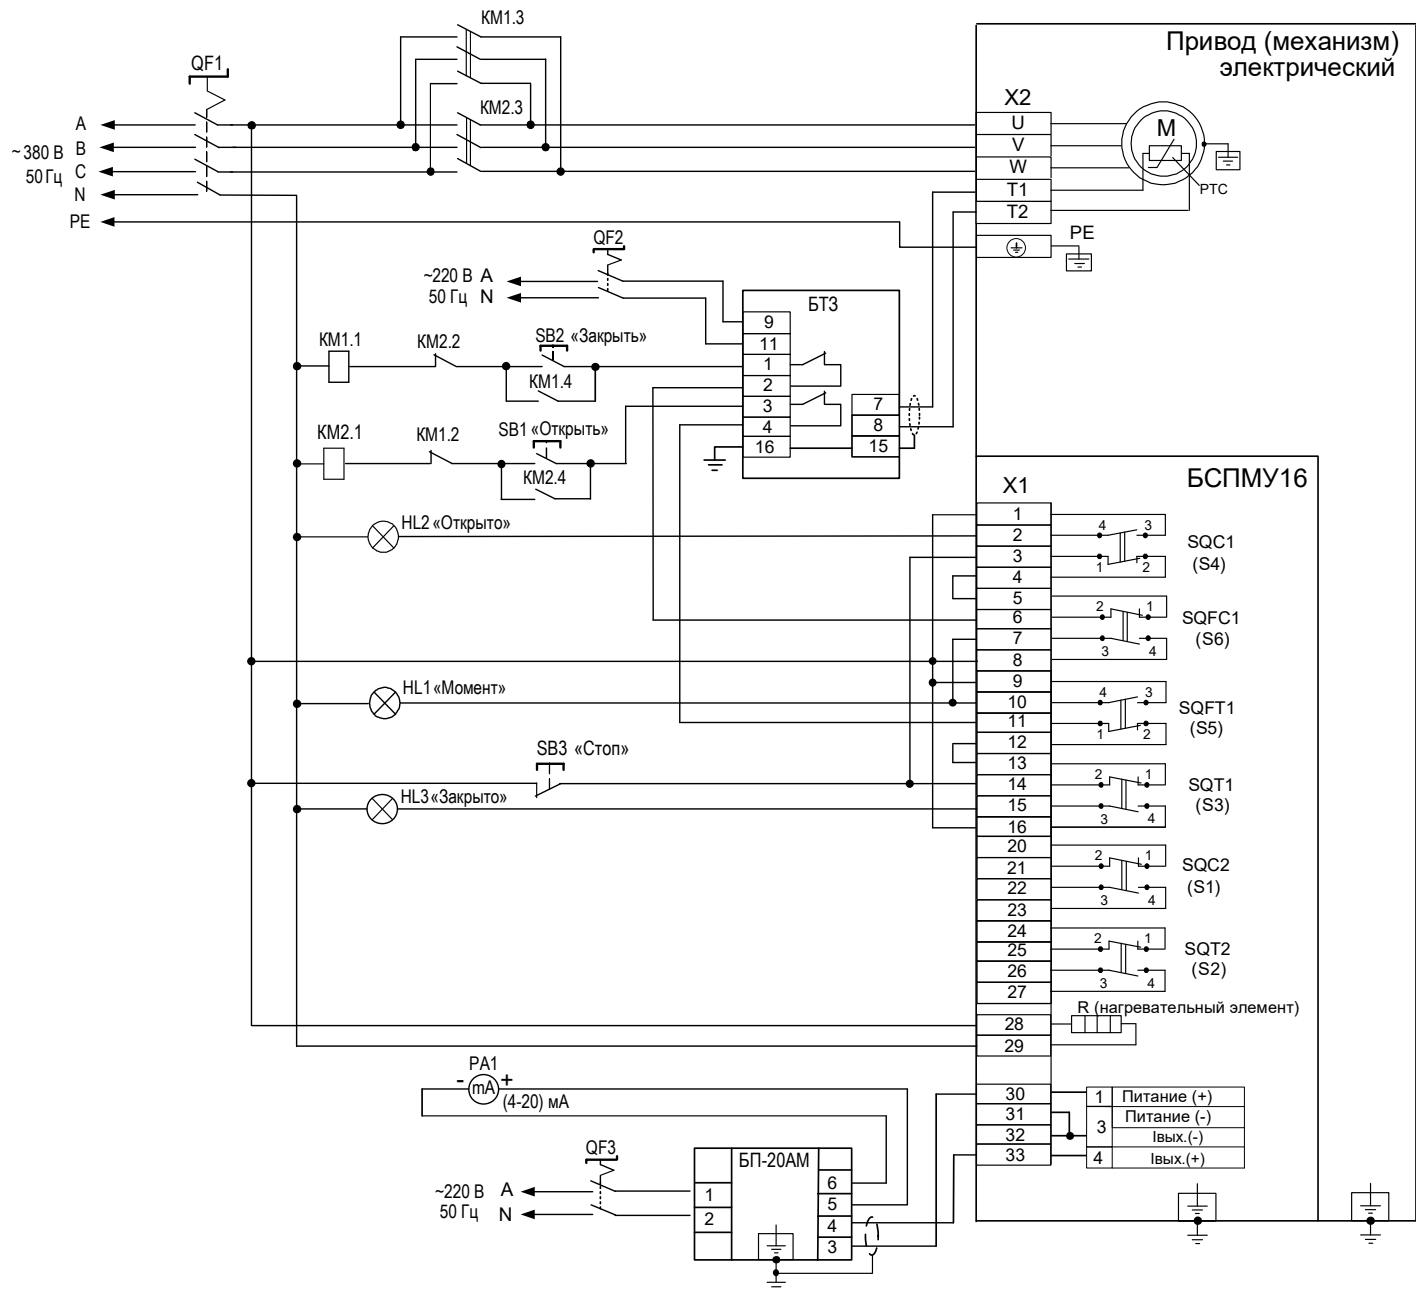

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

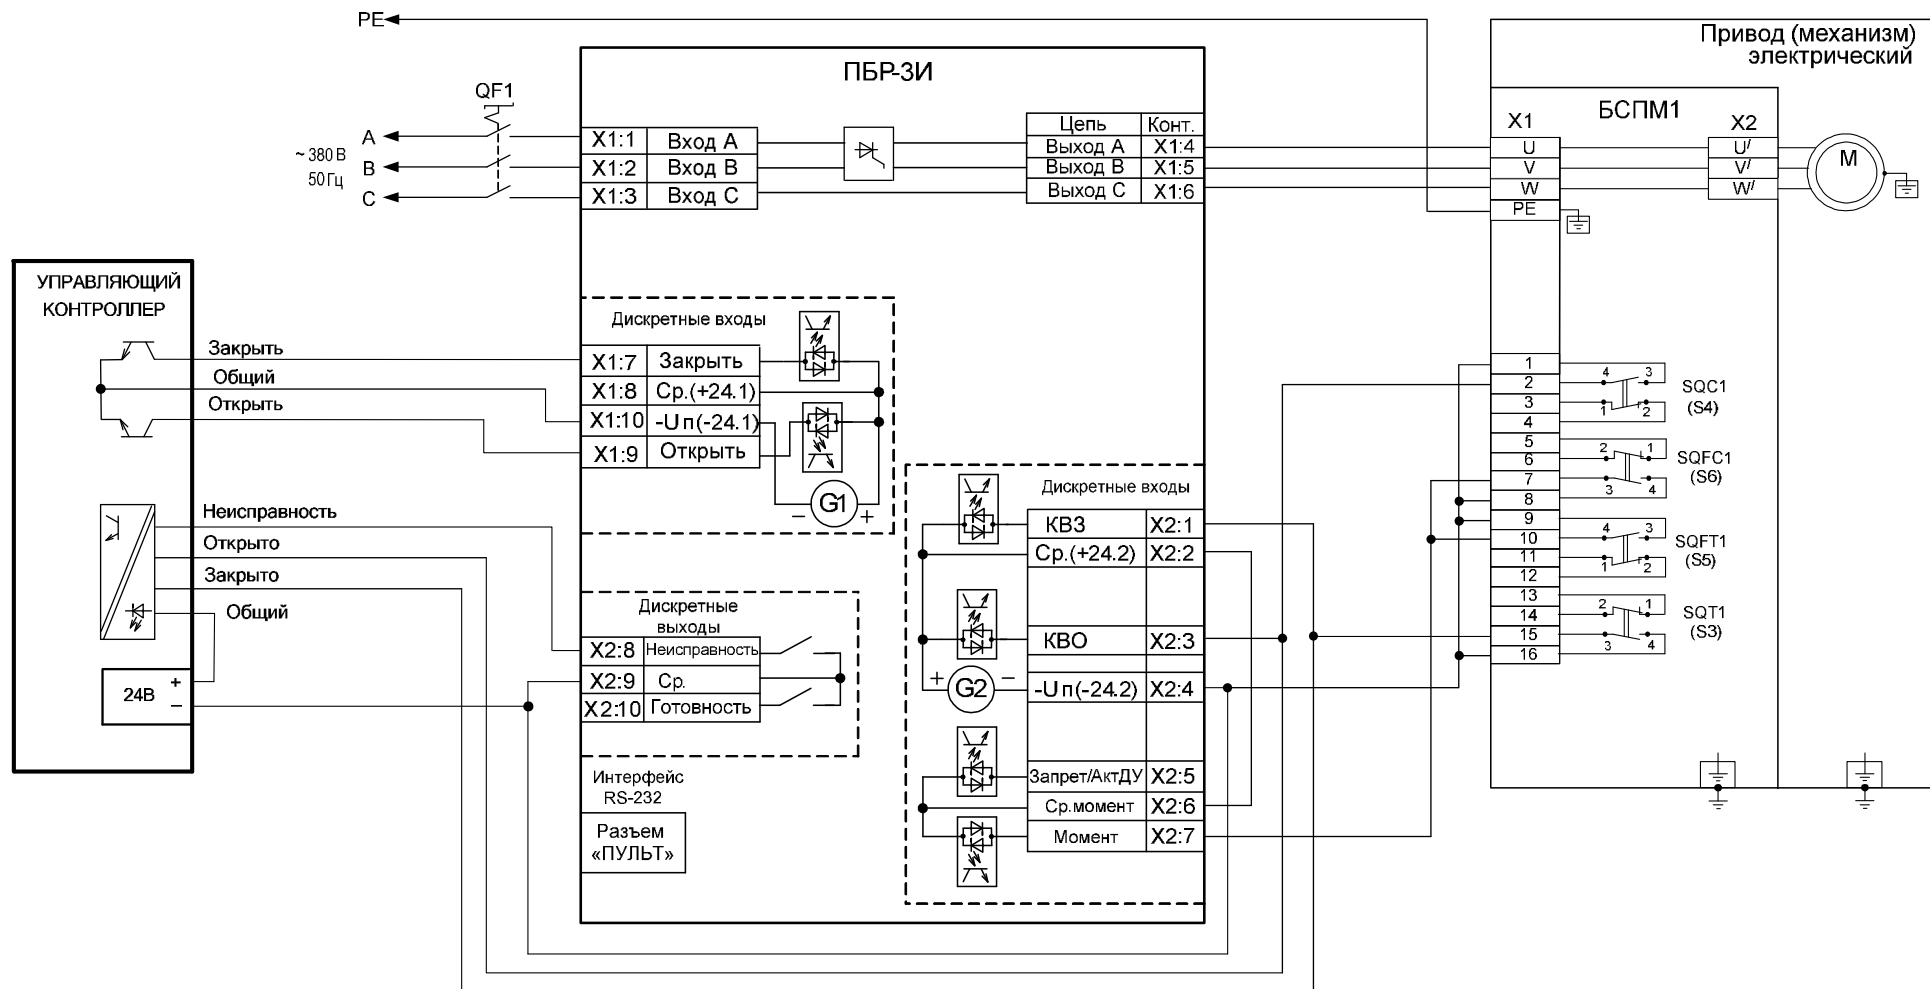


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

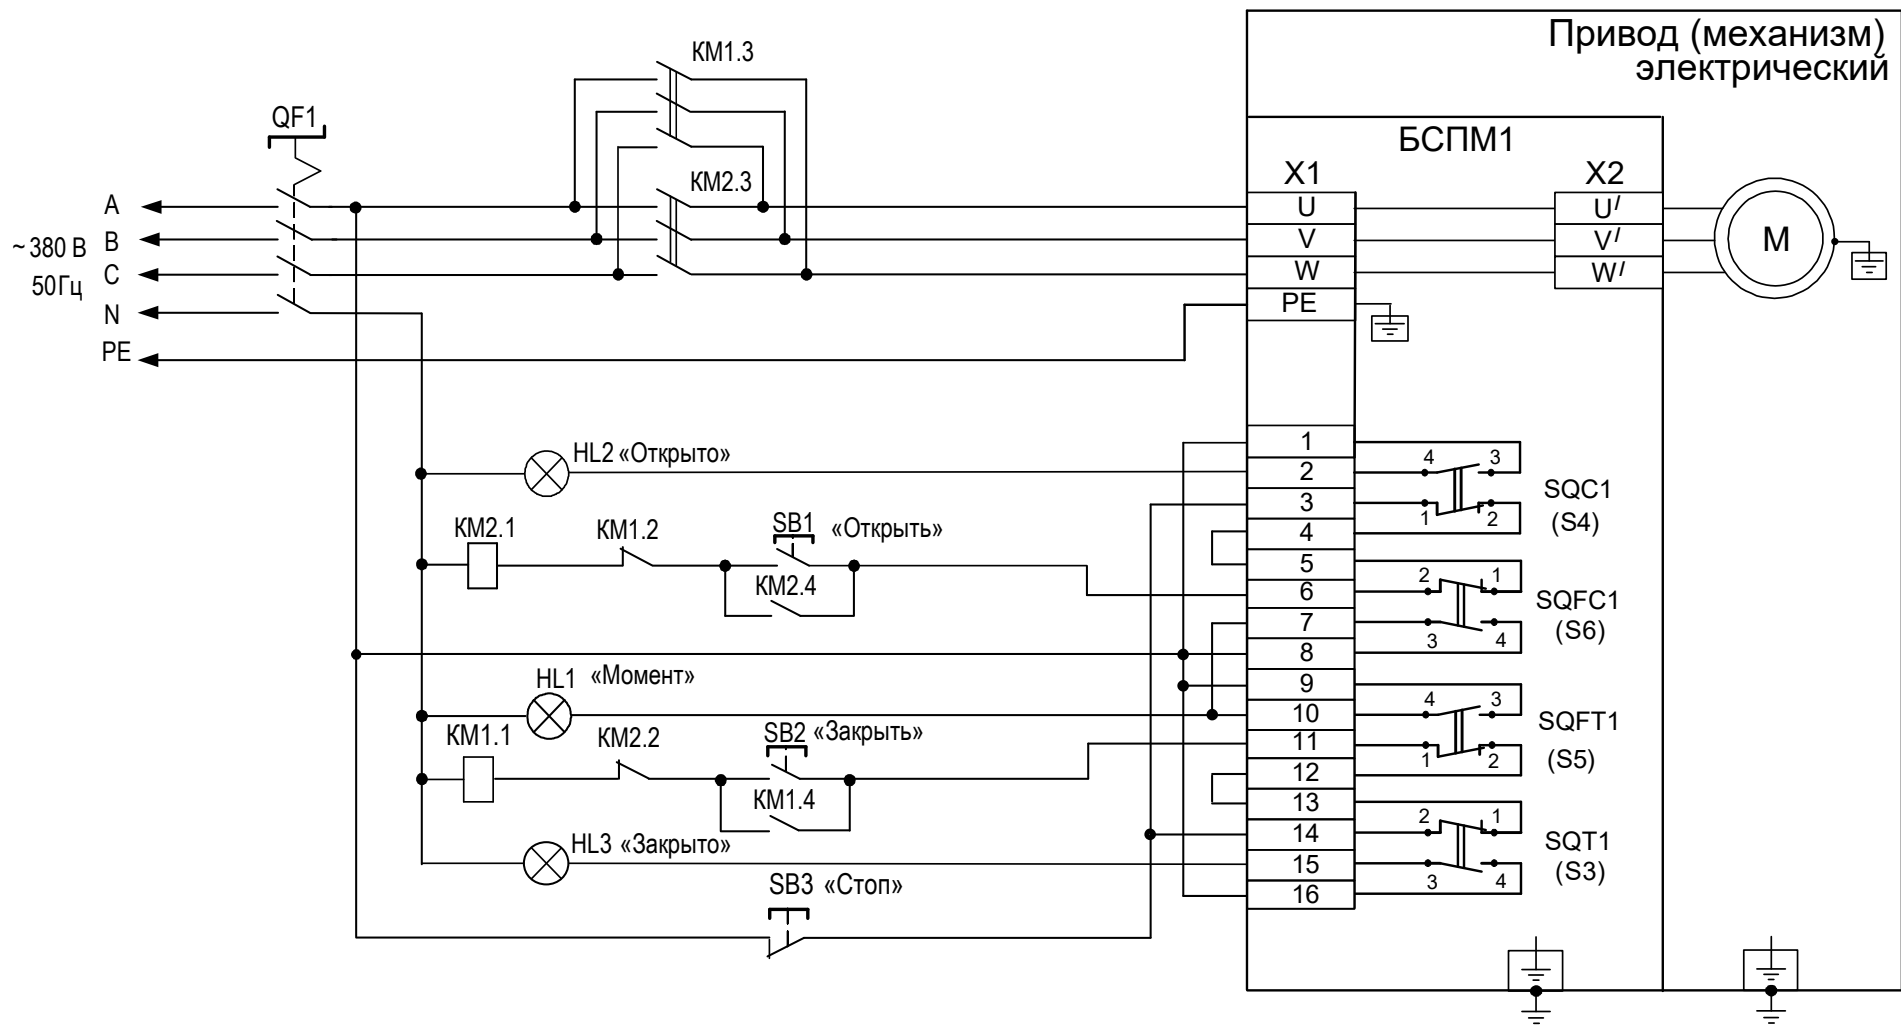


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

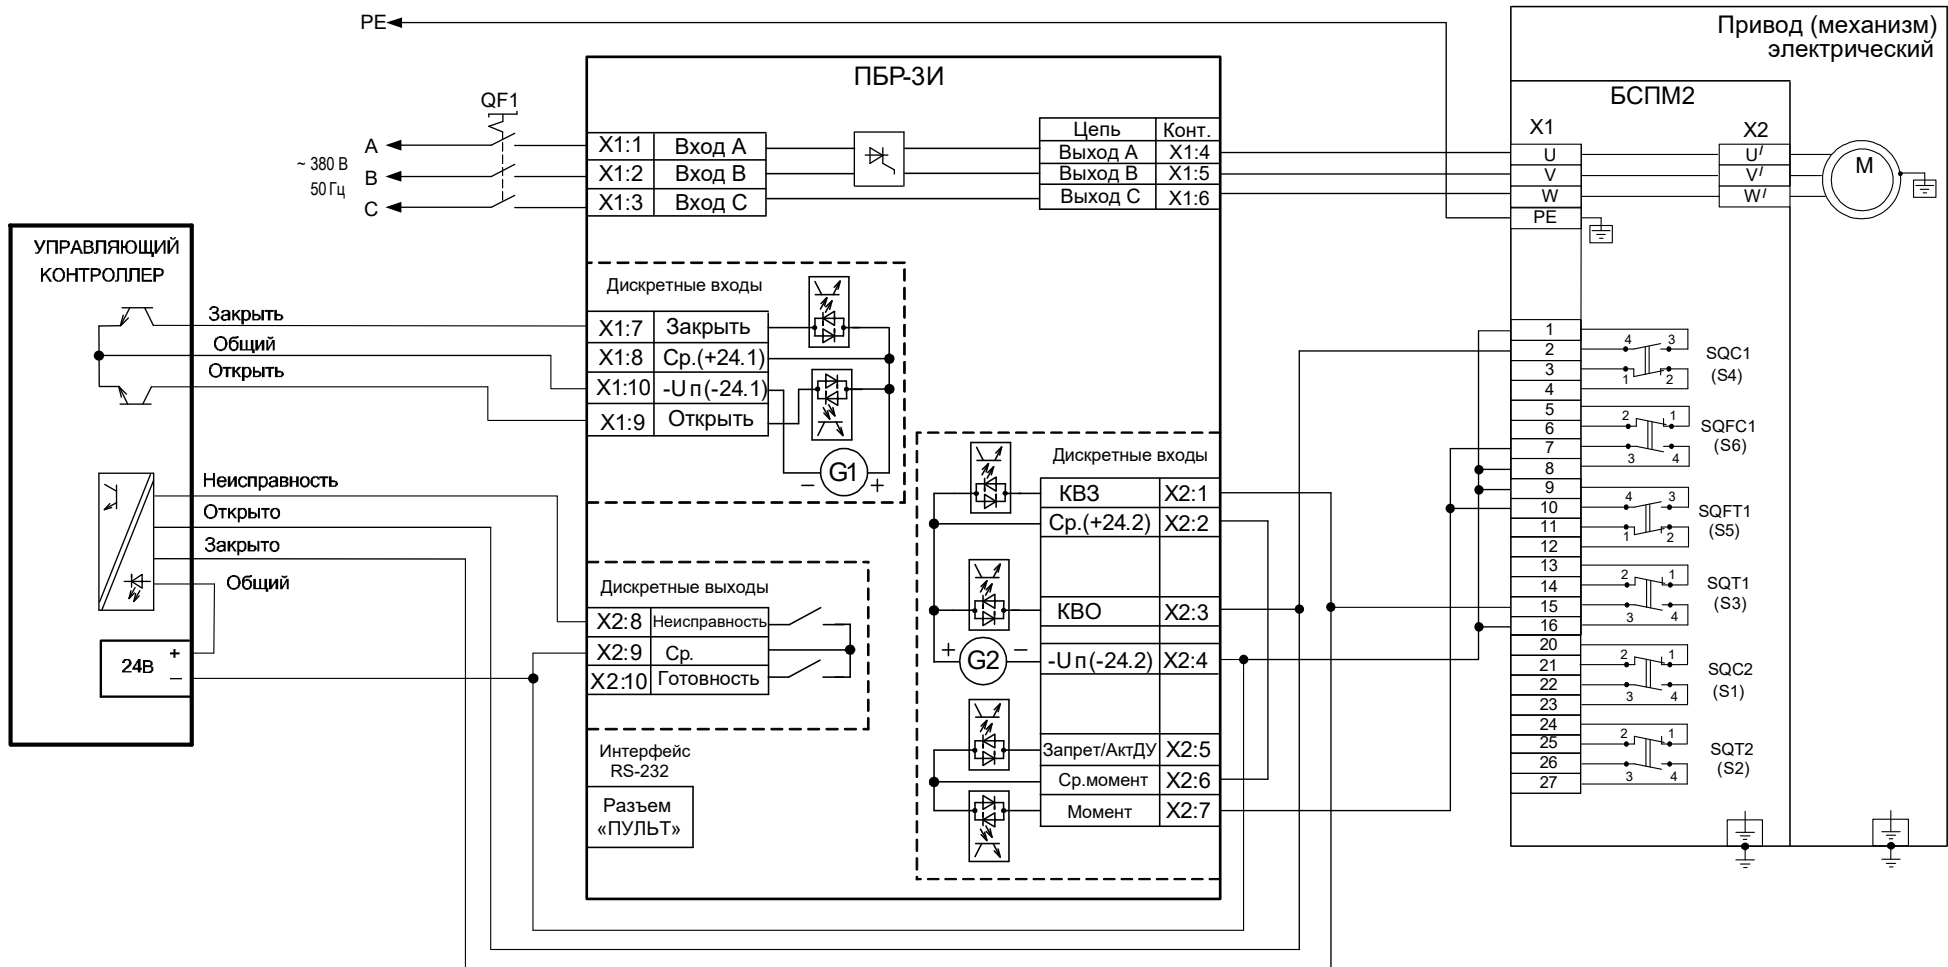


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

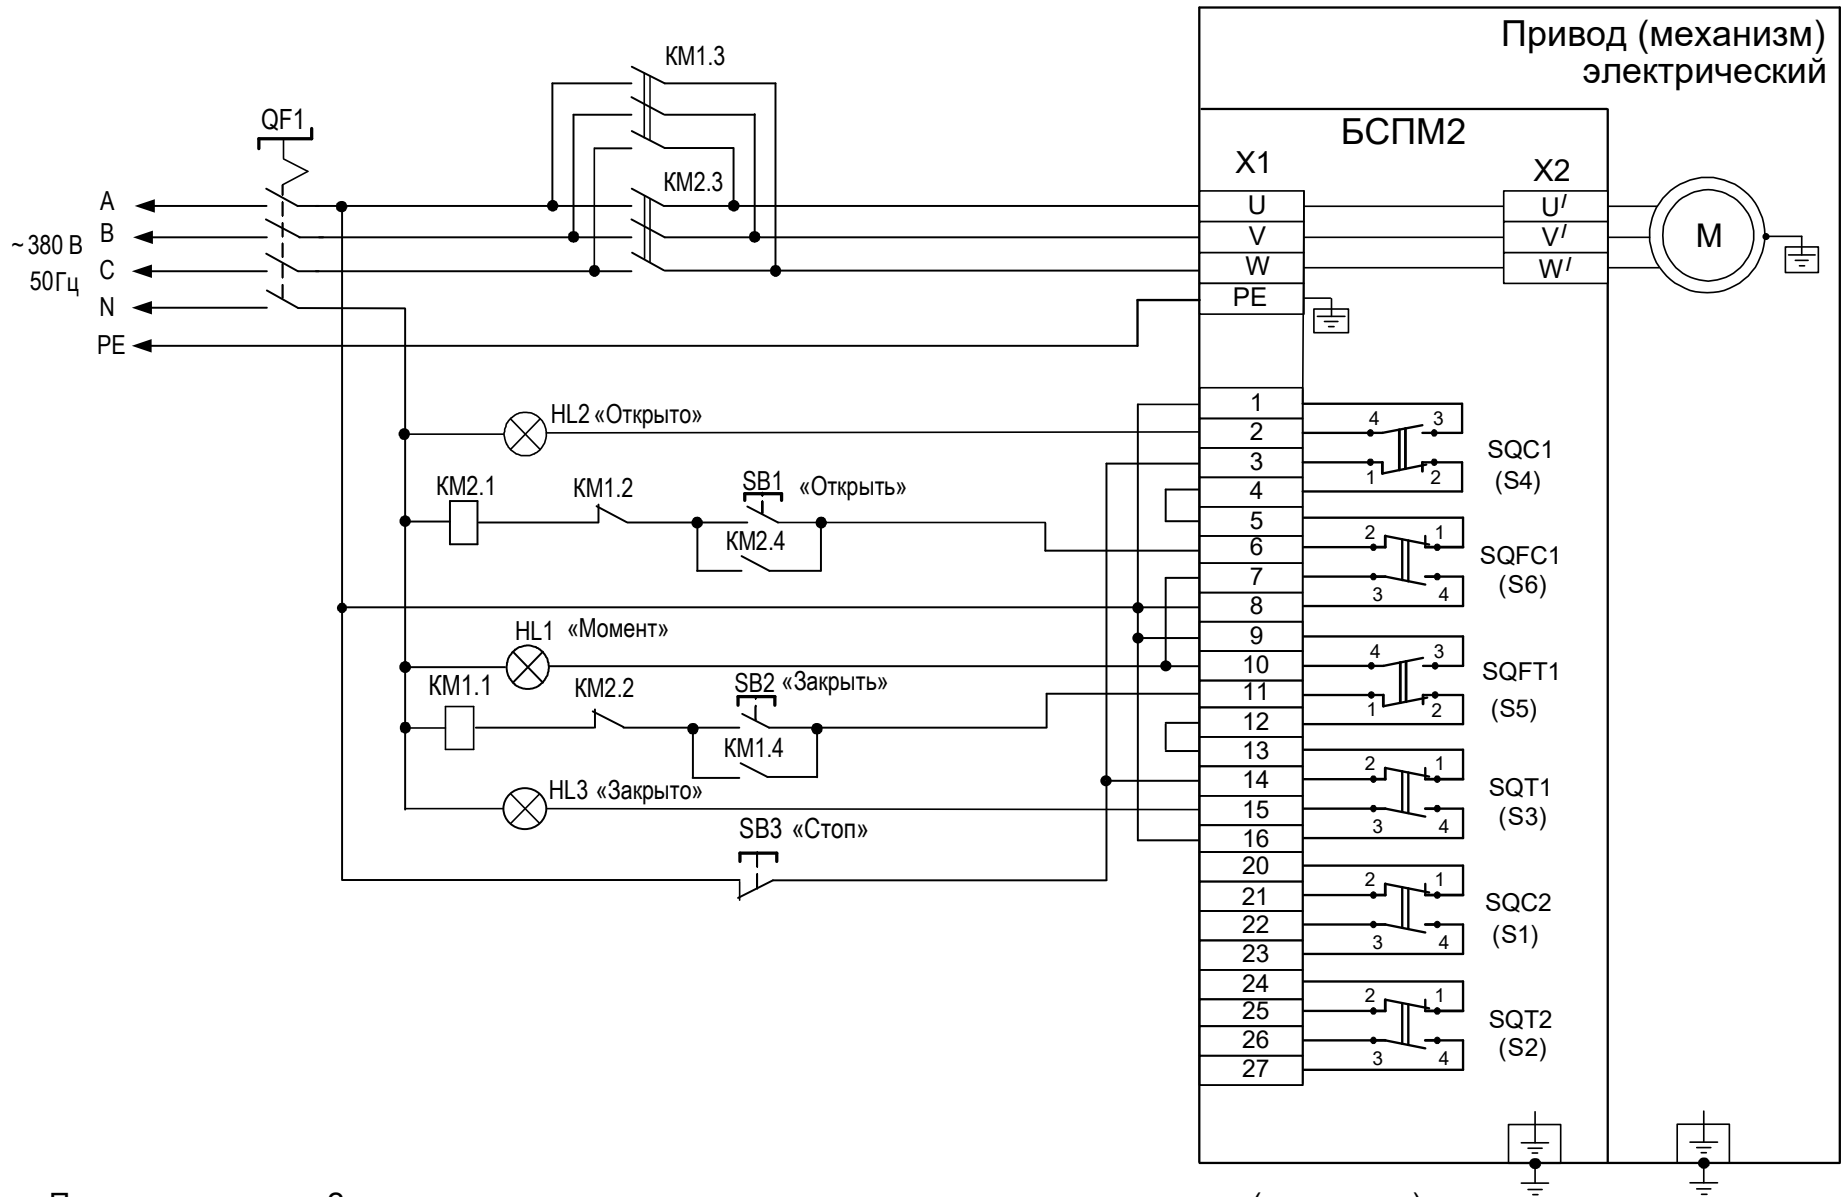

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

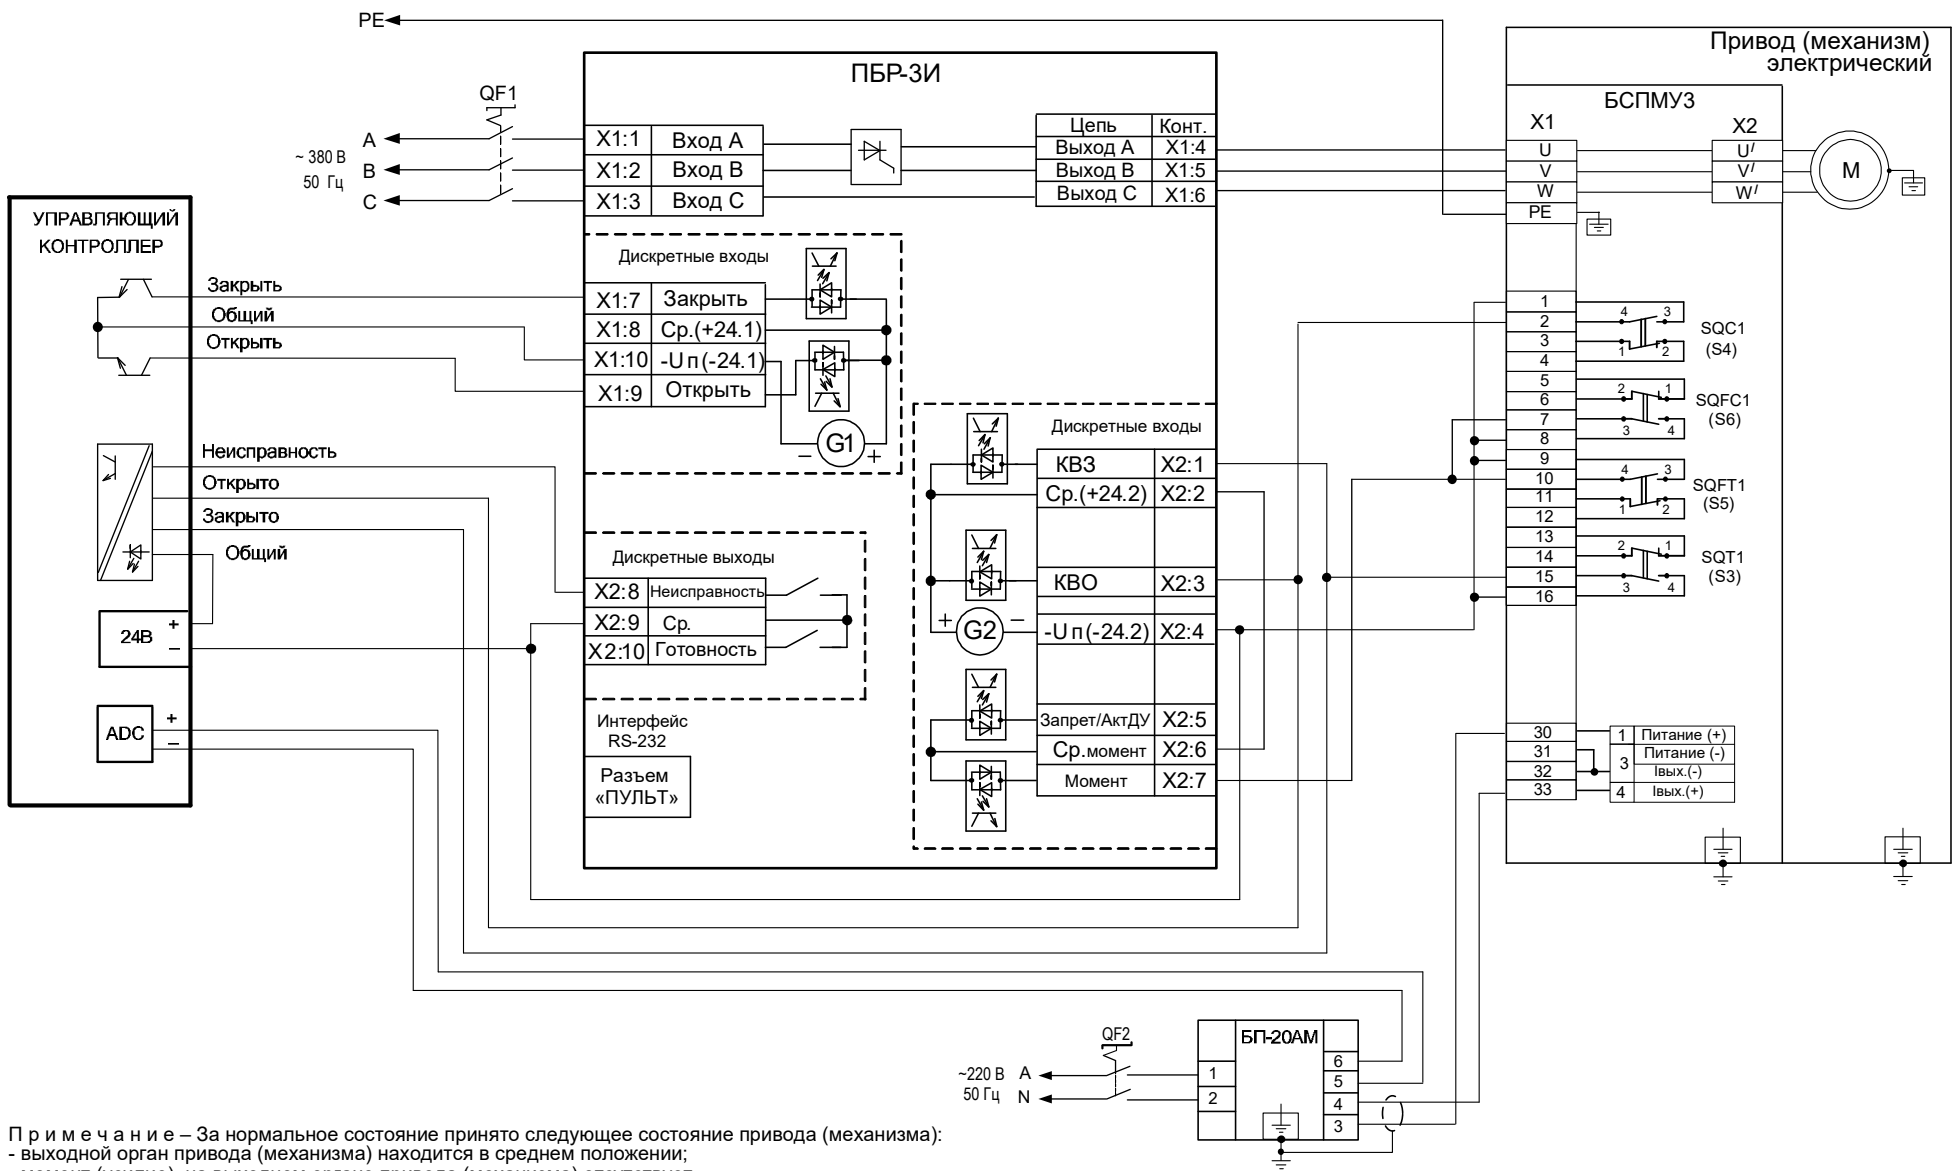


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

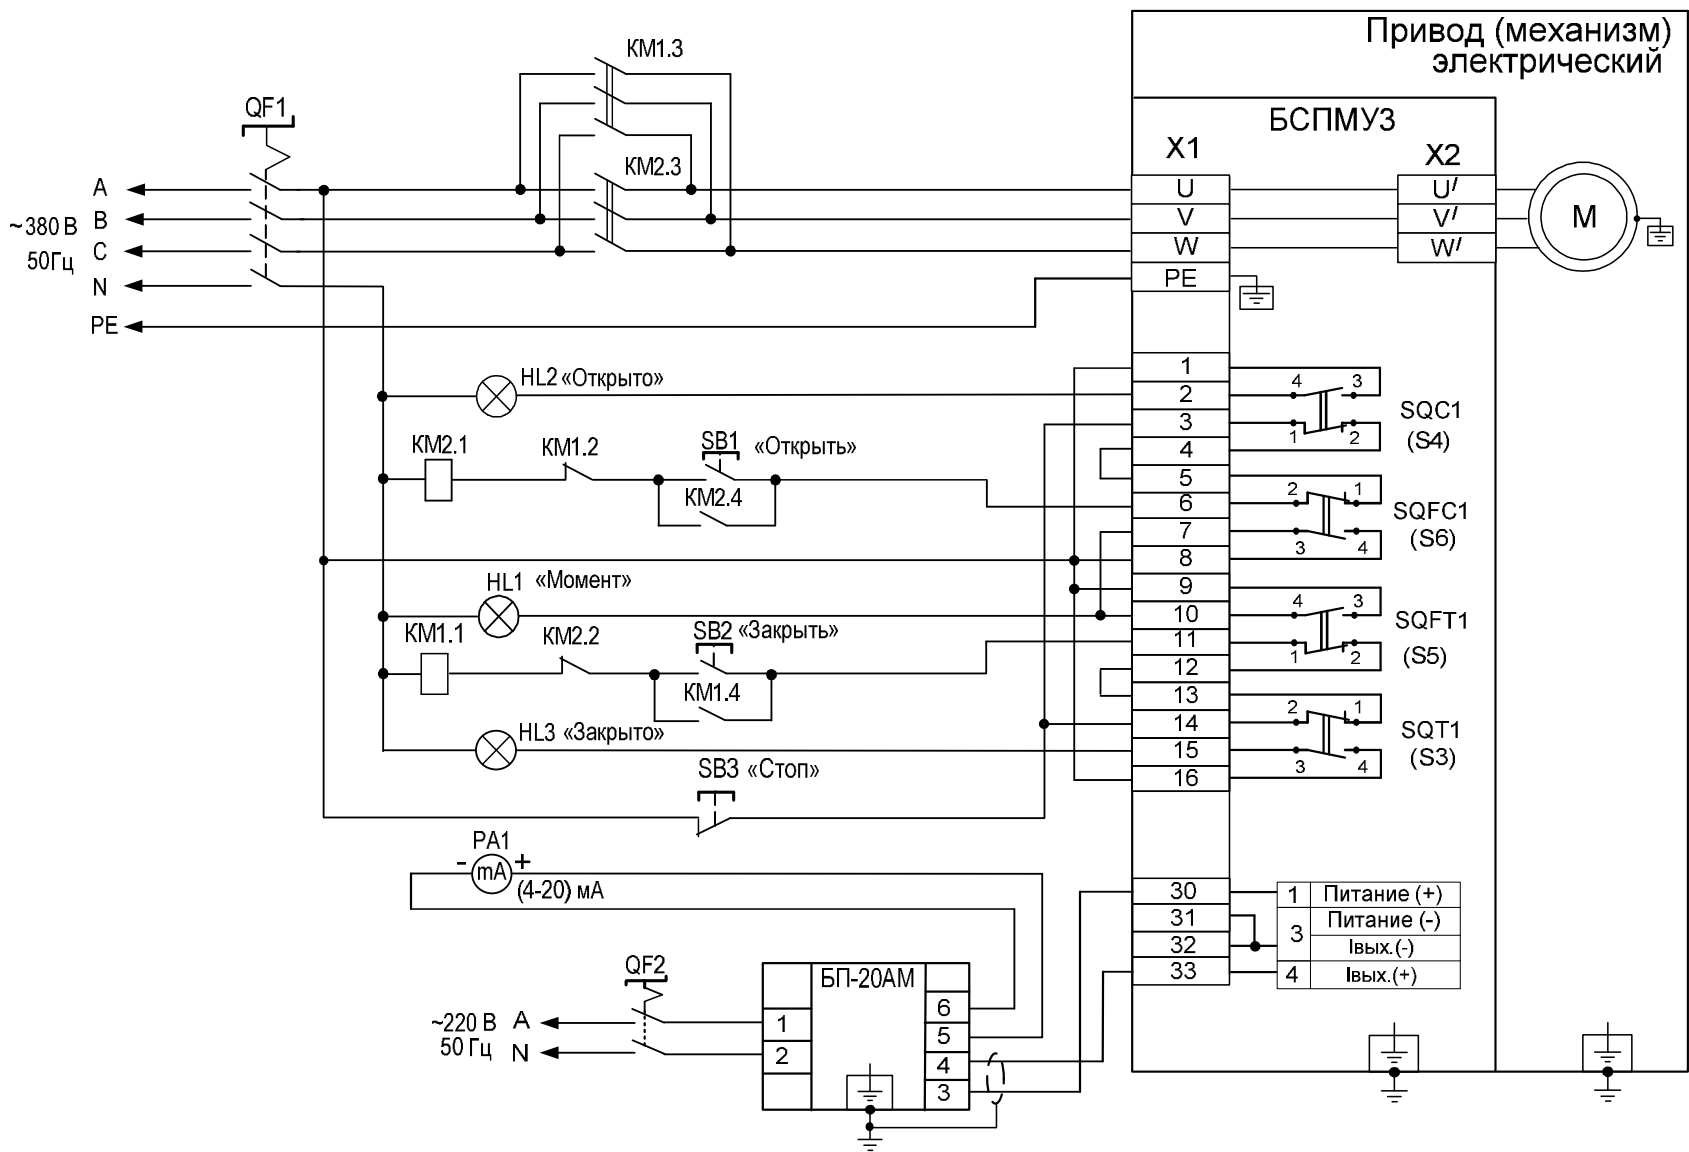


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

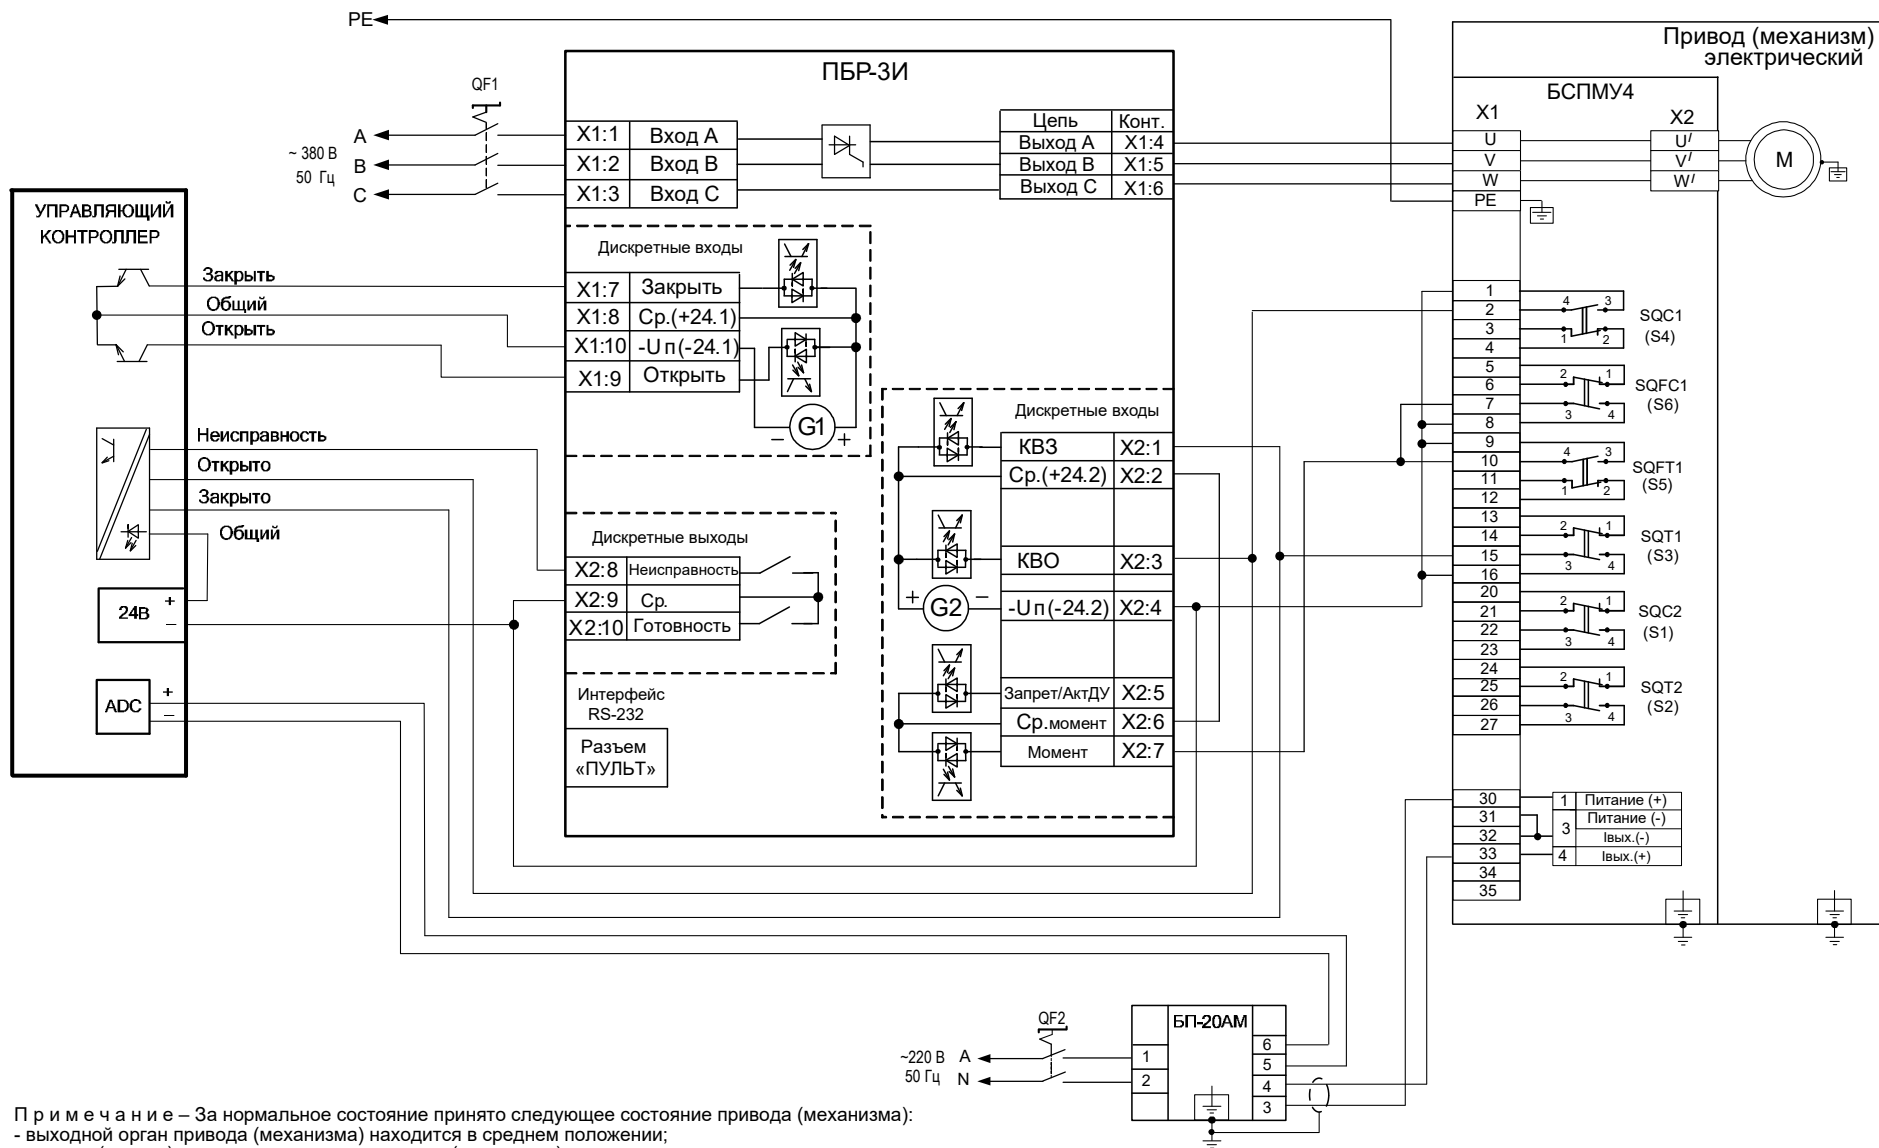


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

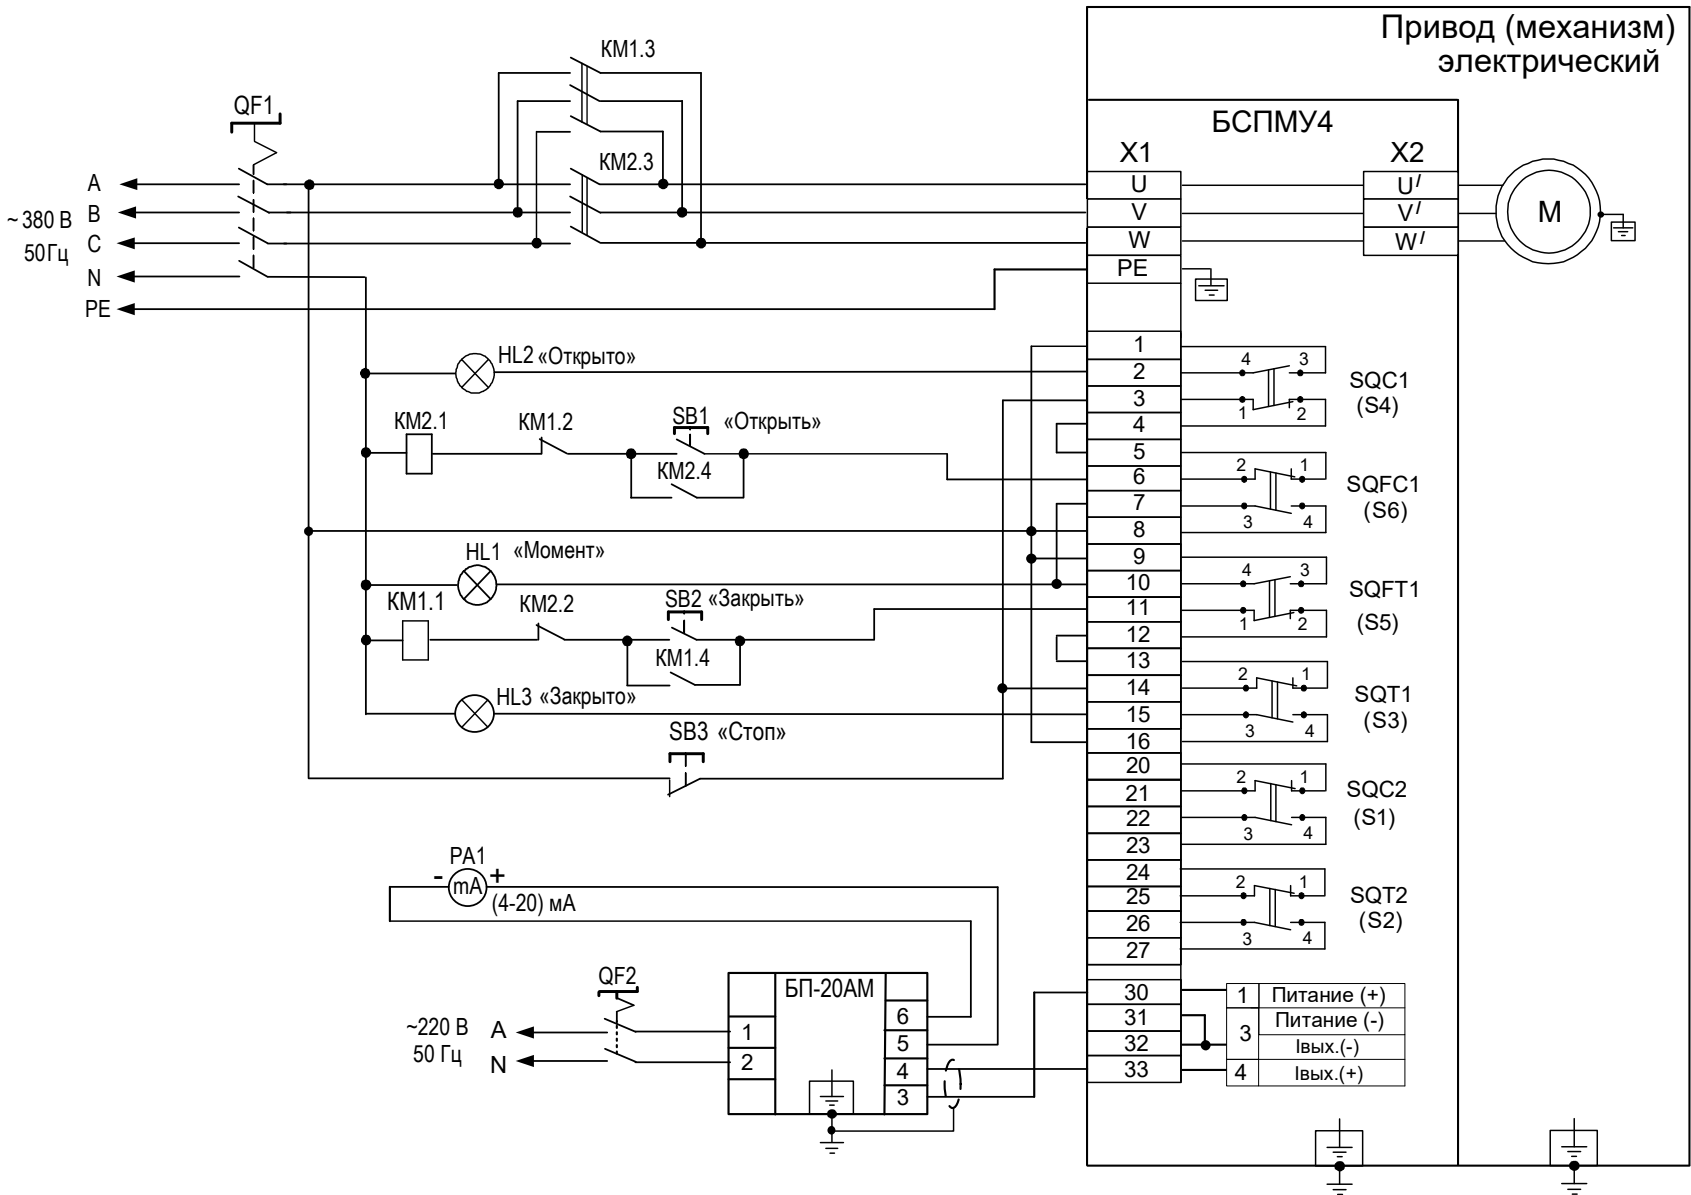


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

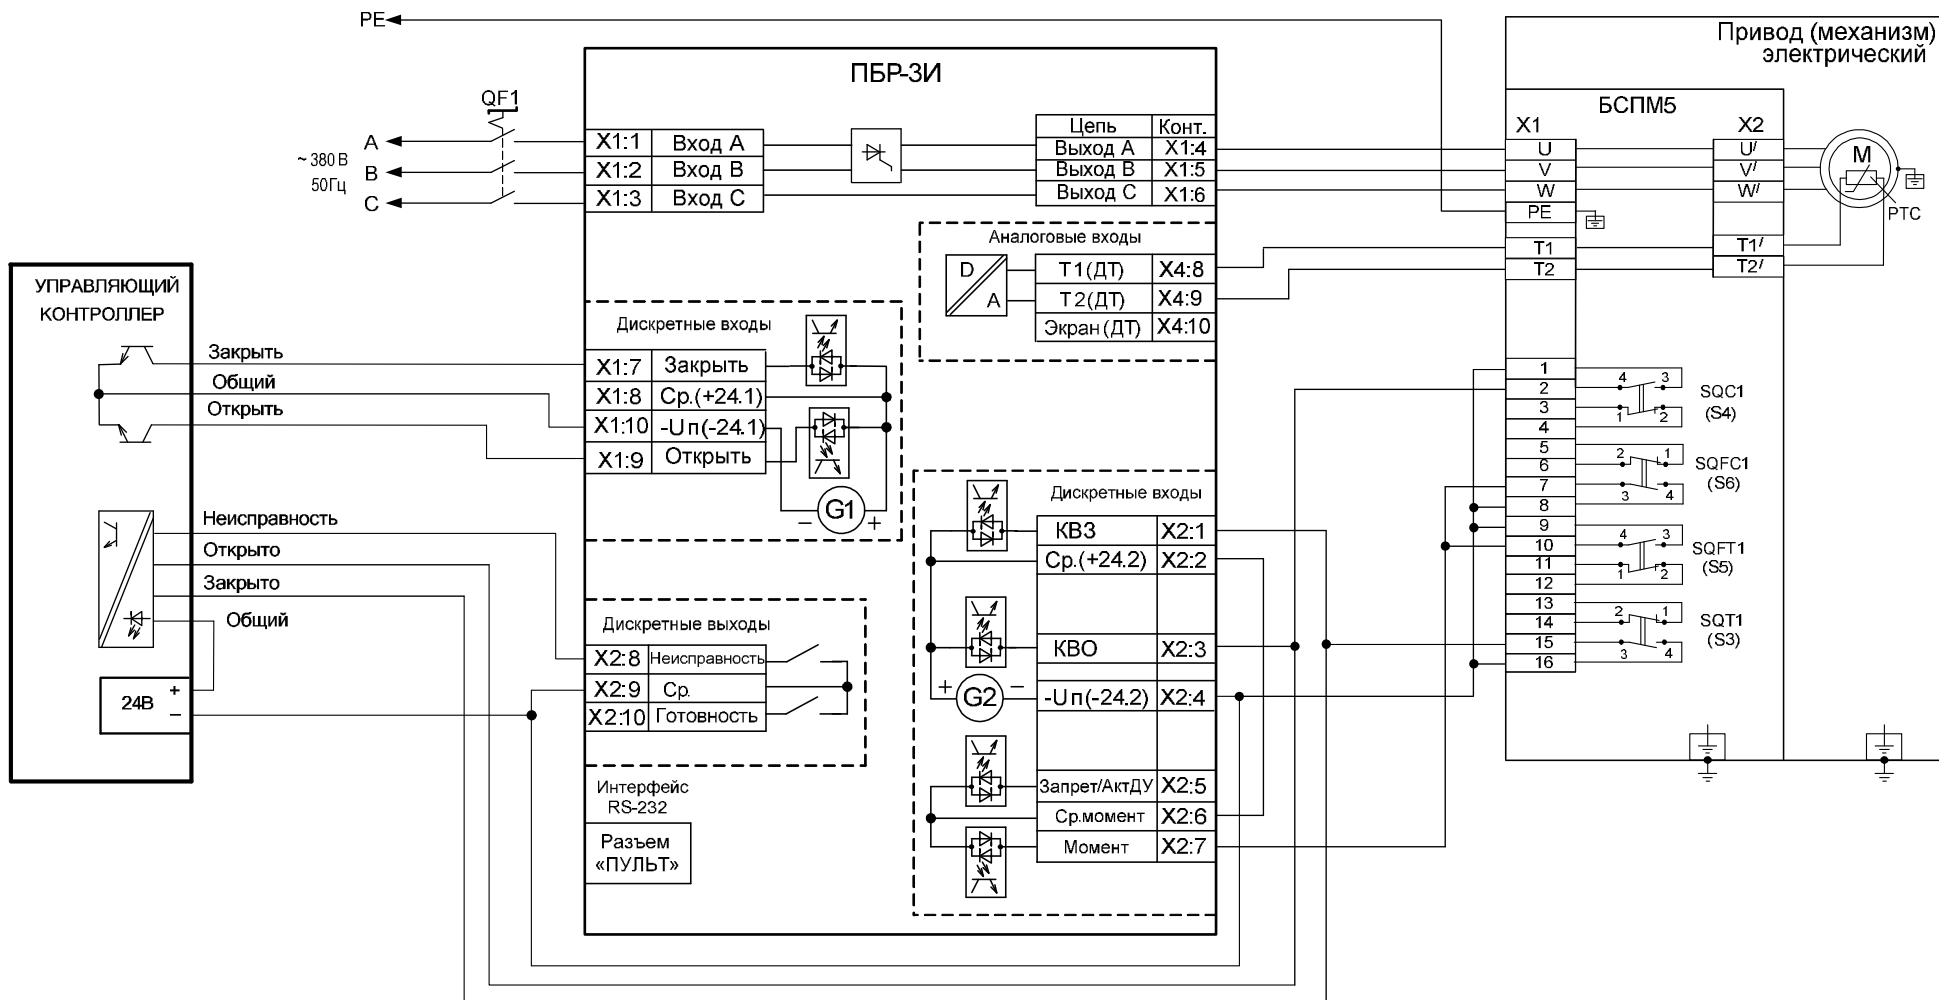

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

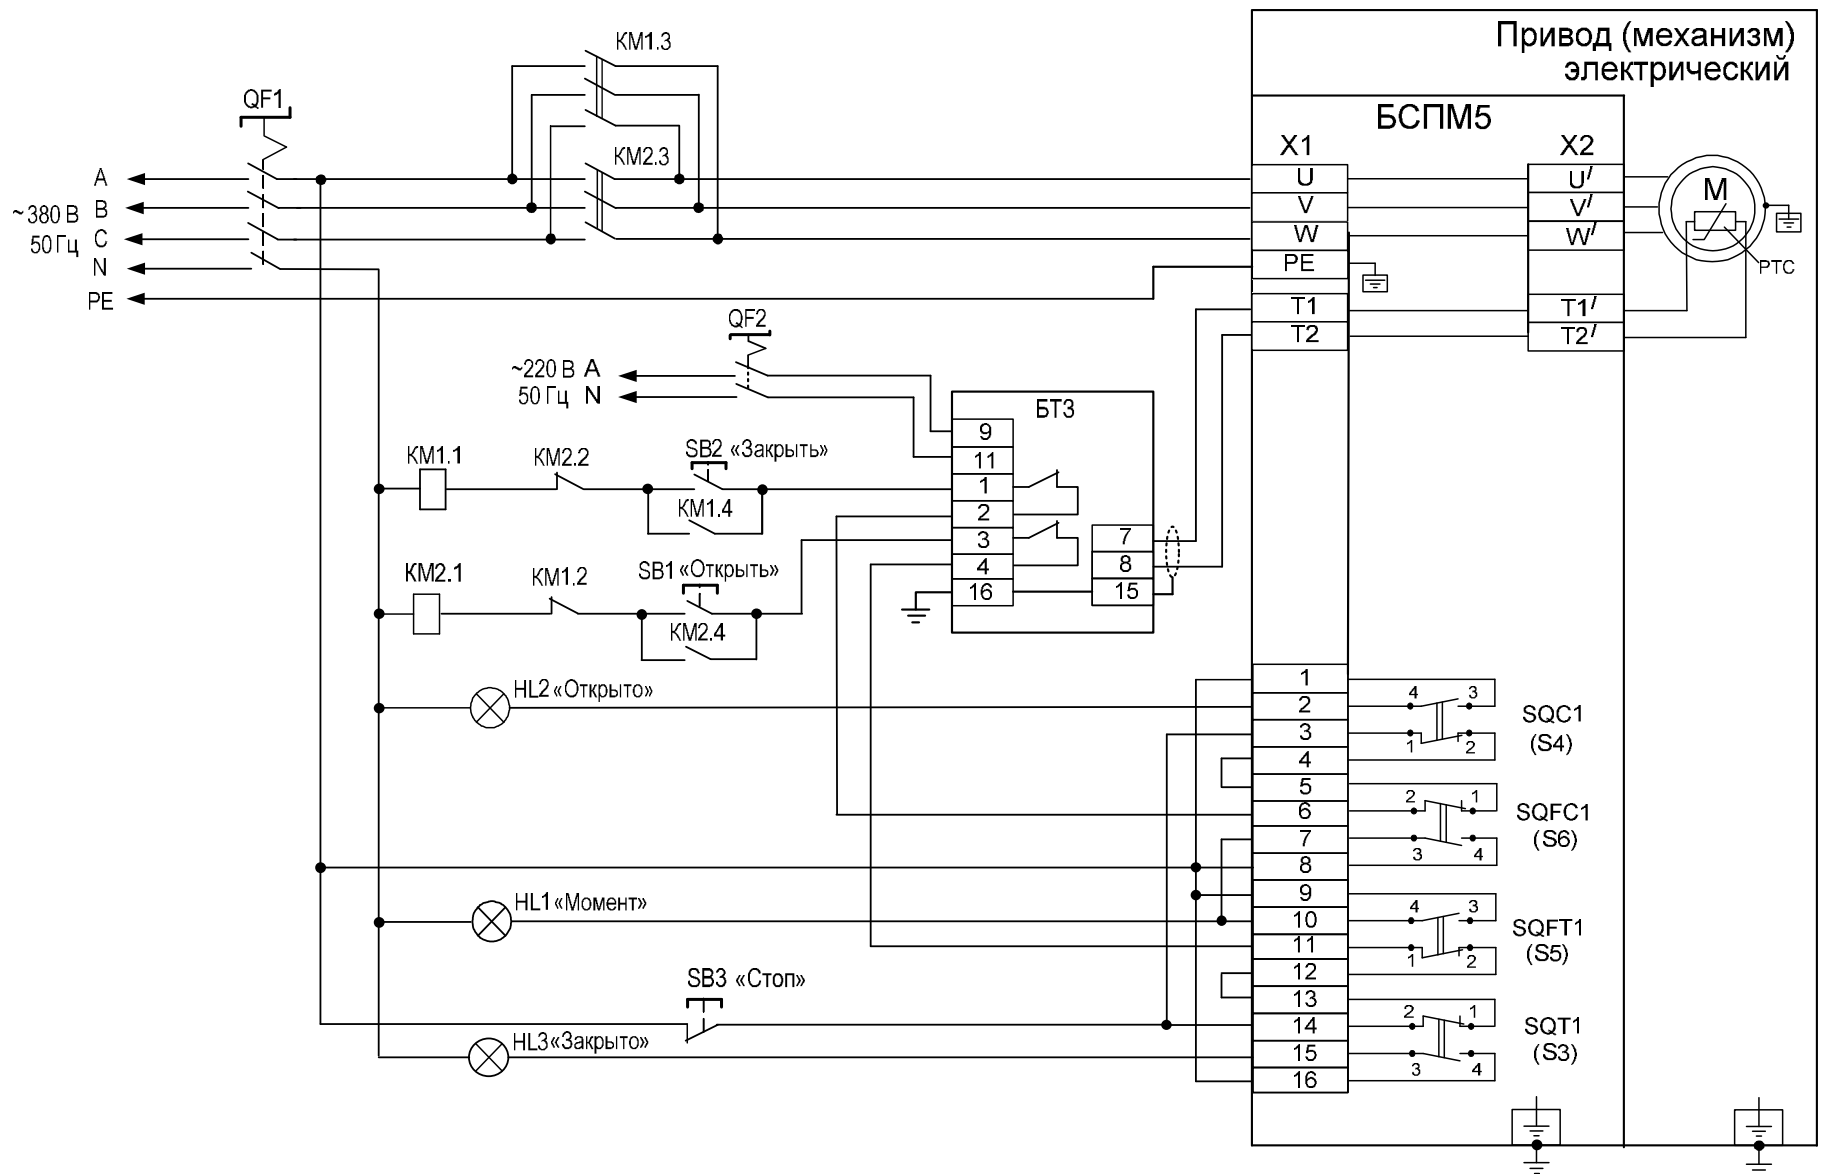


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

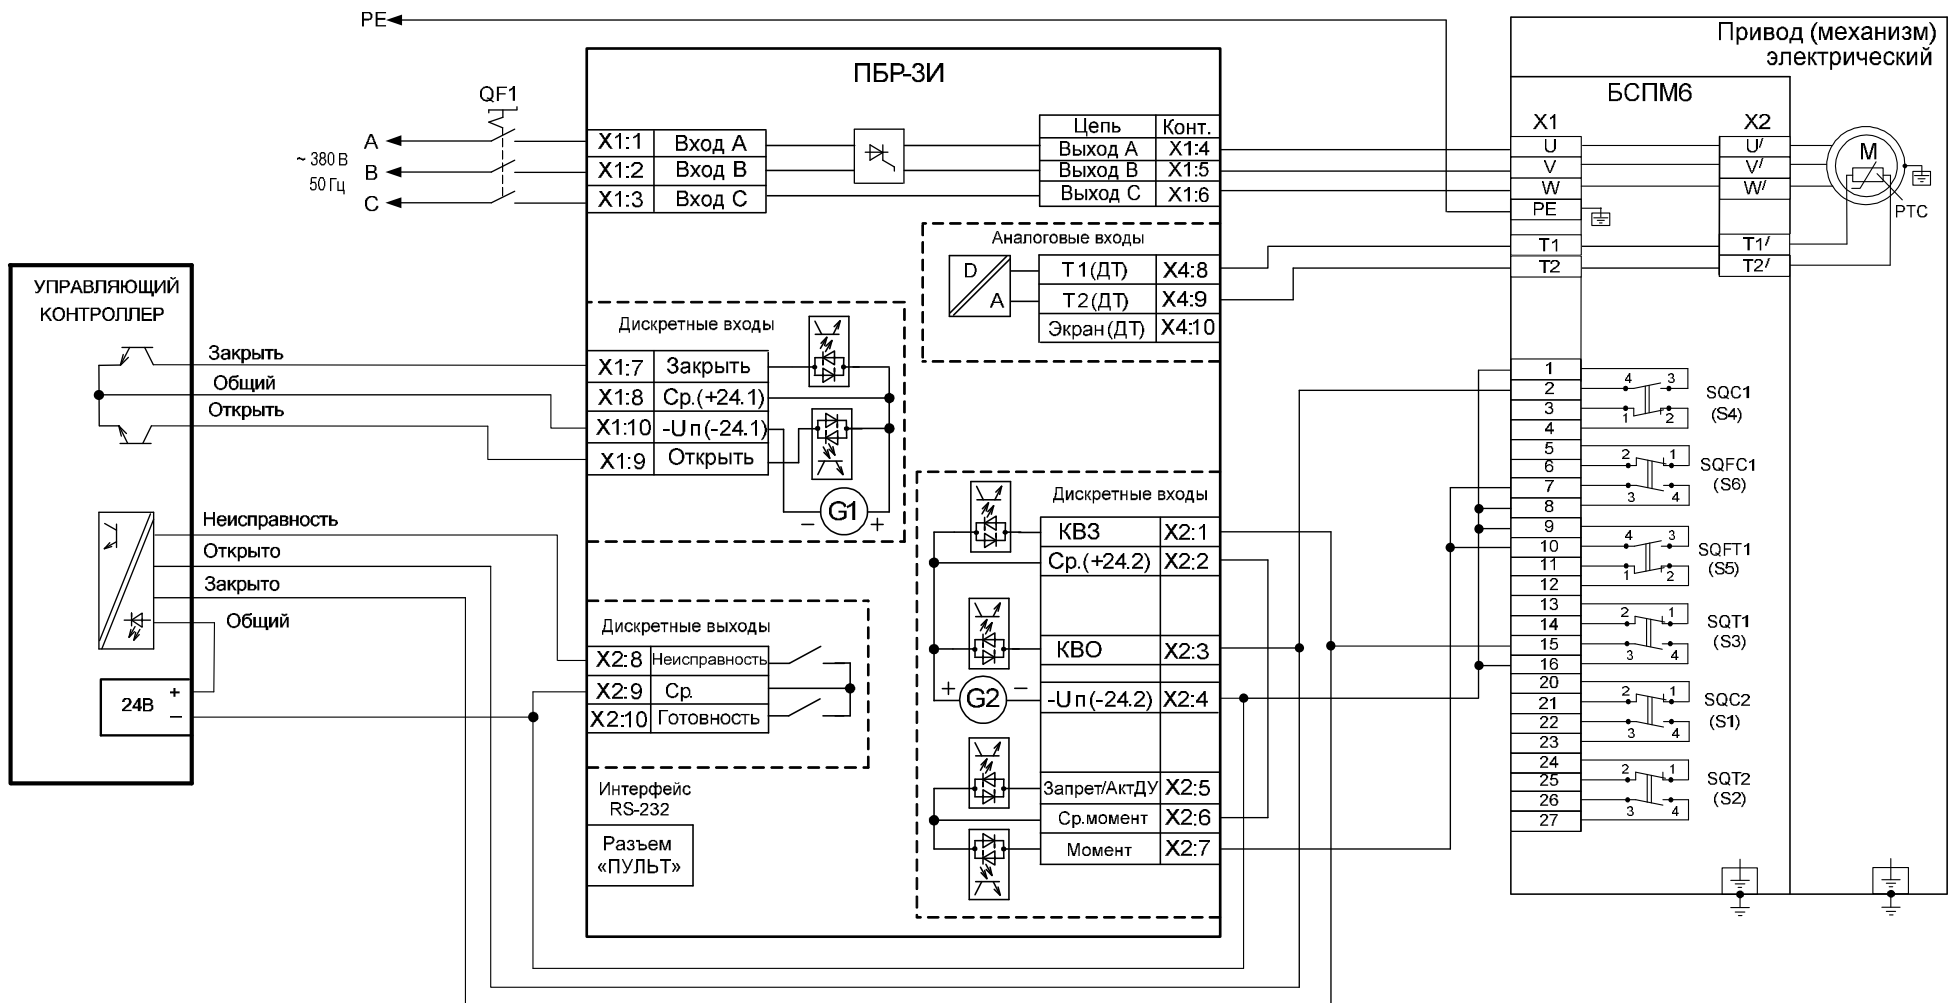


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

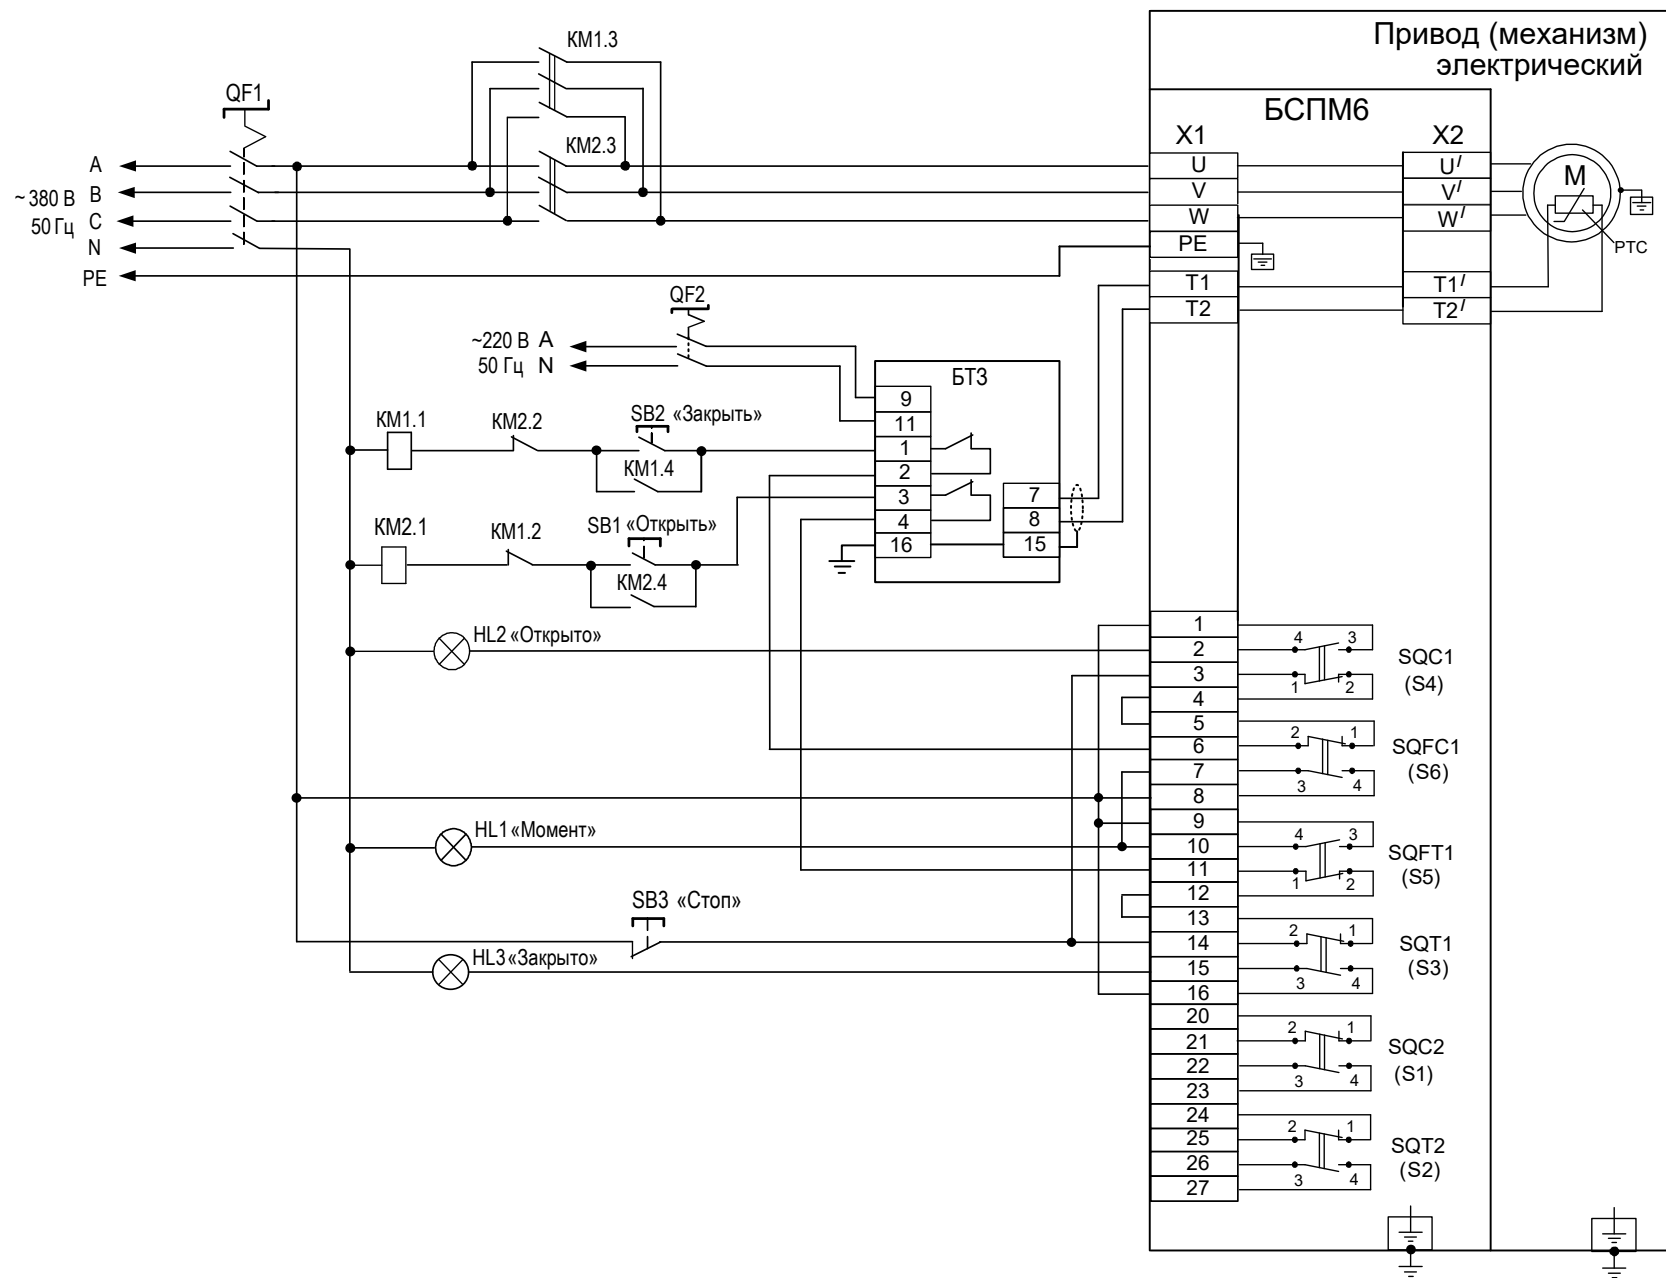


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

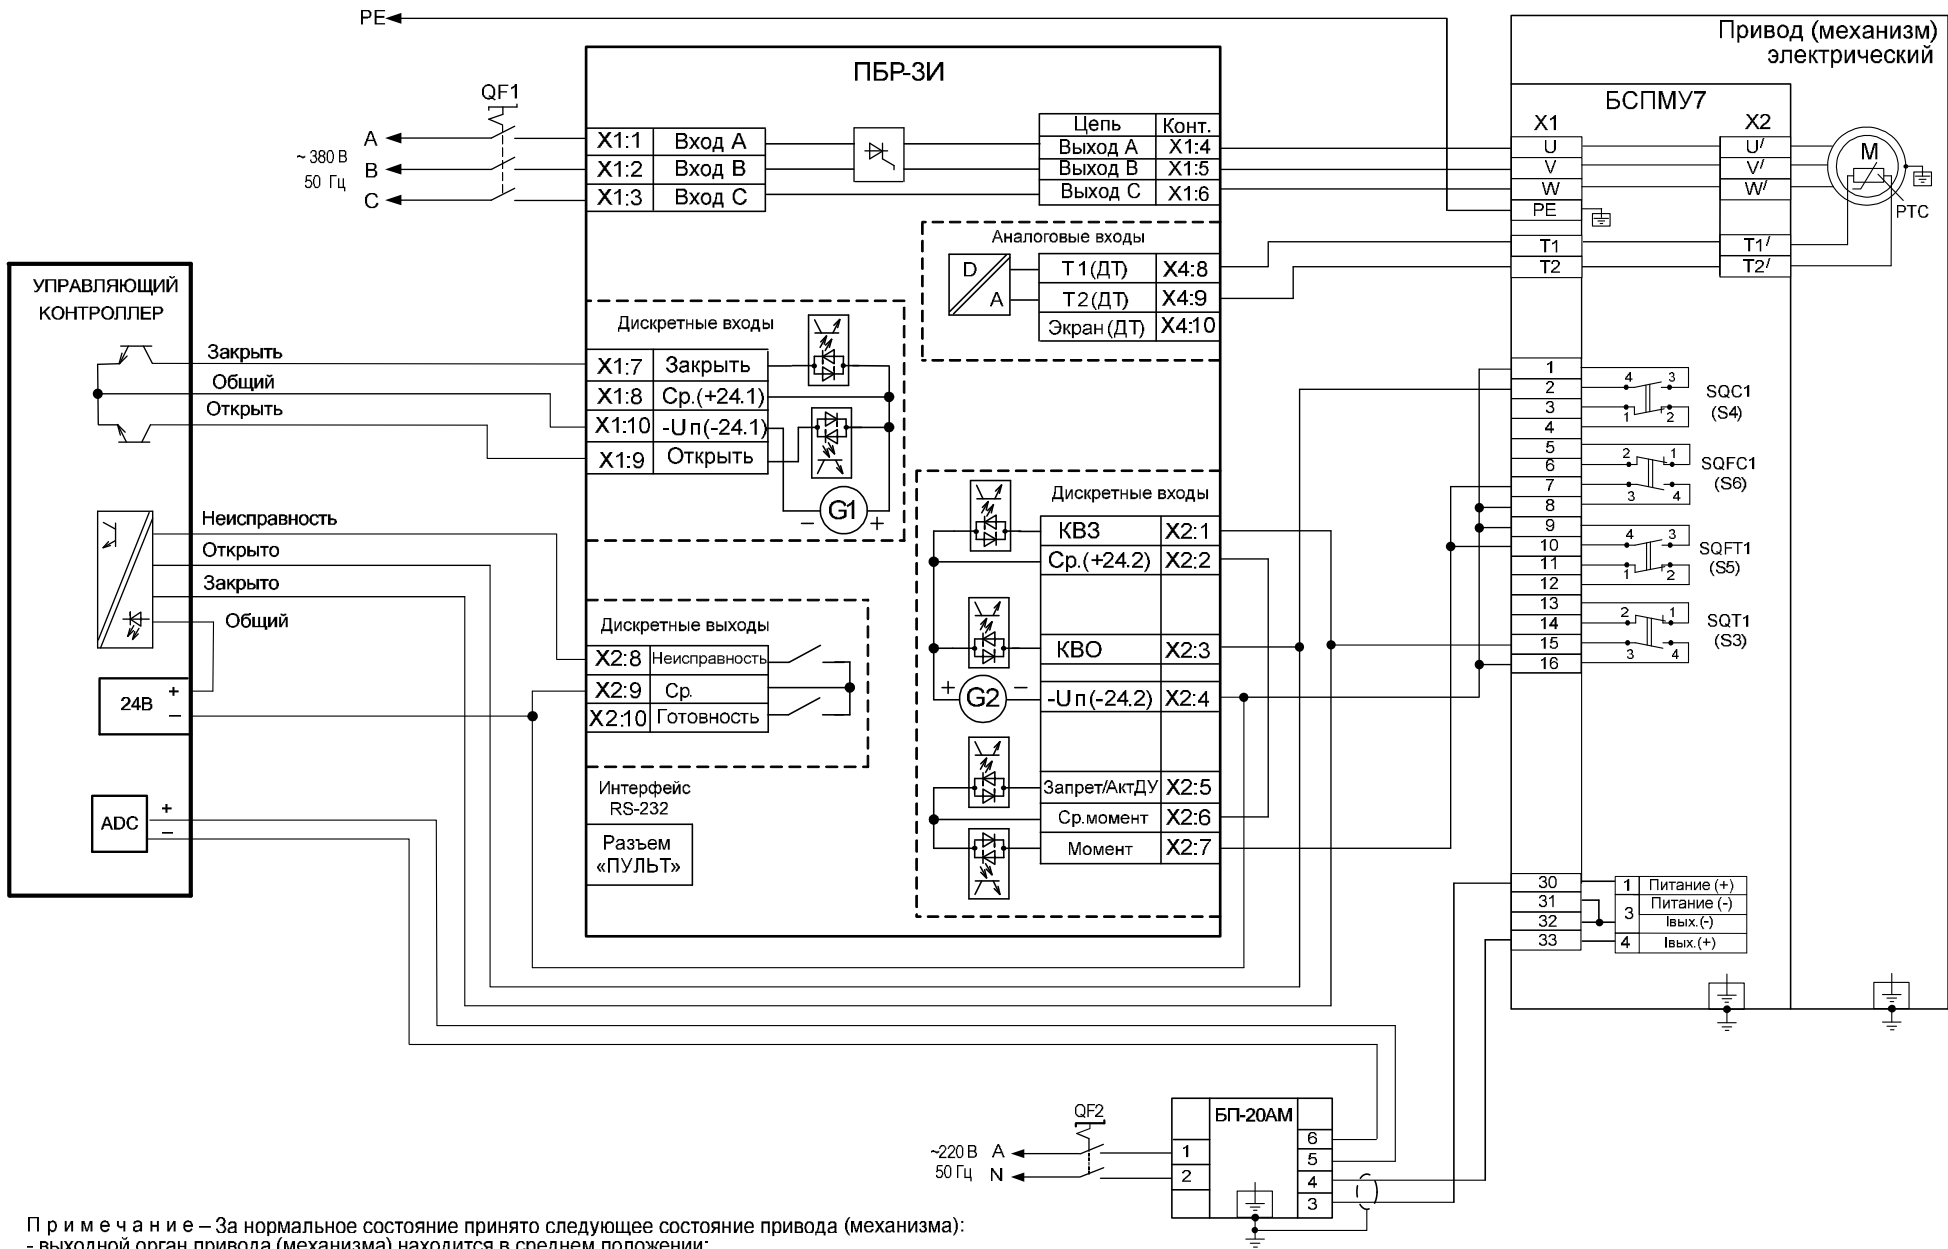


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

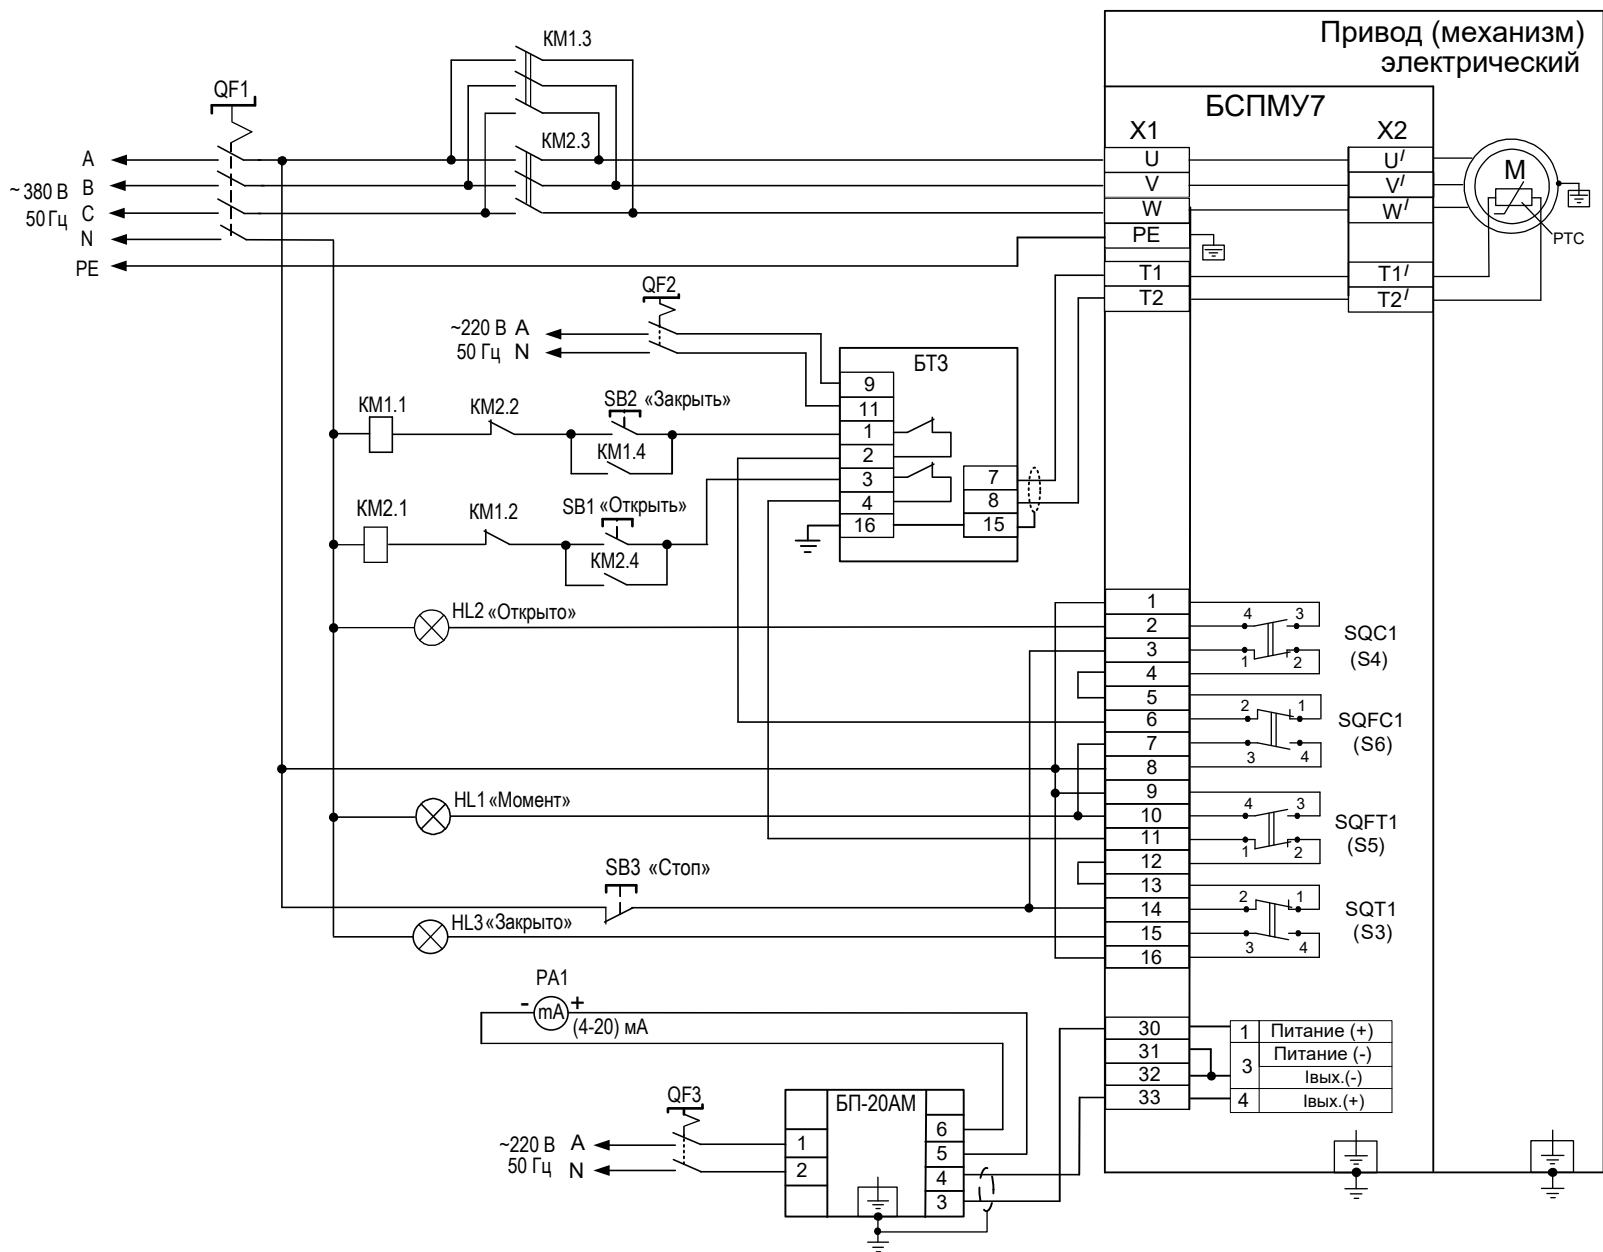


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

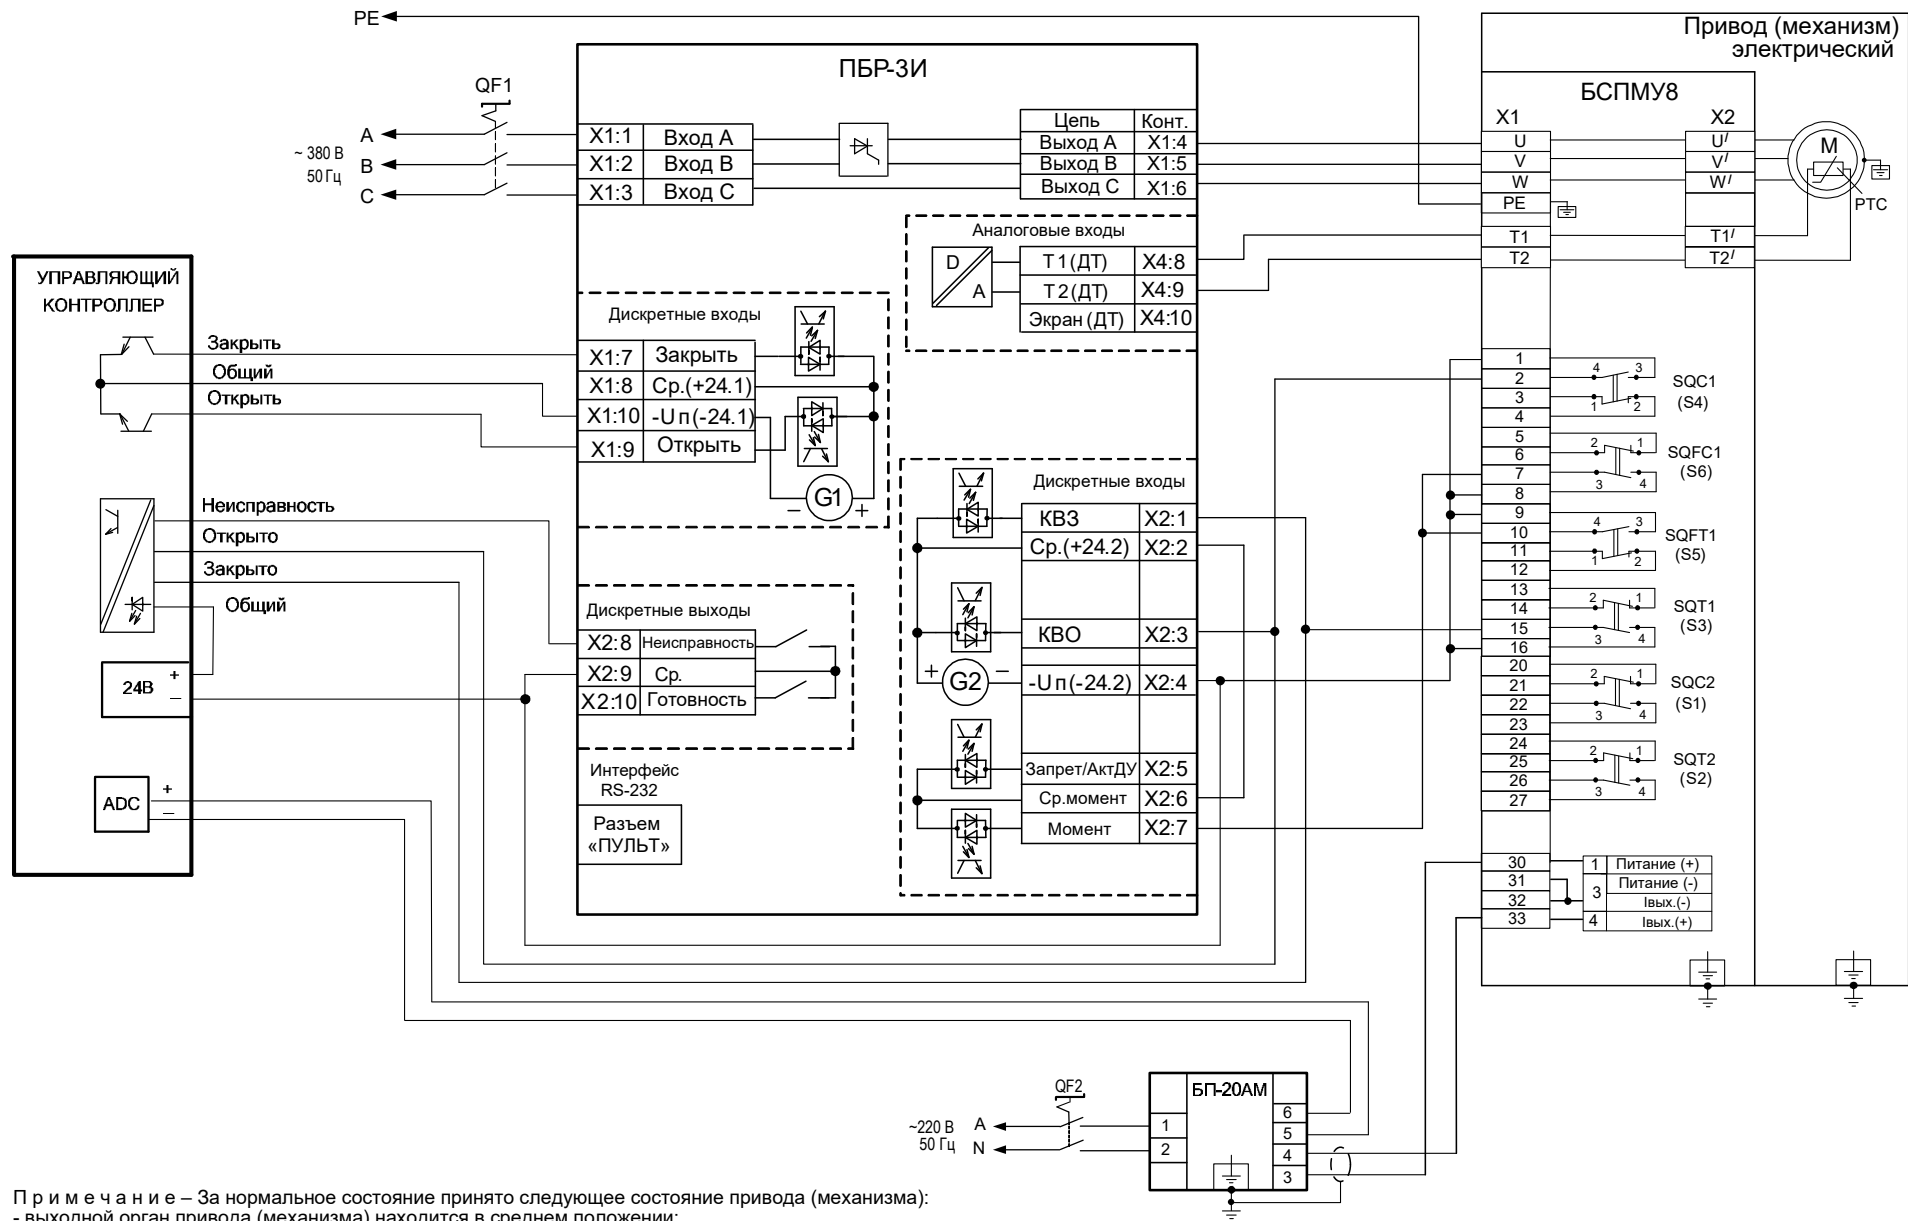


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

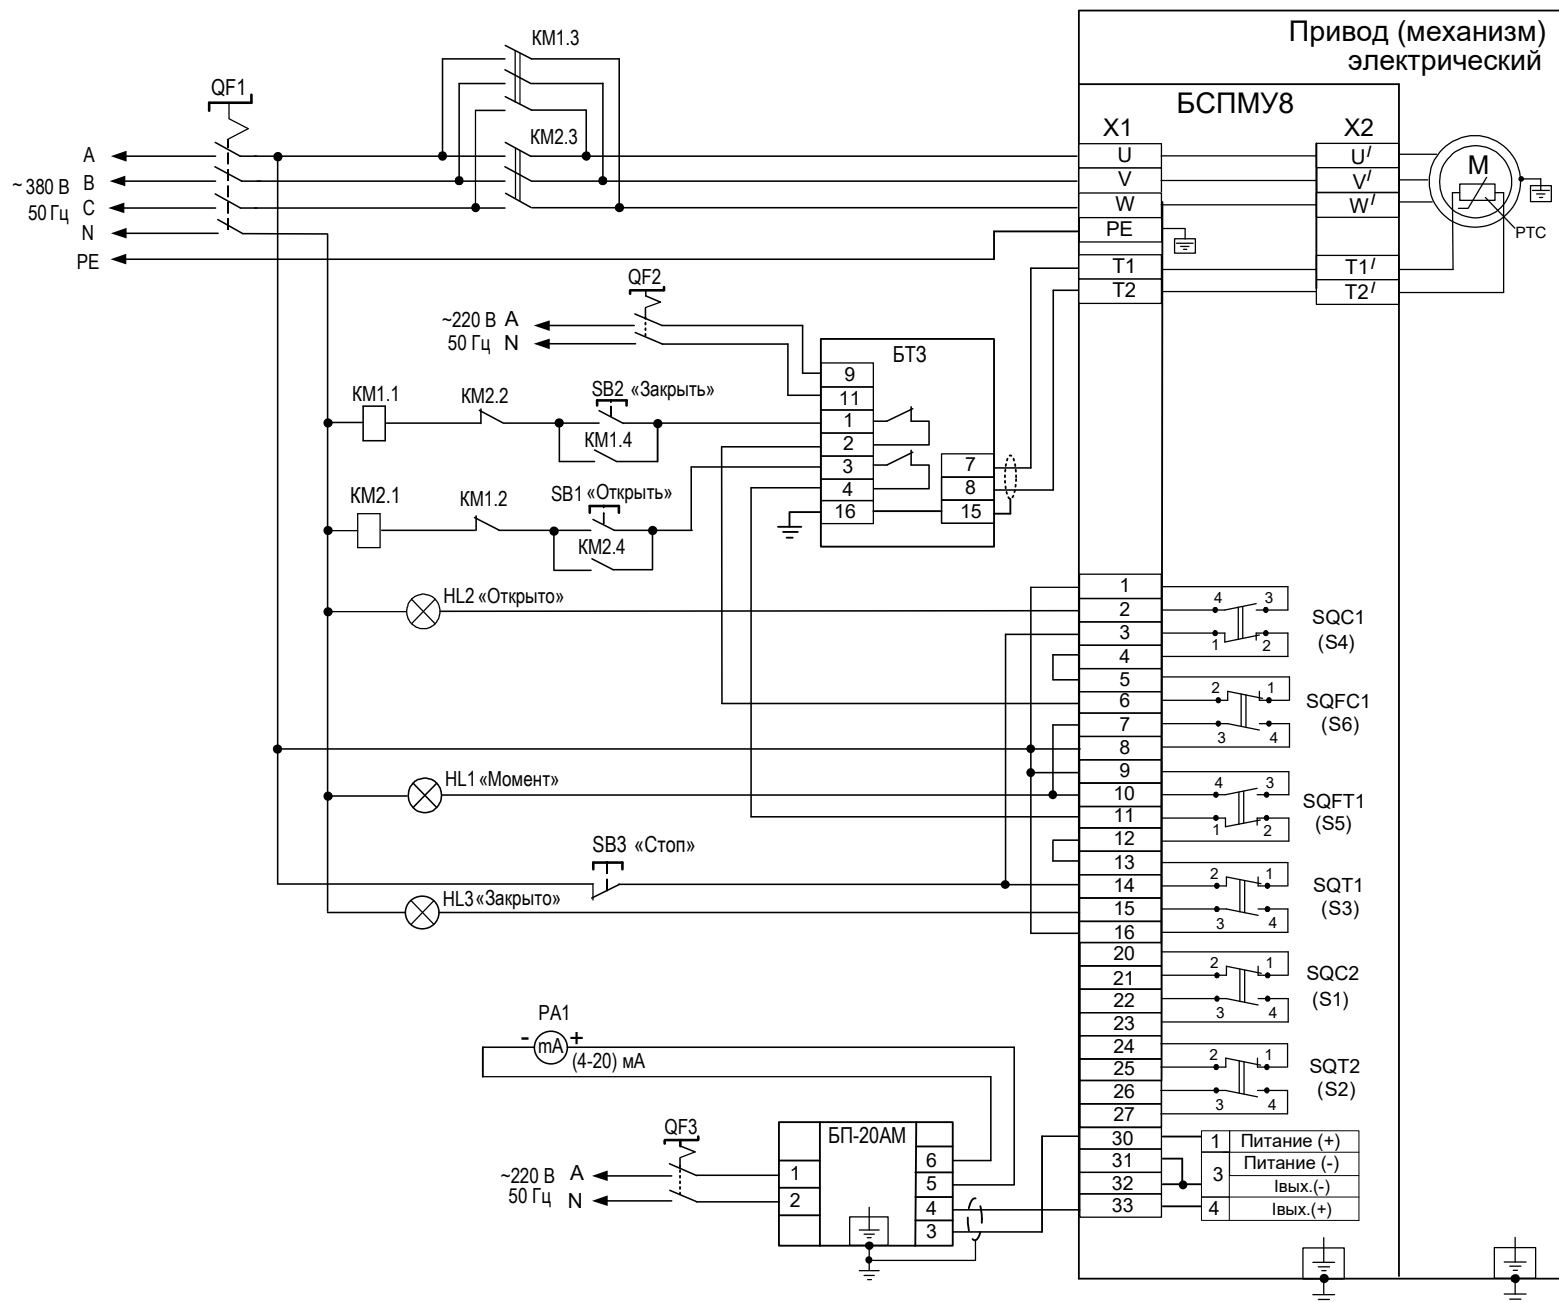


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

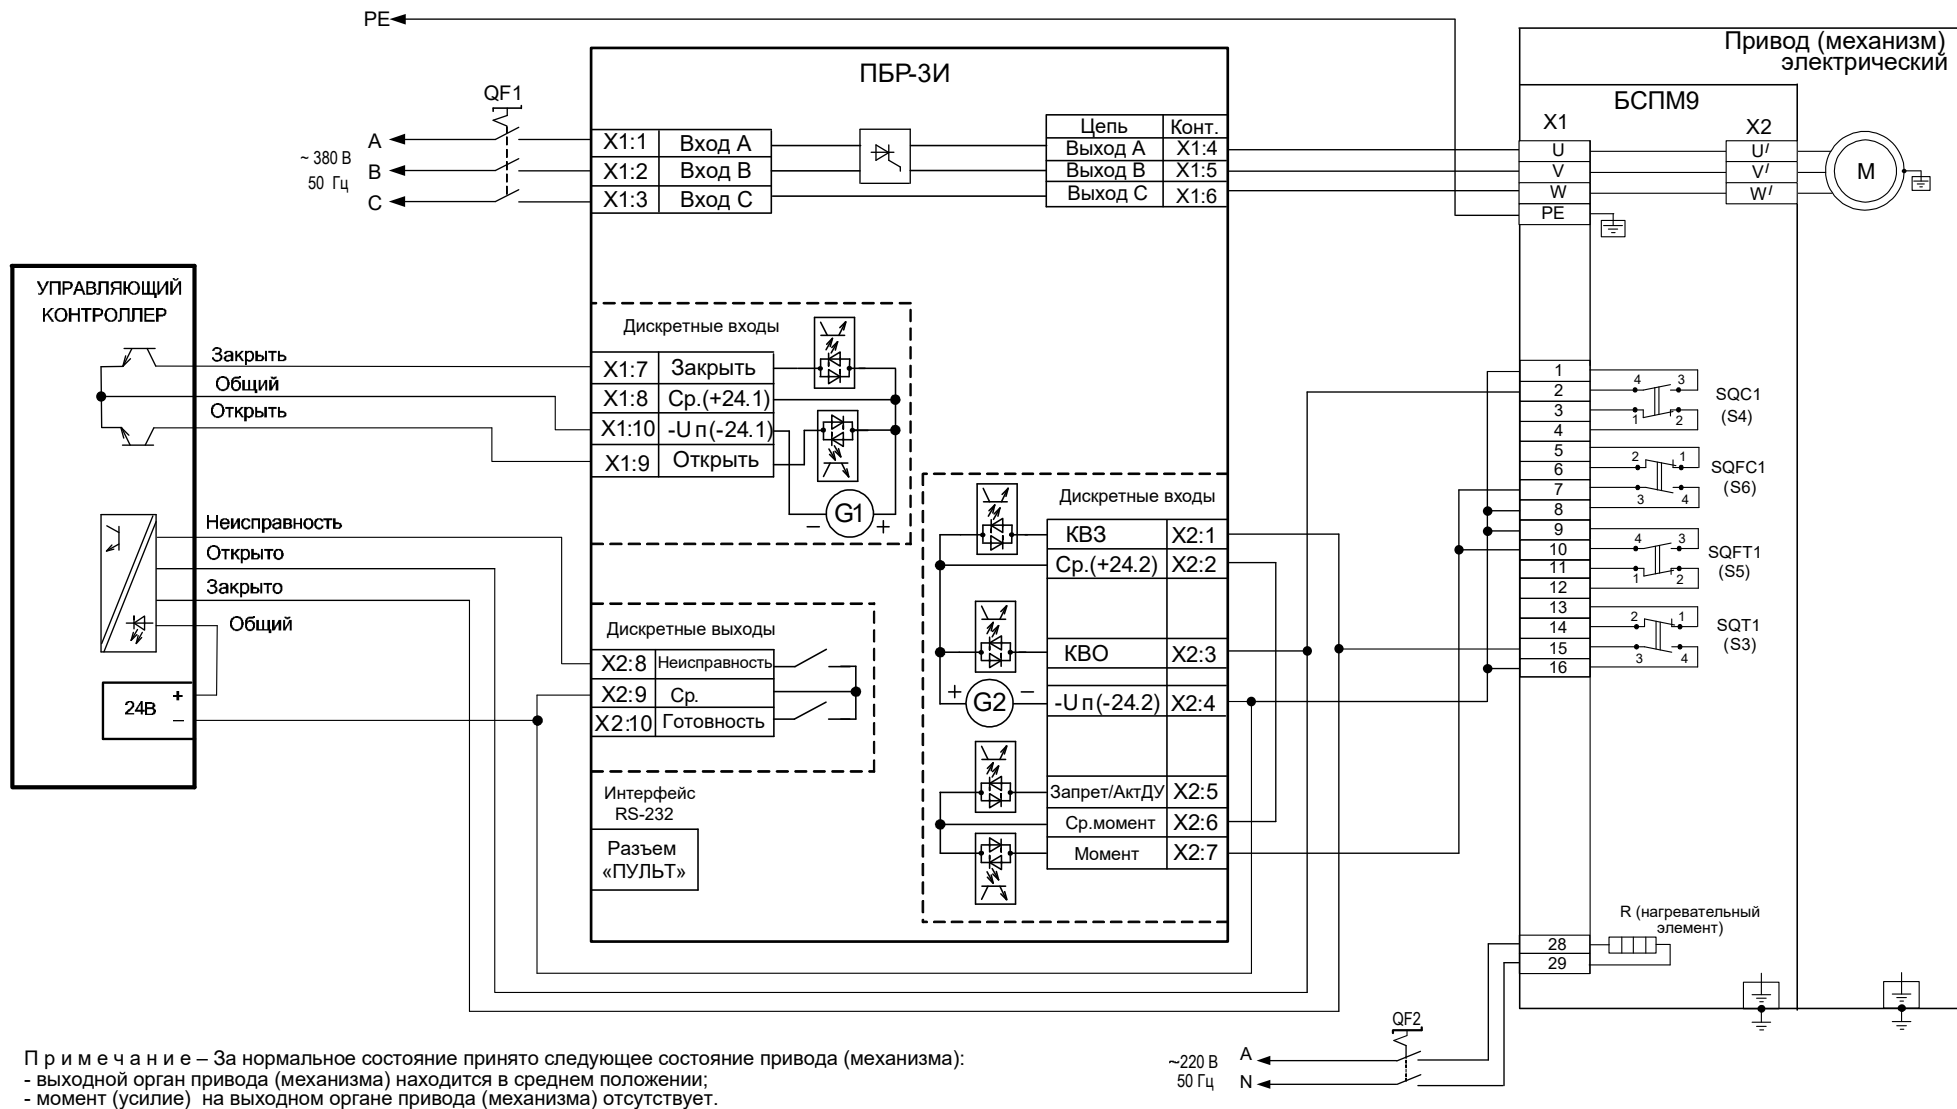


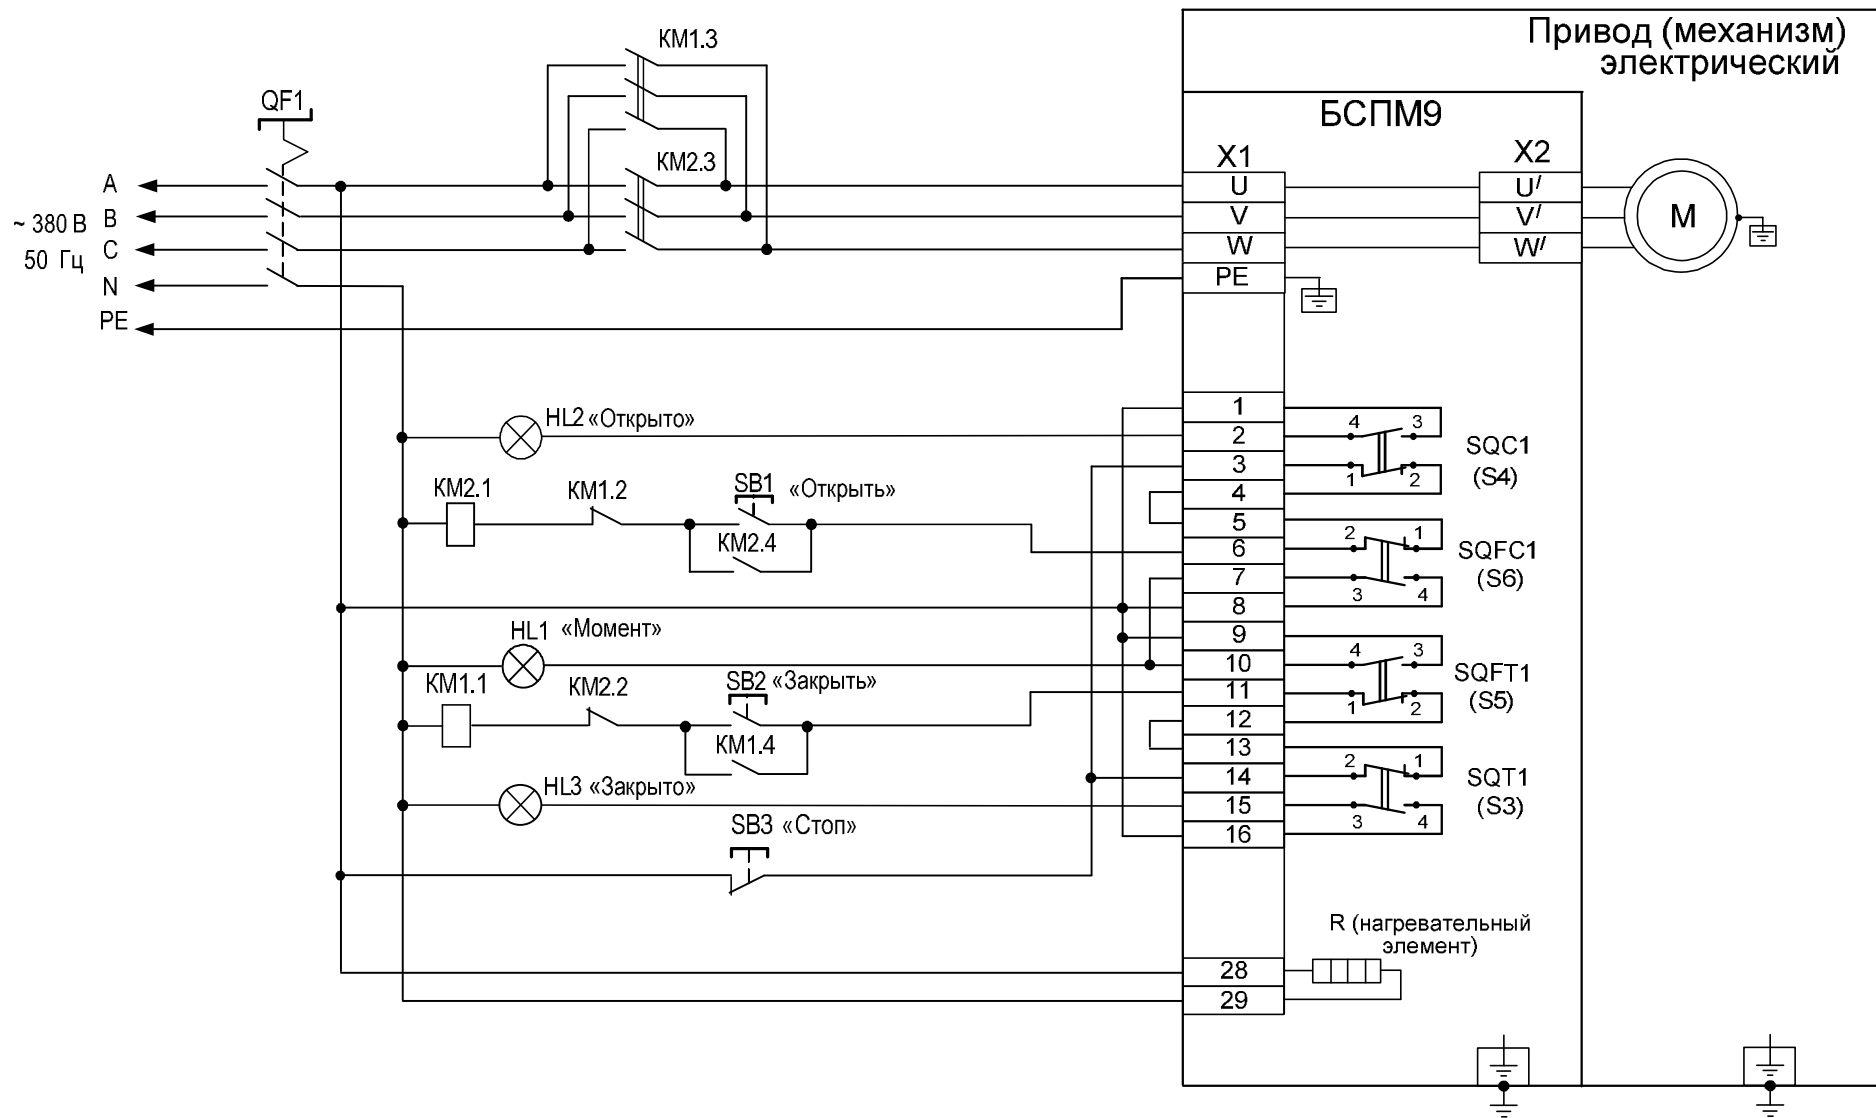


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

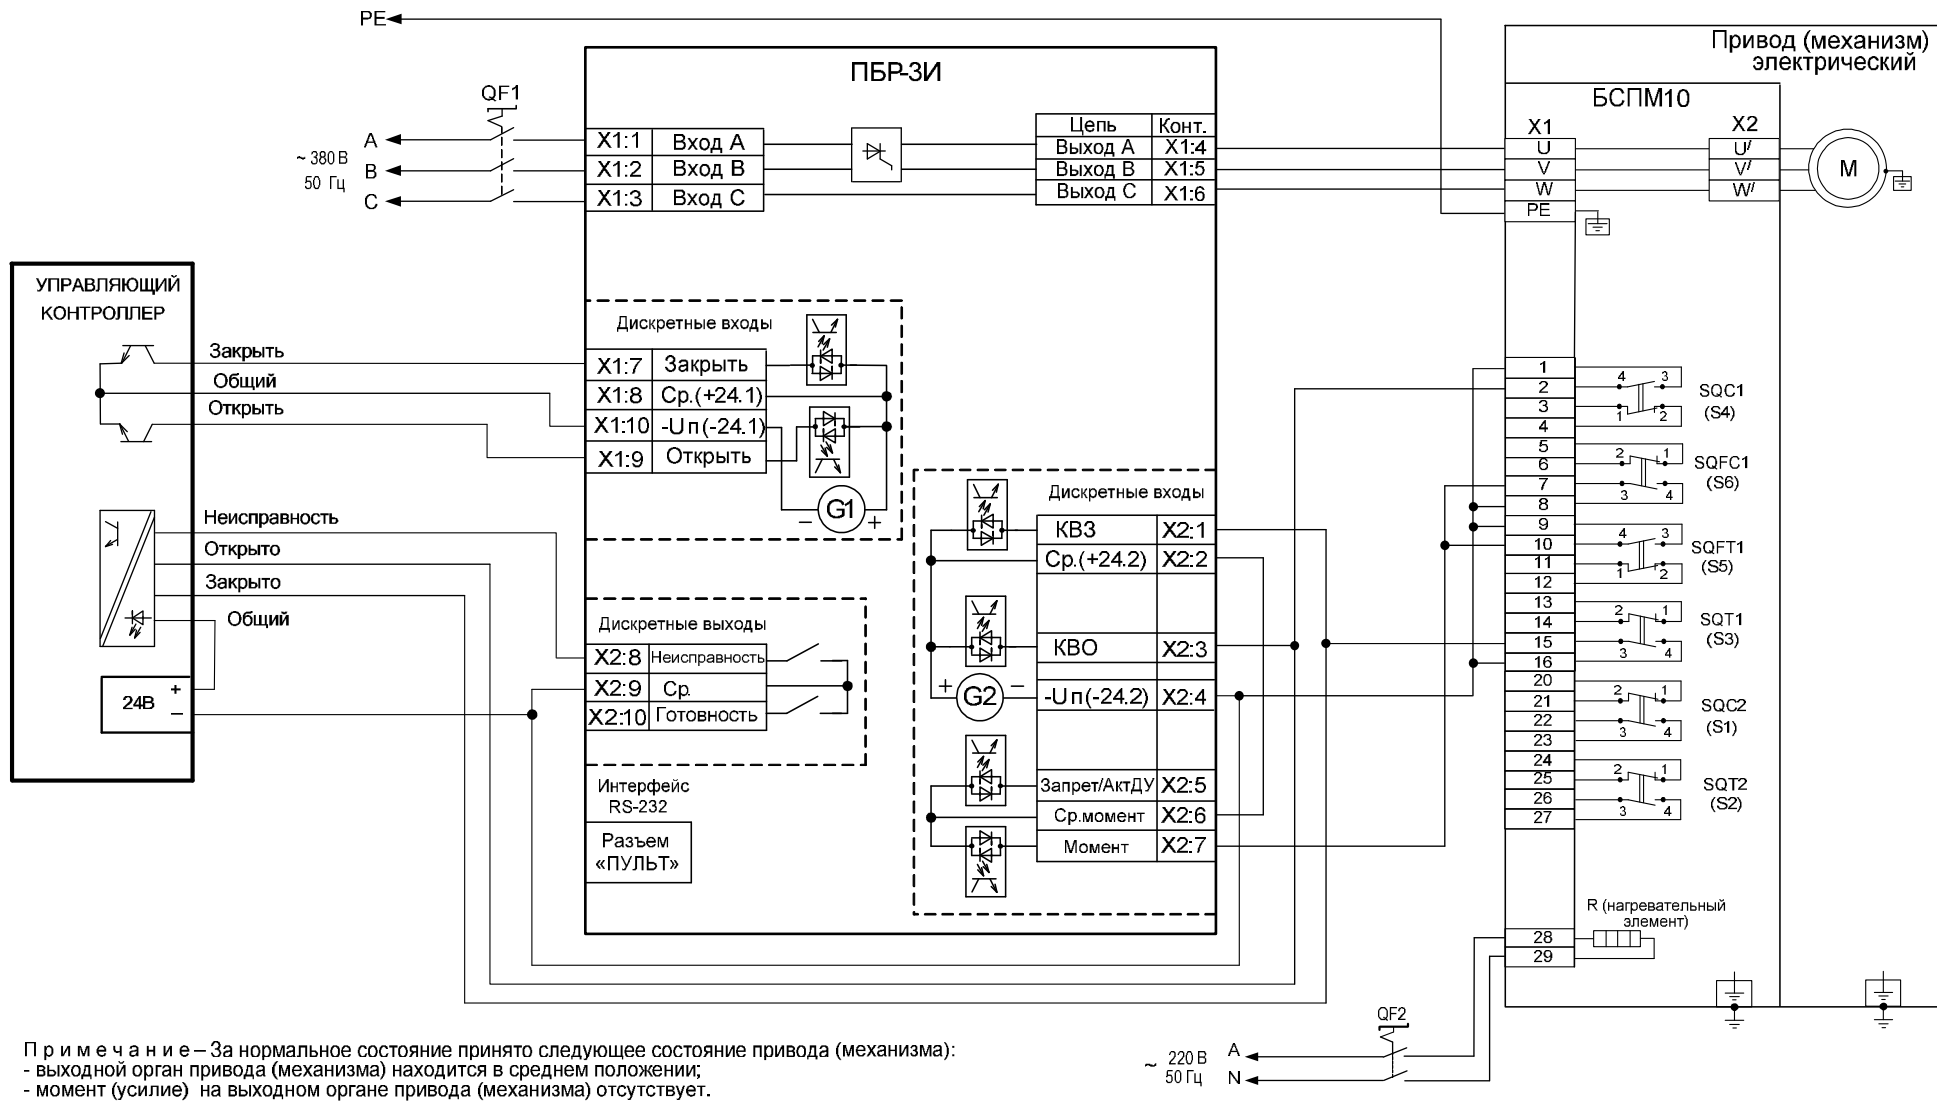


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - Выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

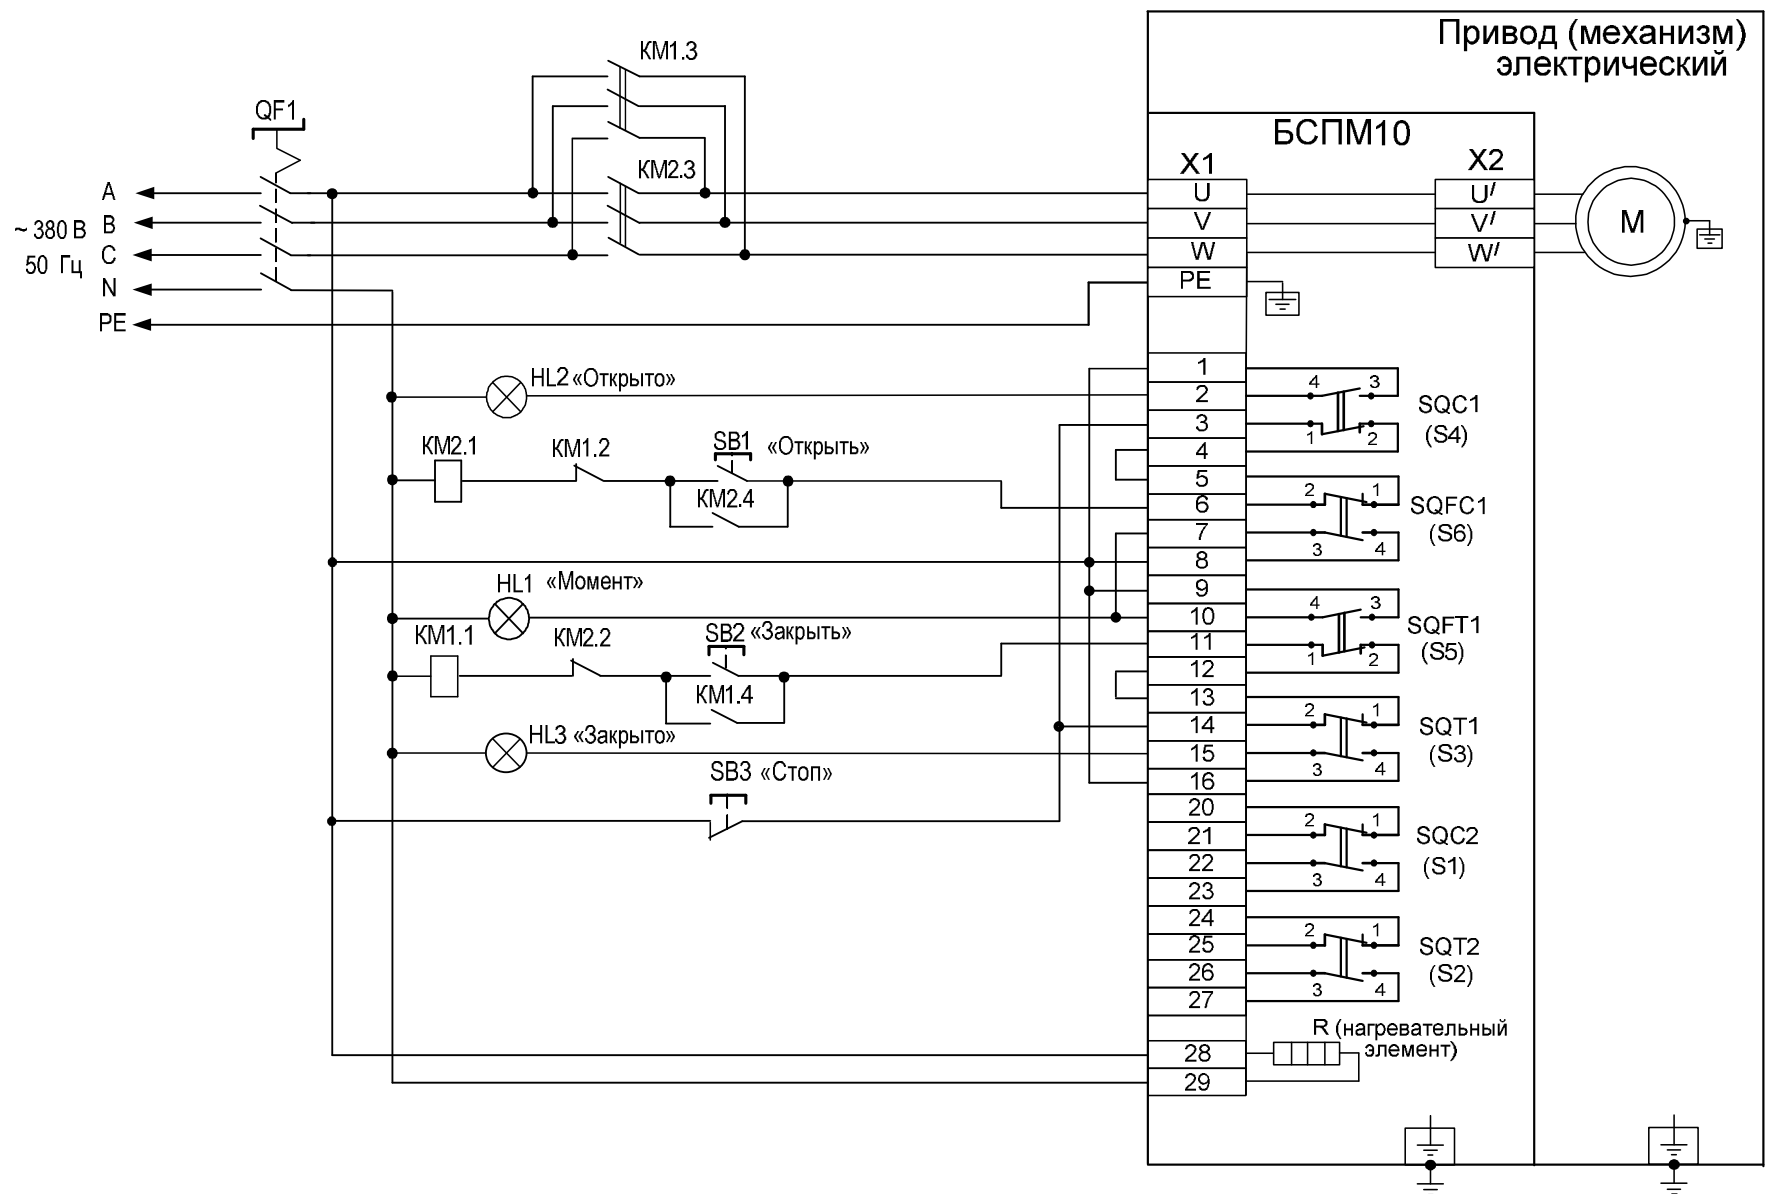


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

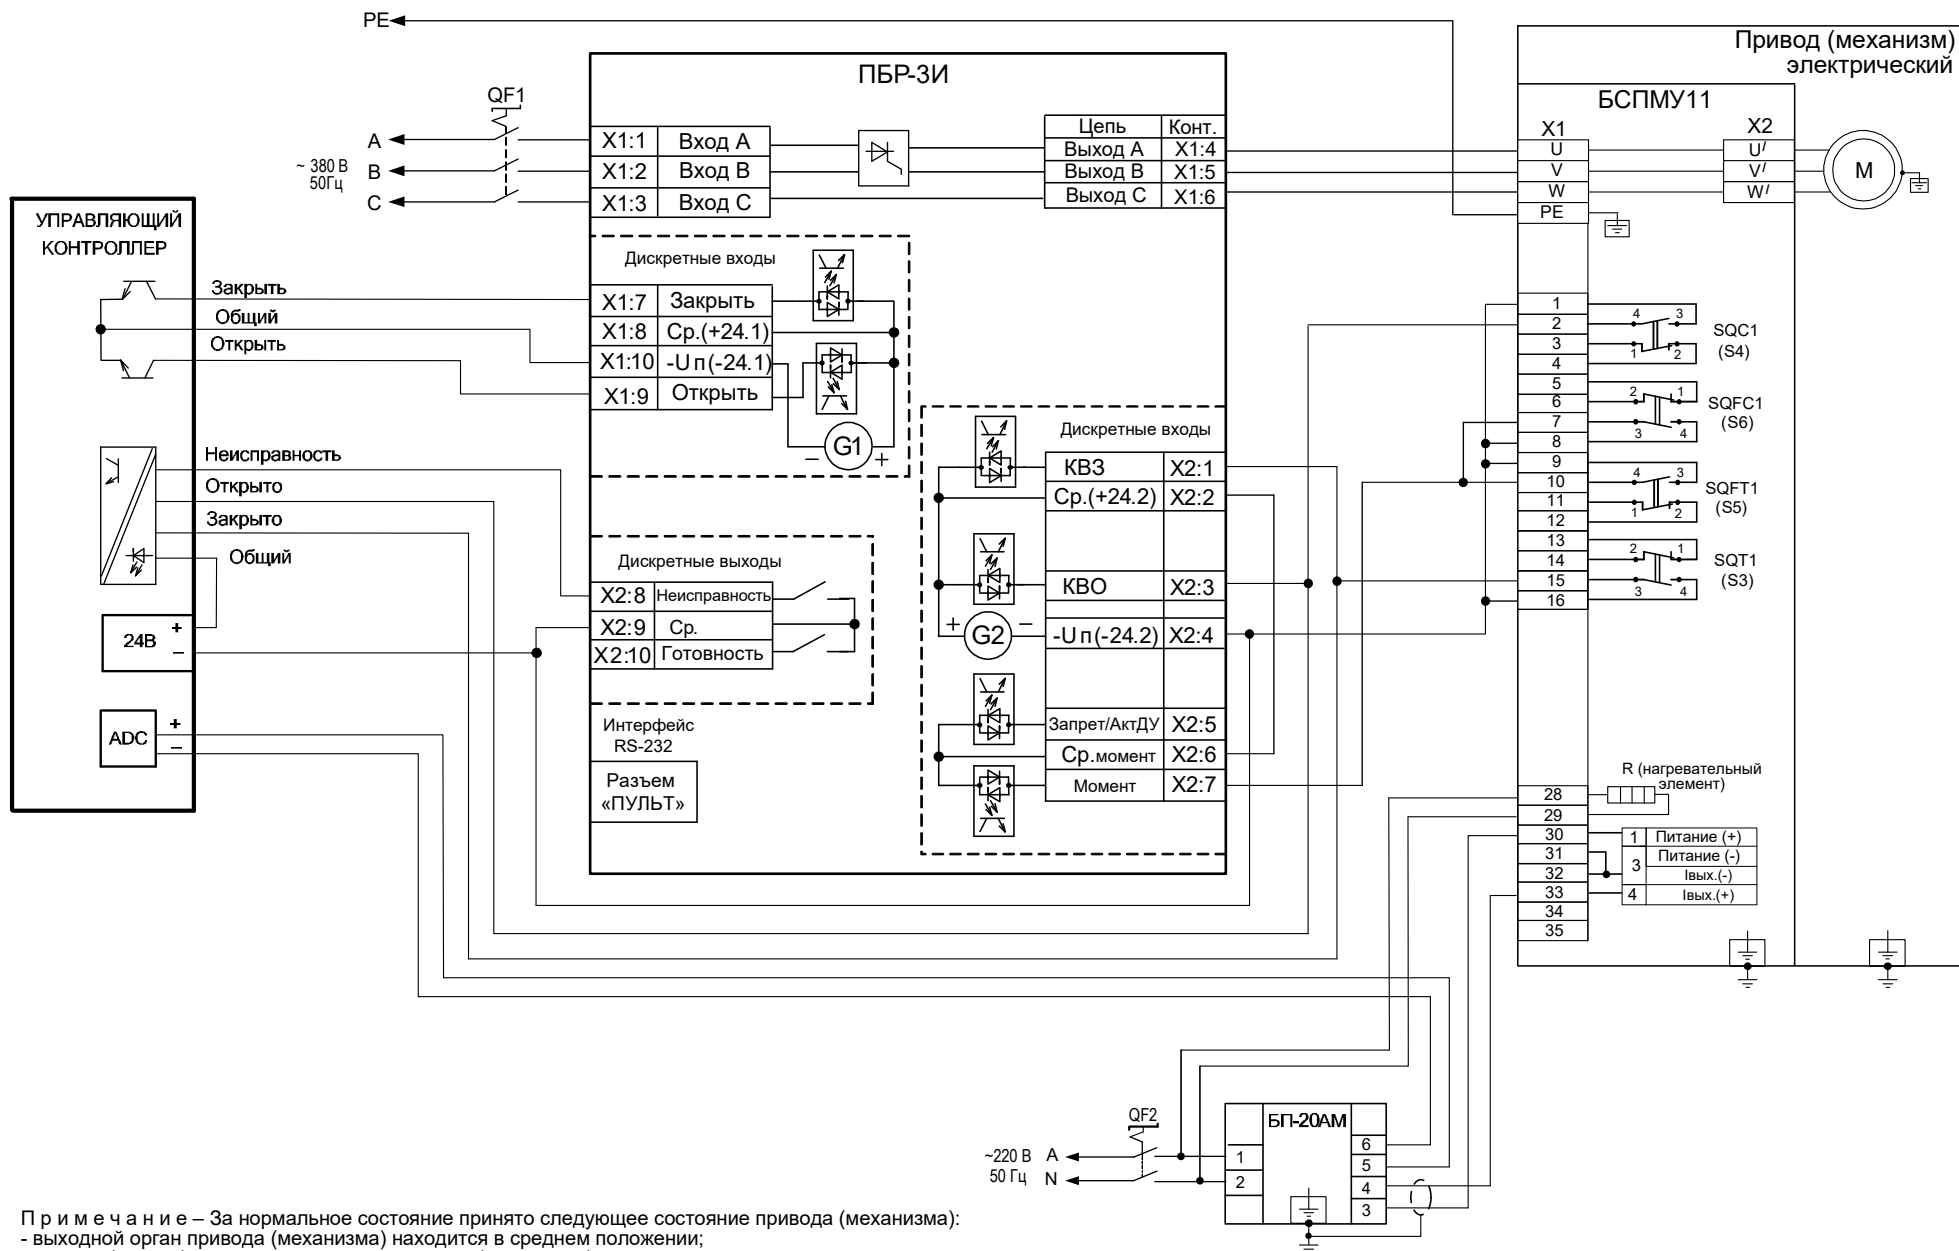


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

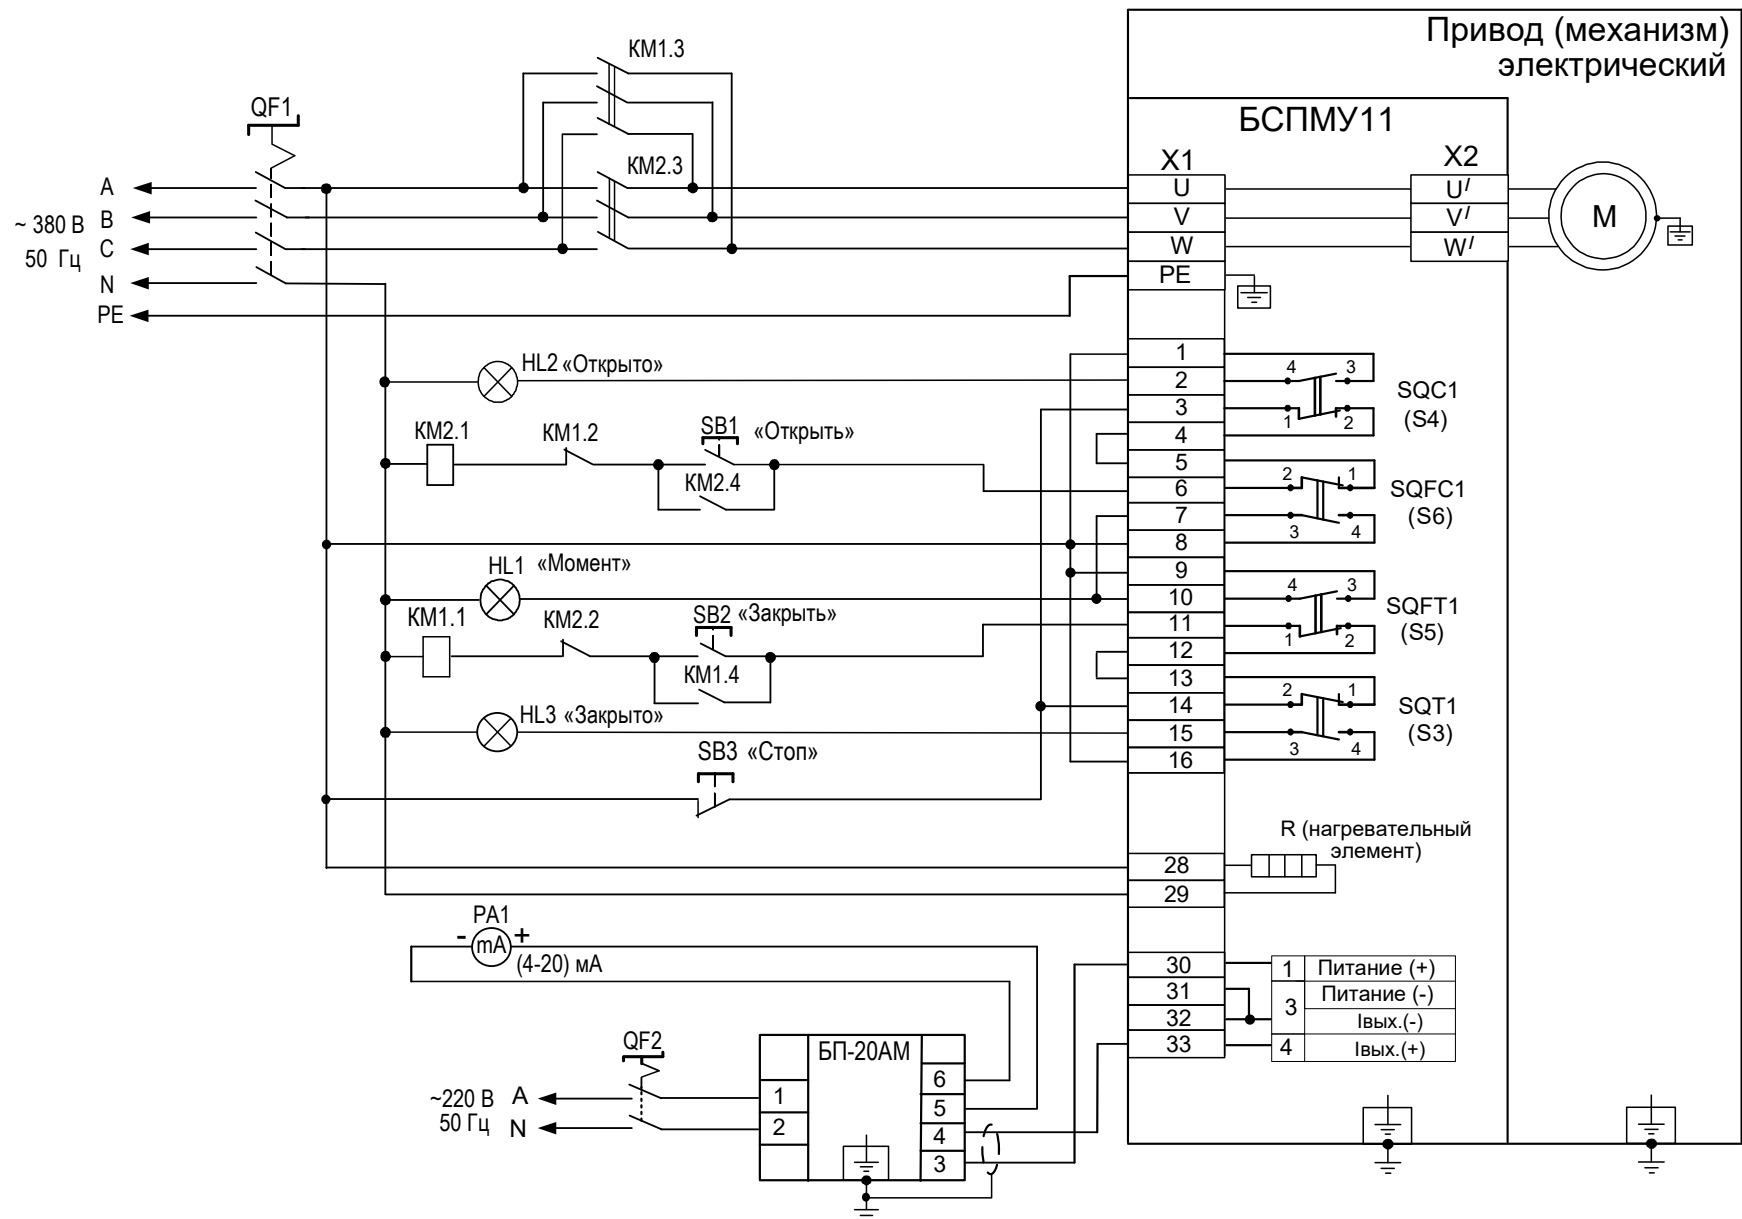


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

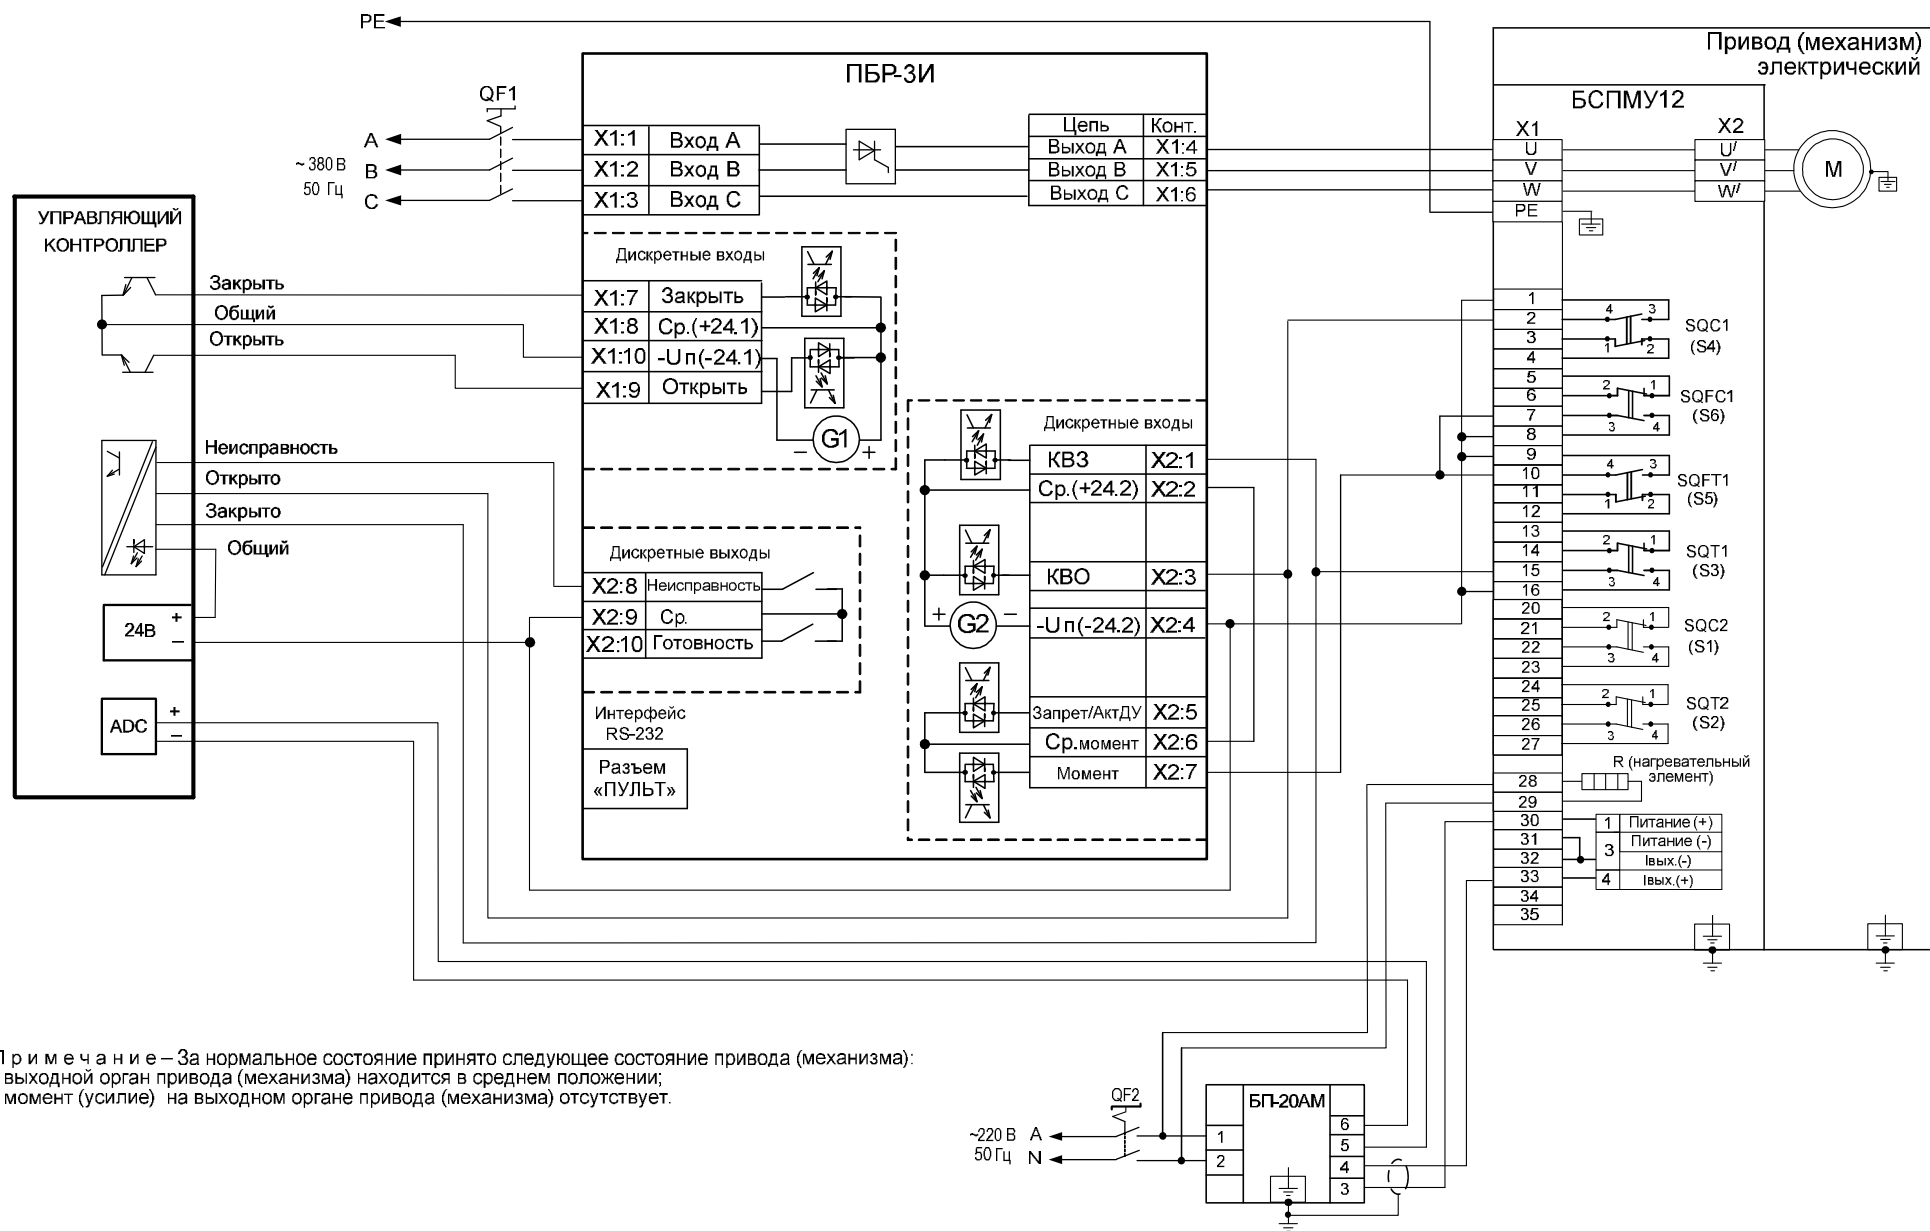


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

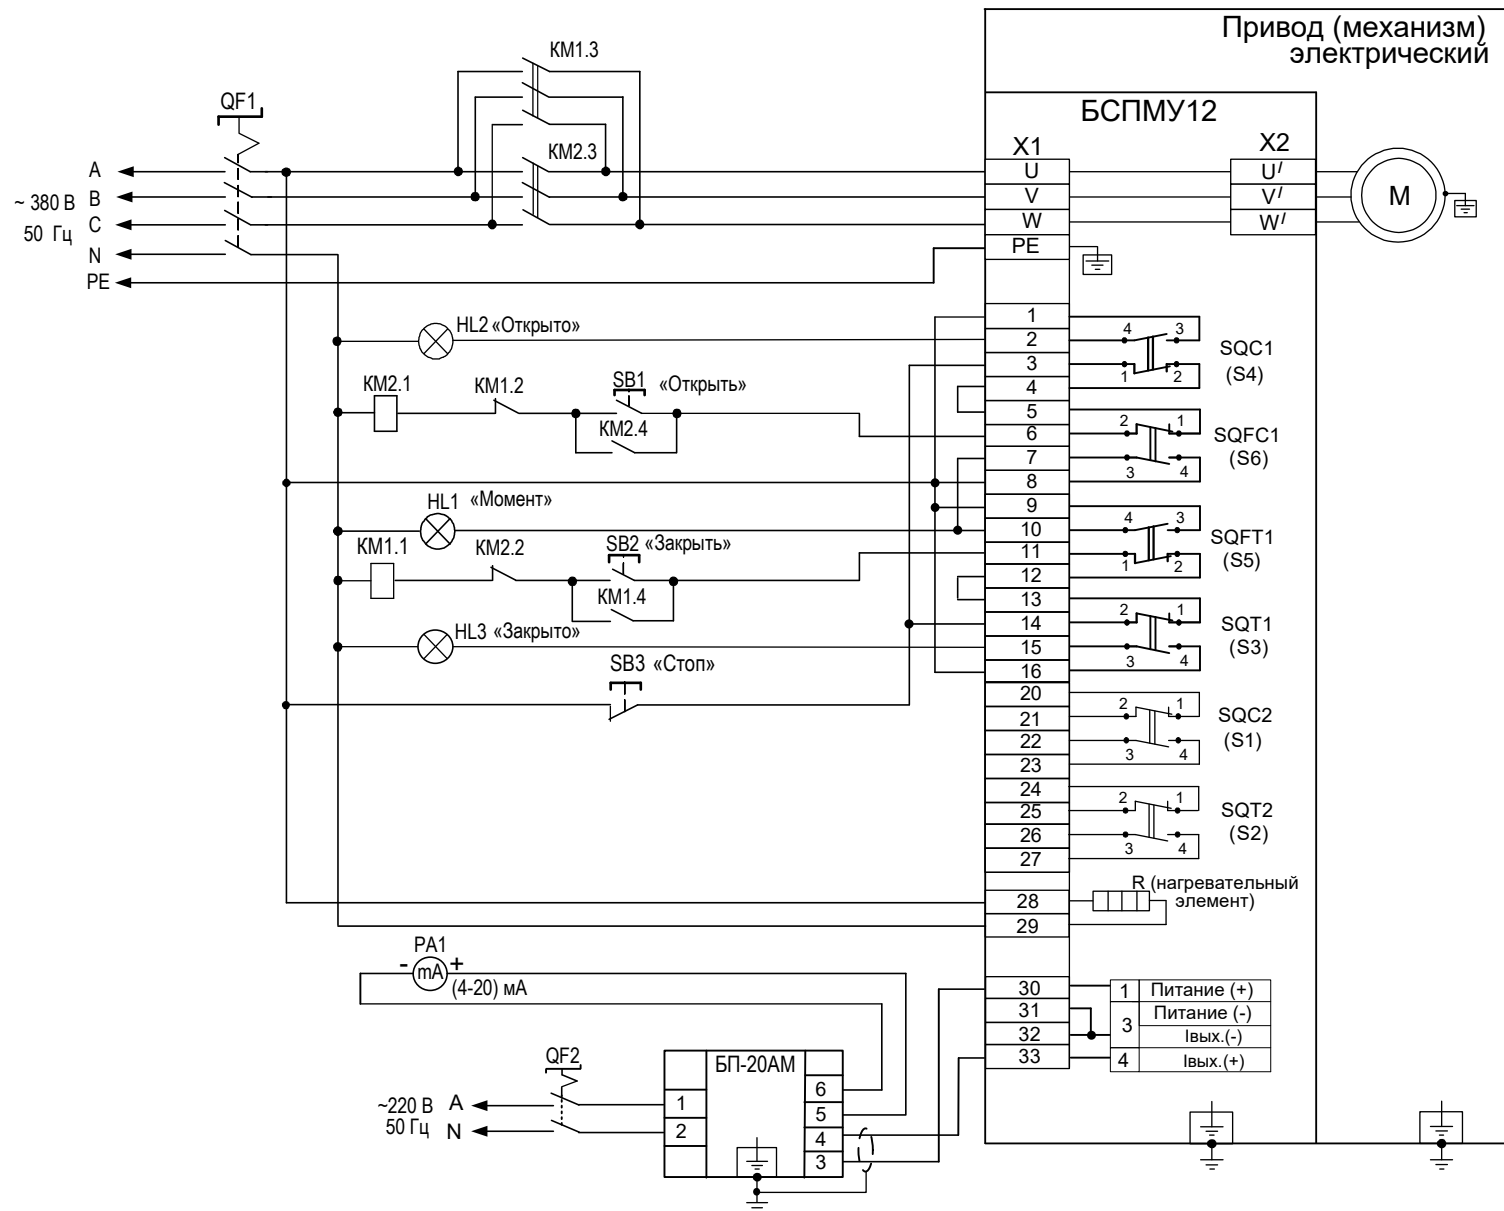


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

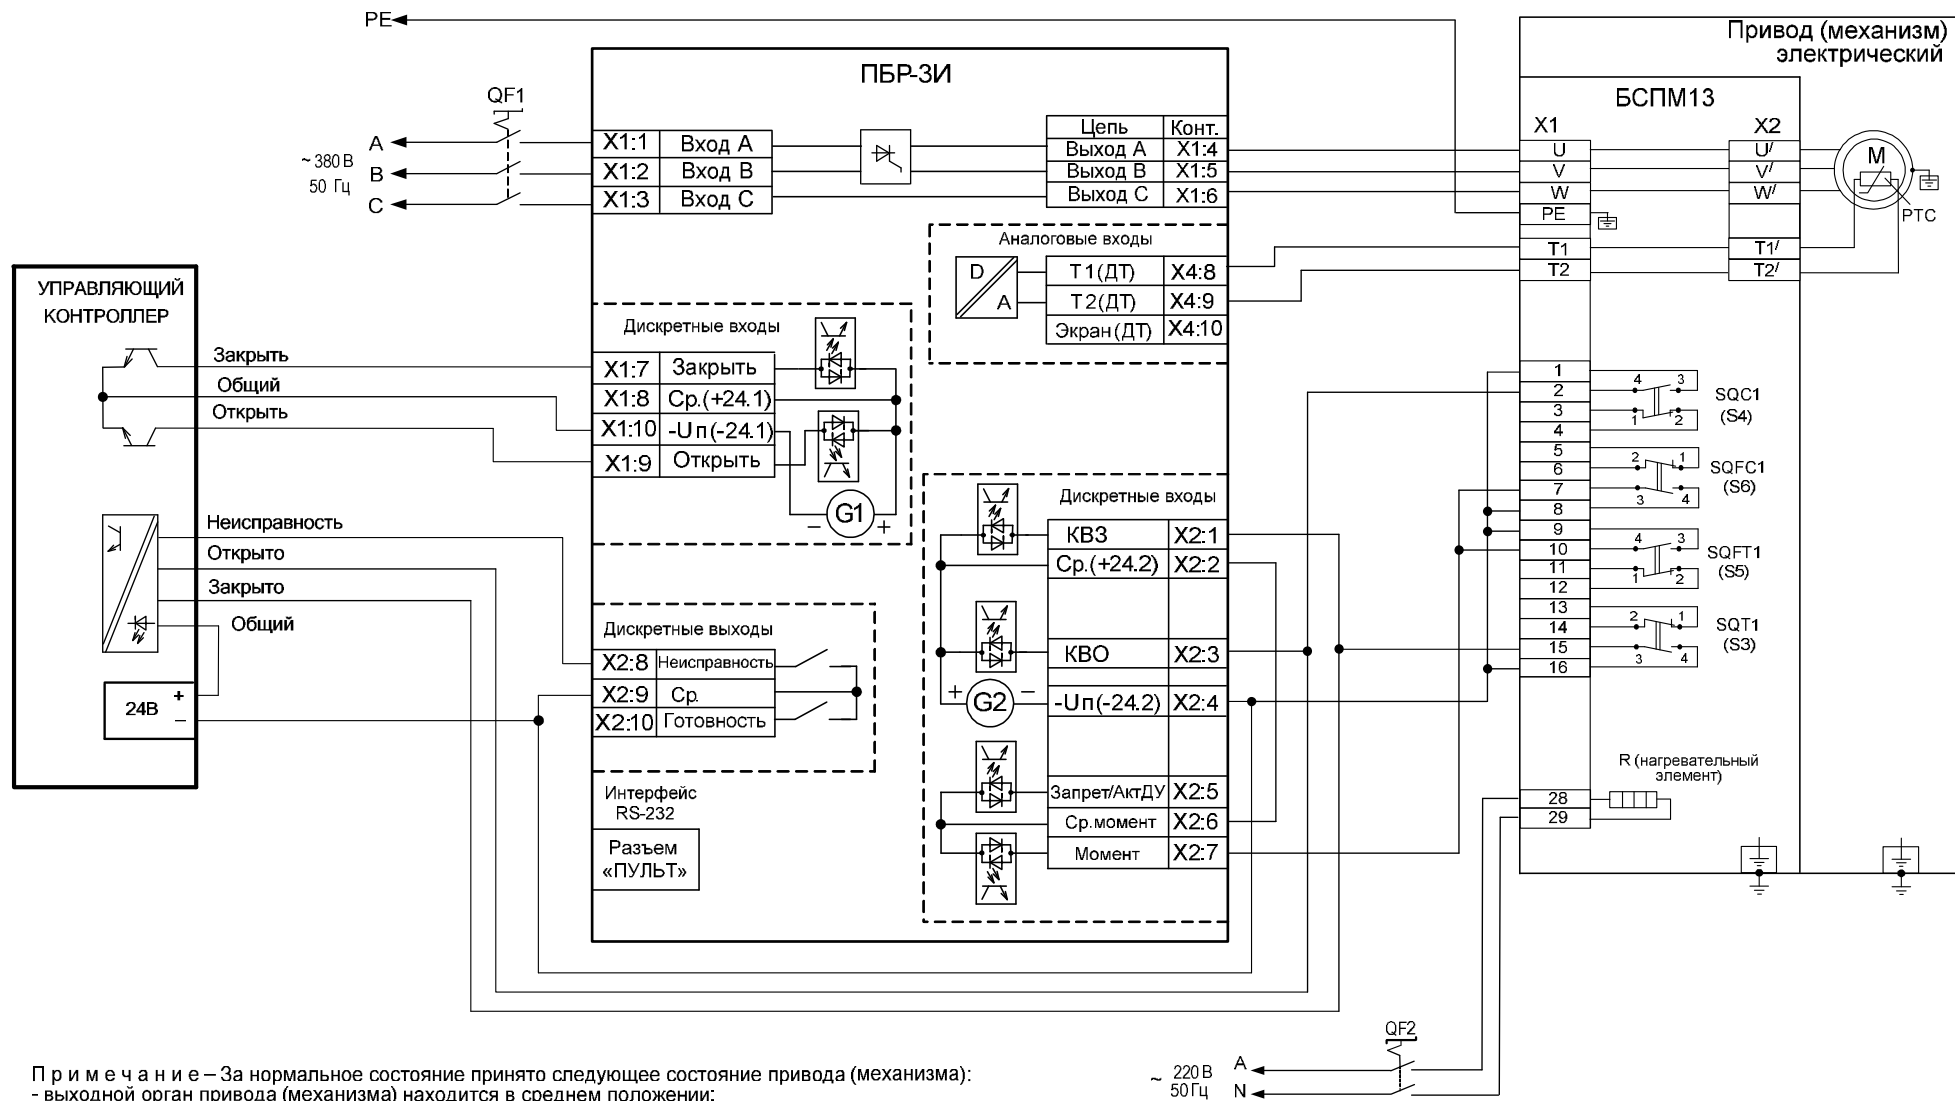


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

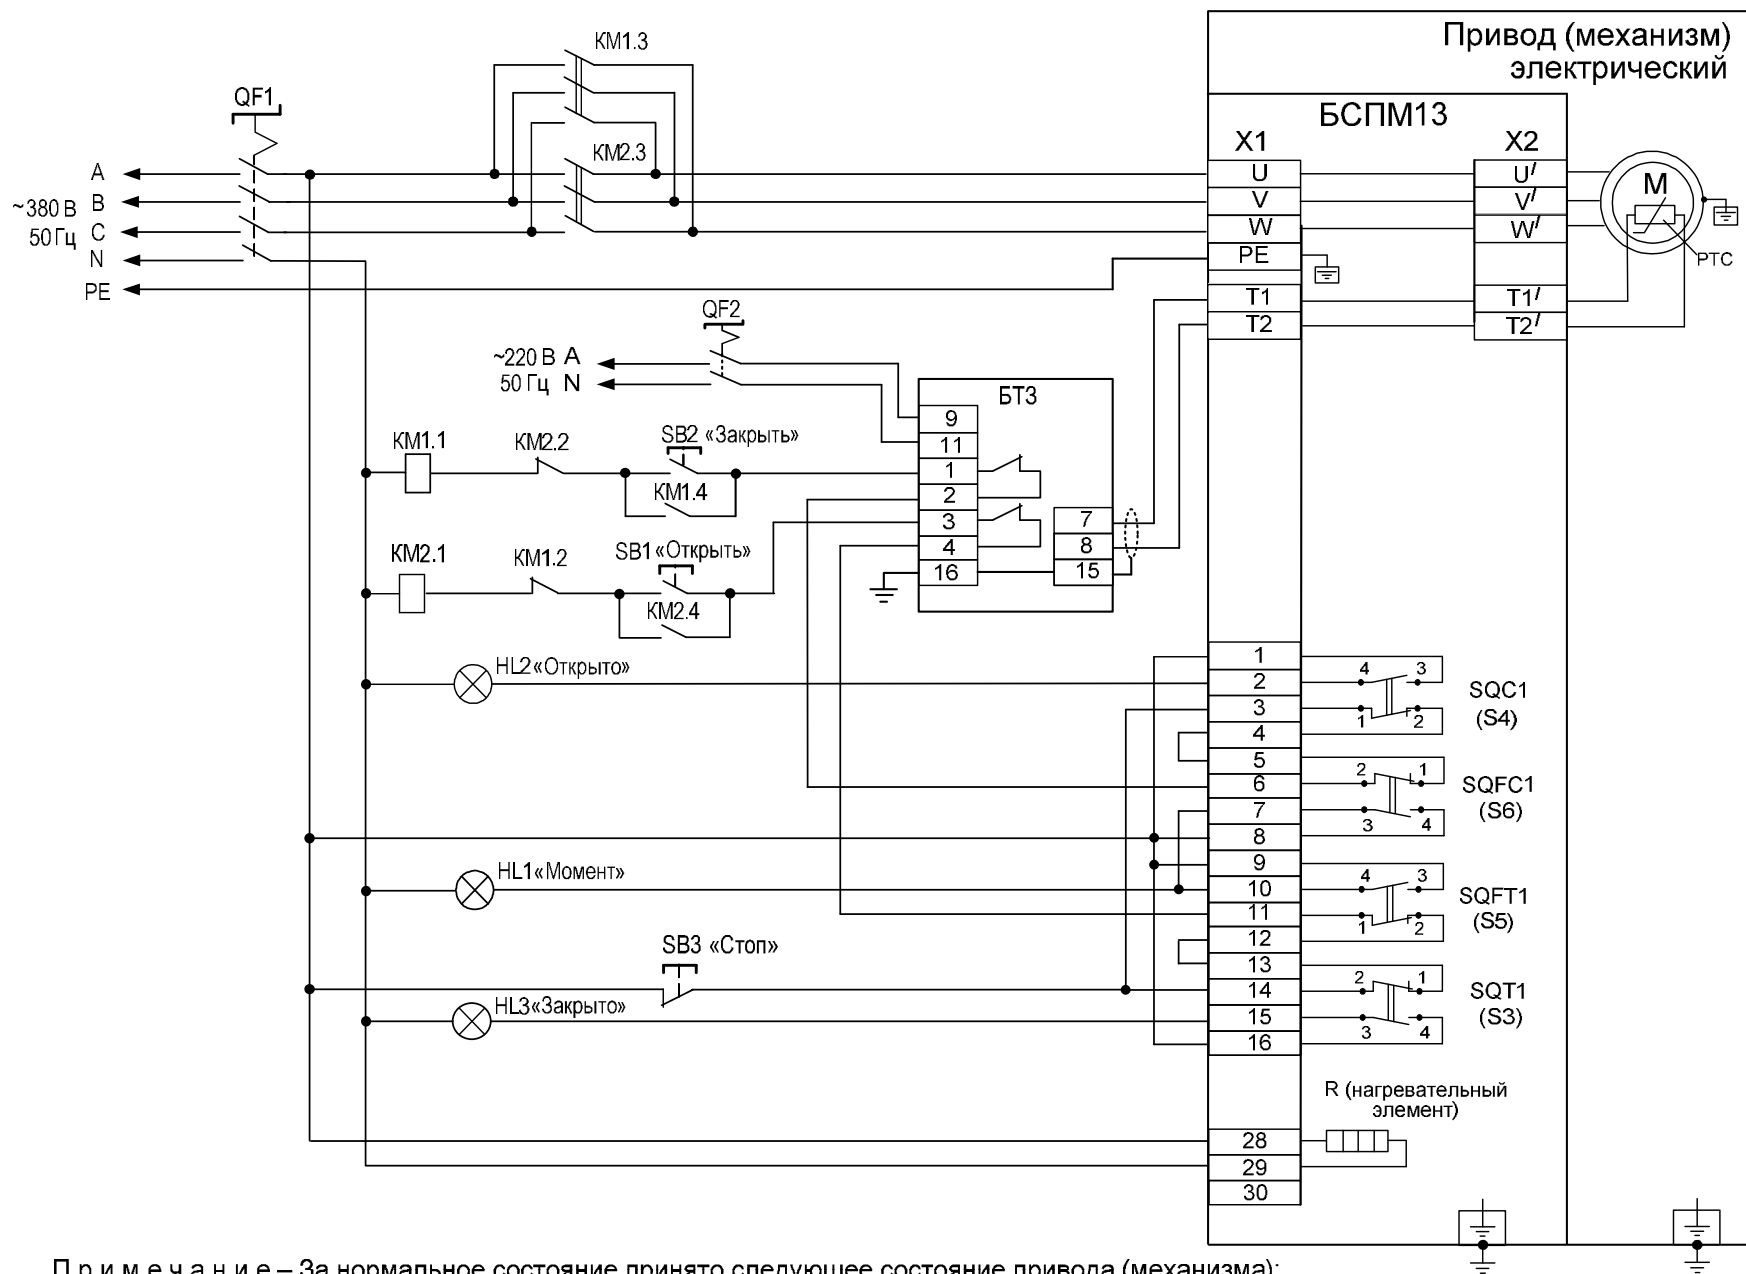


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

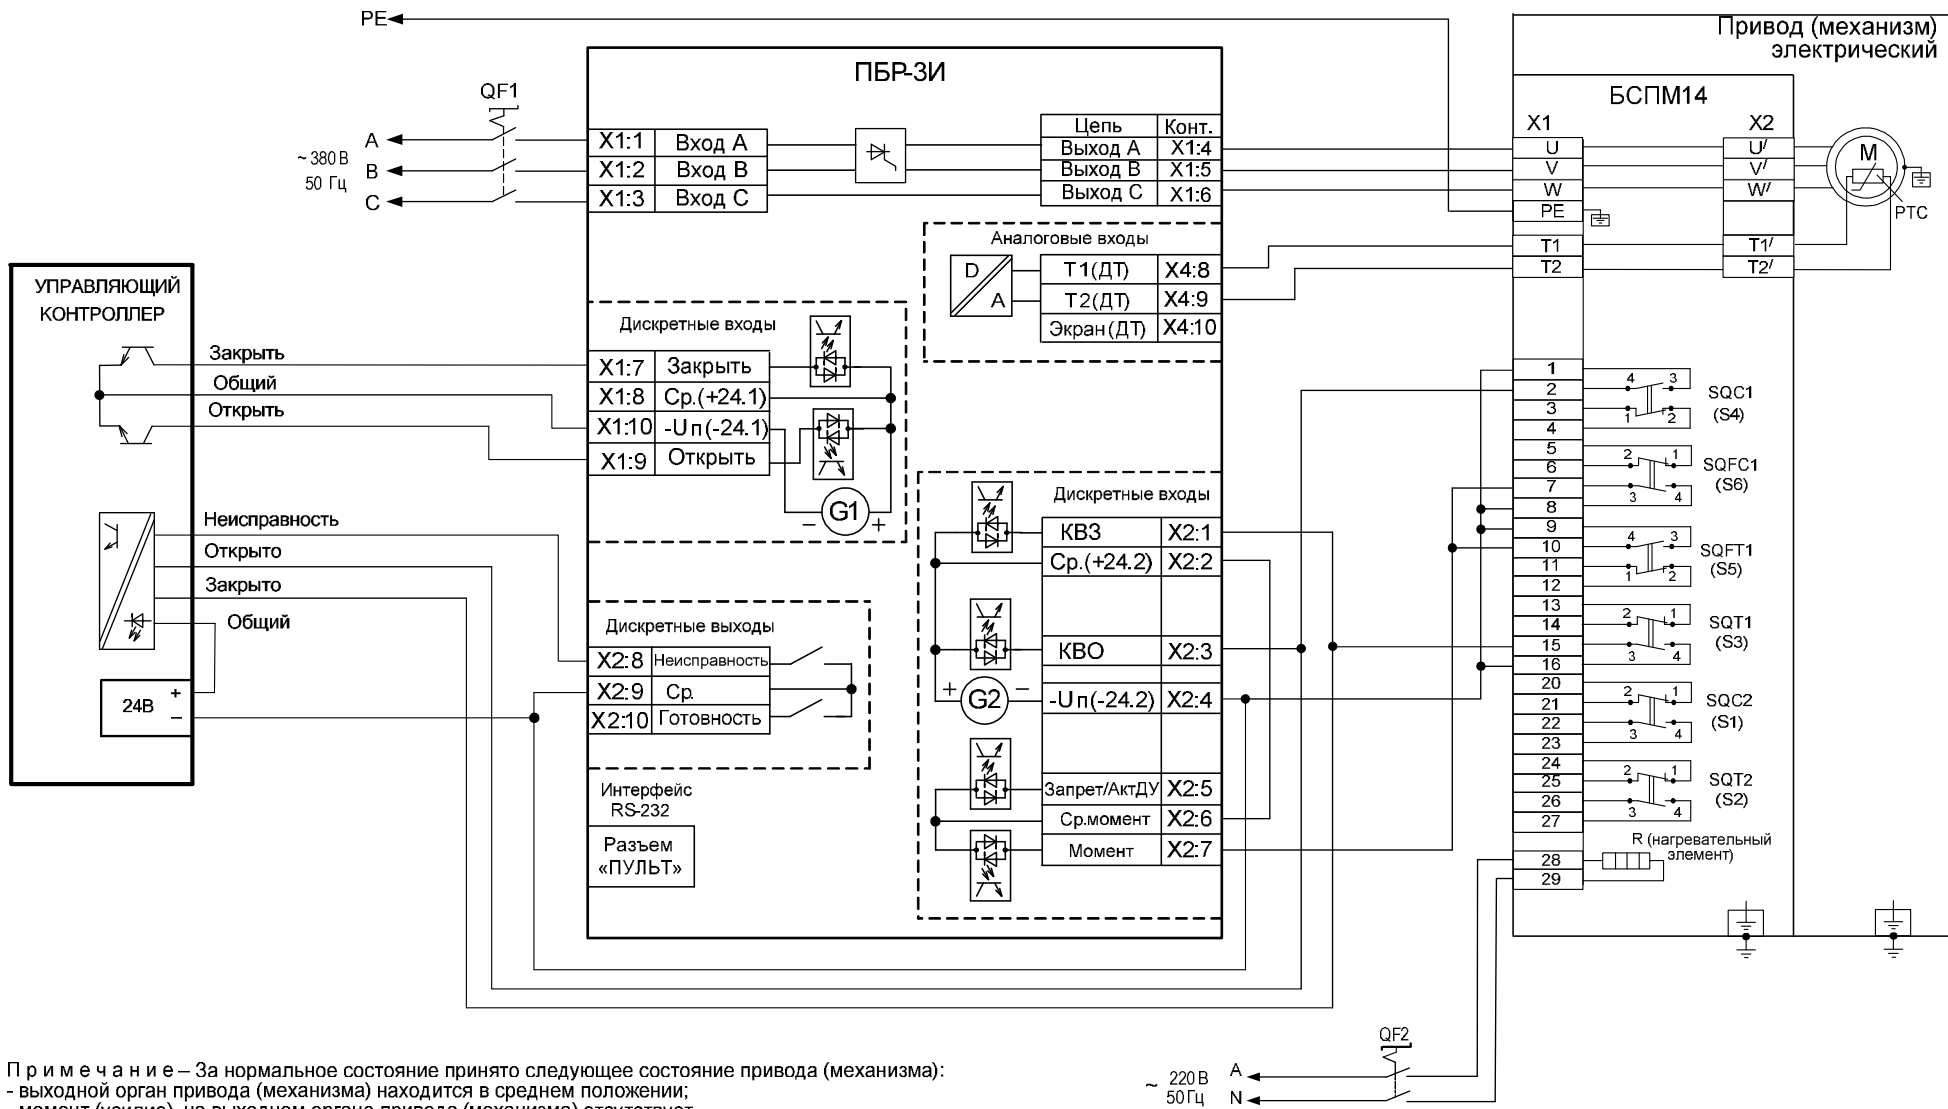


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

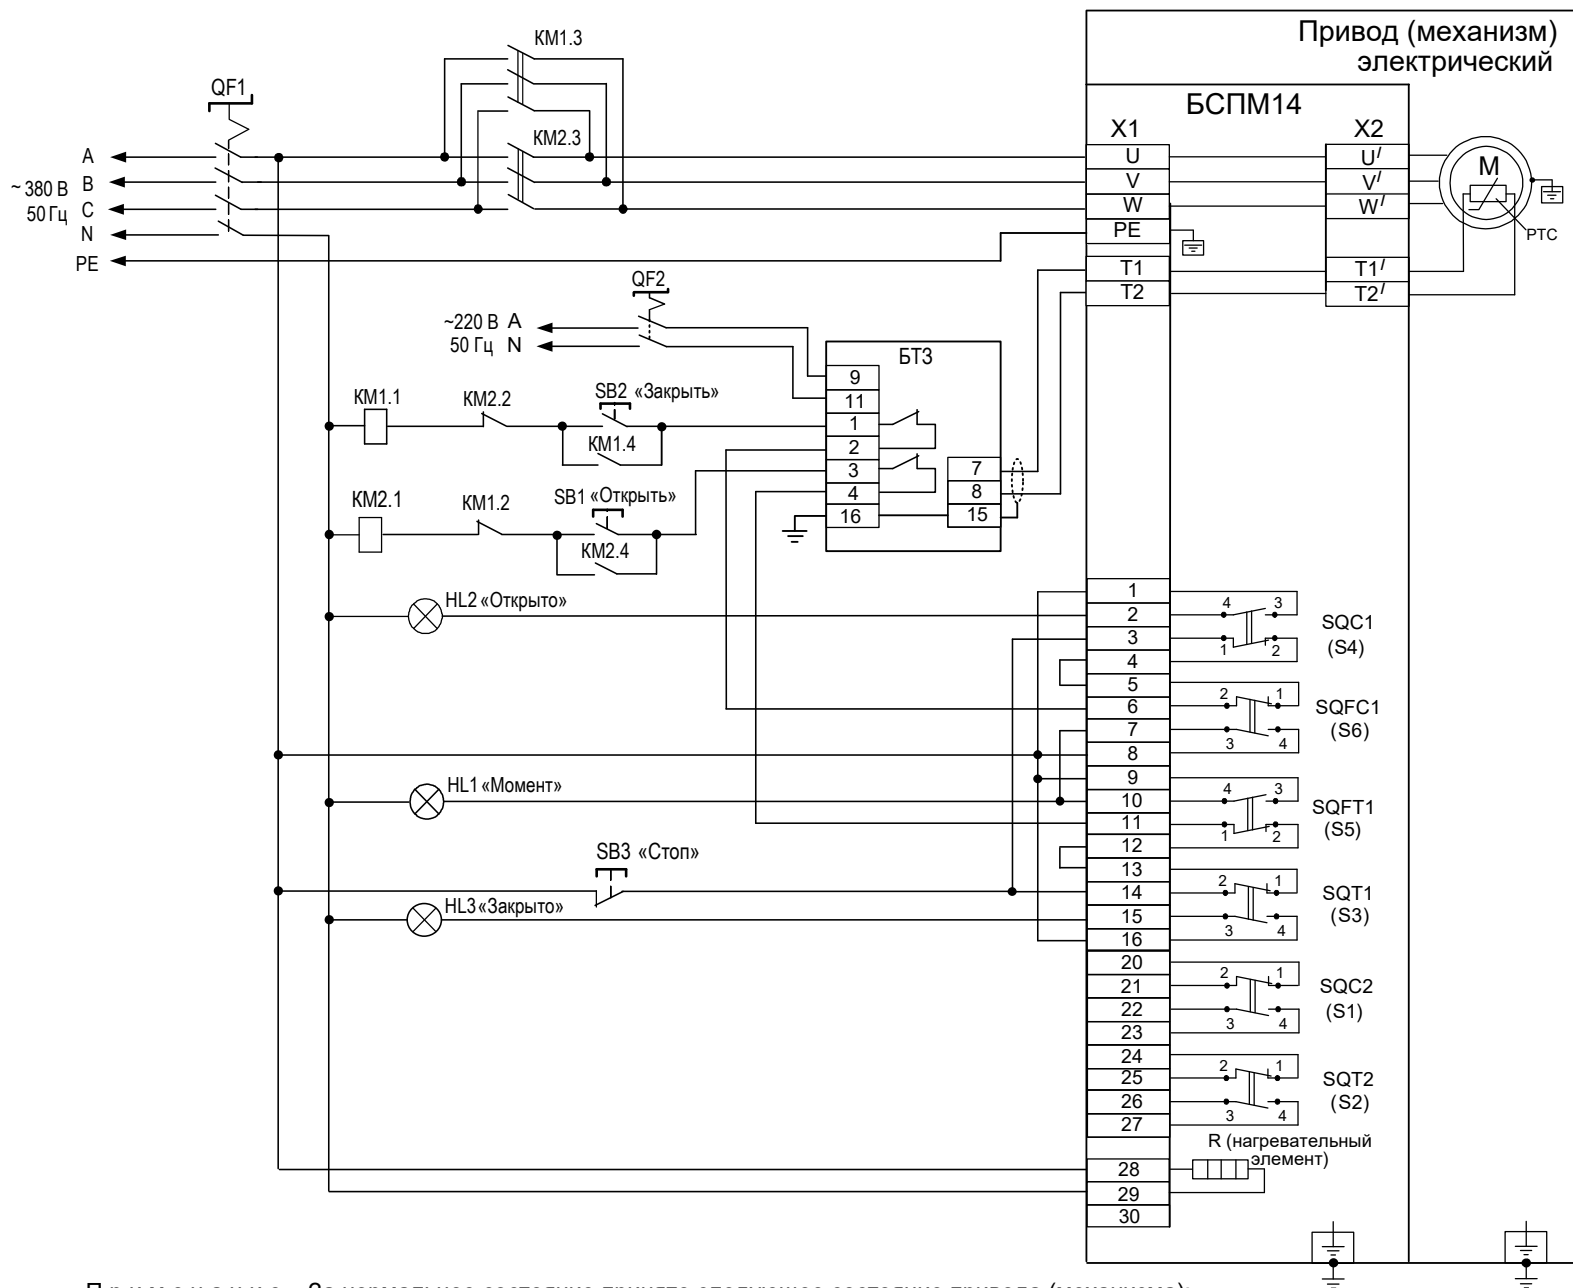


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

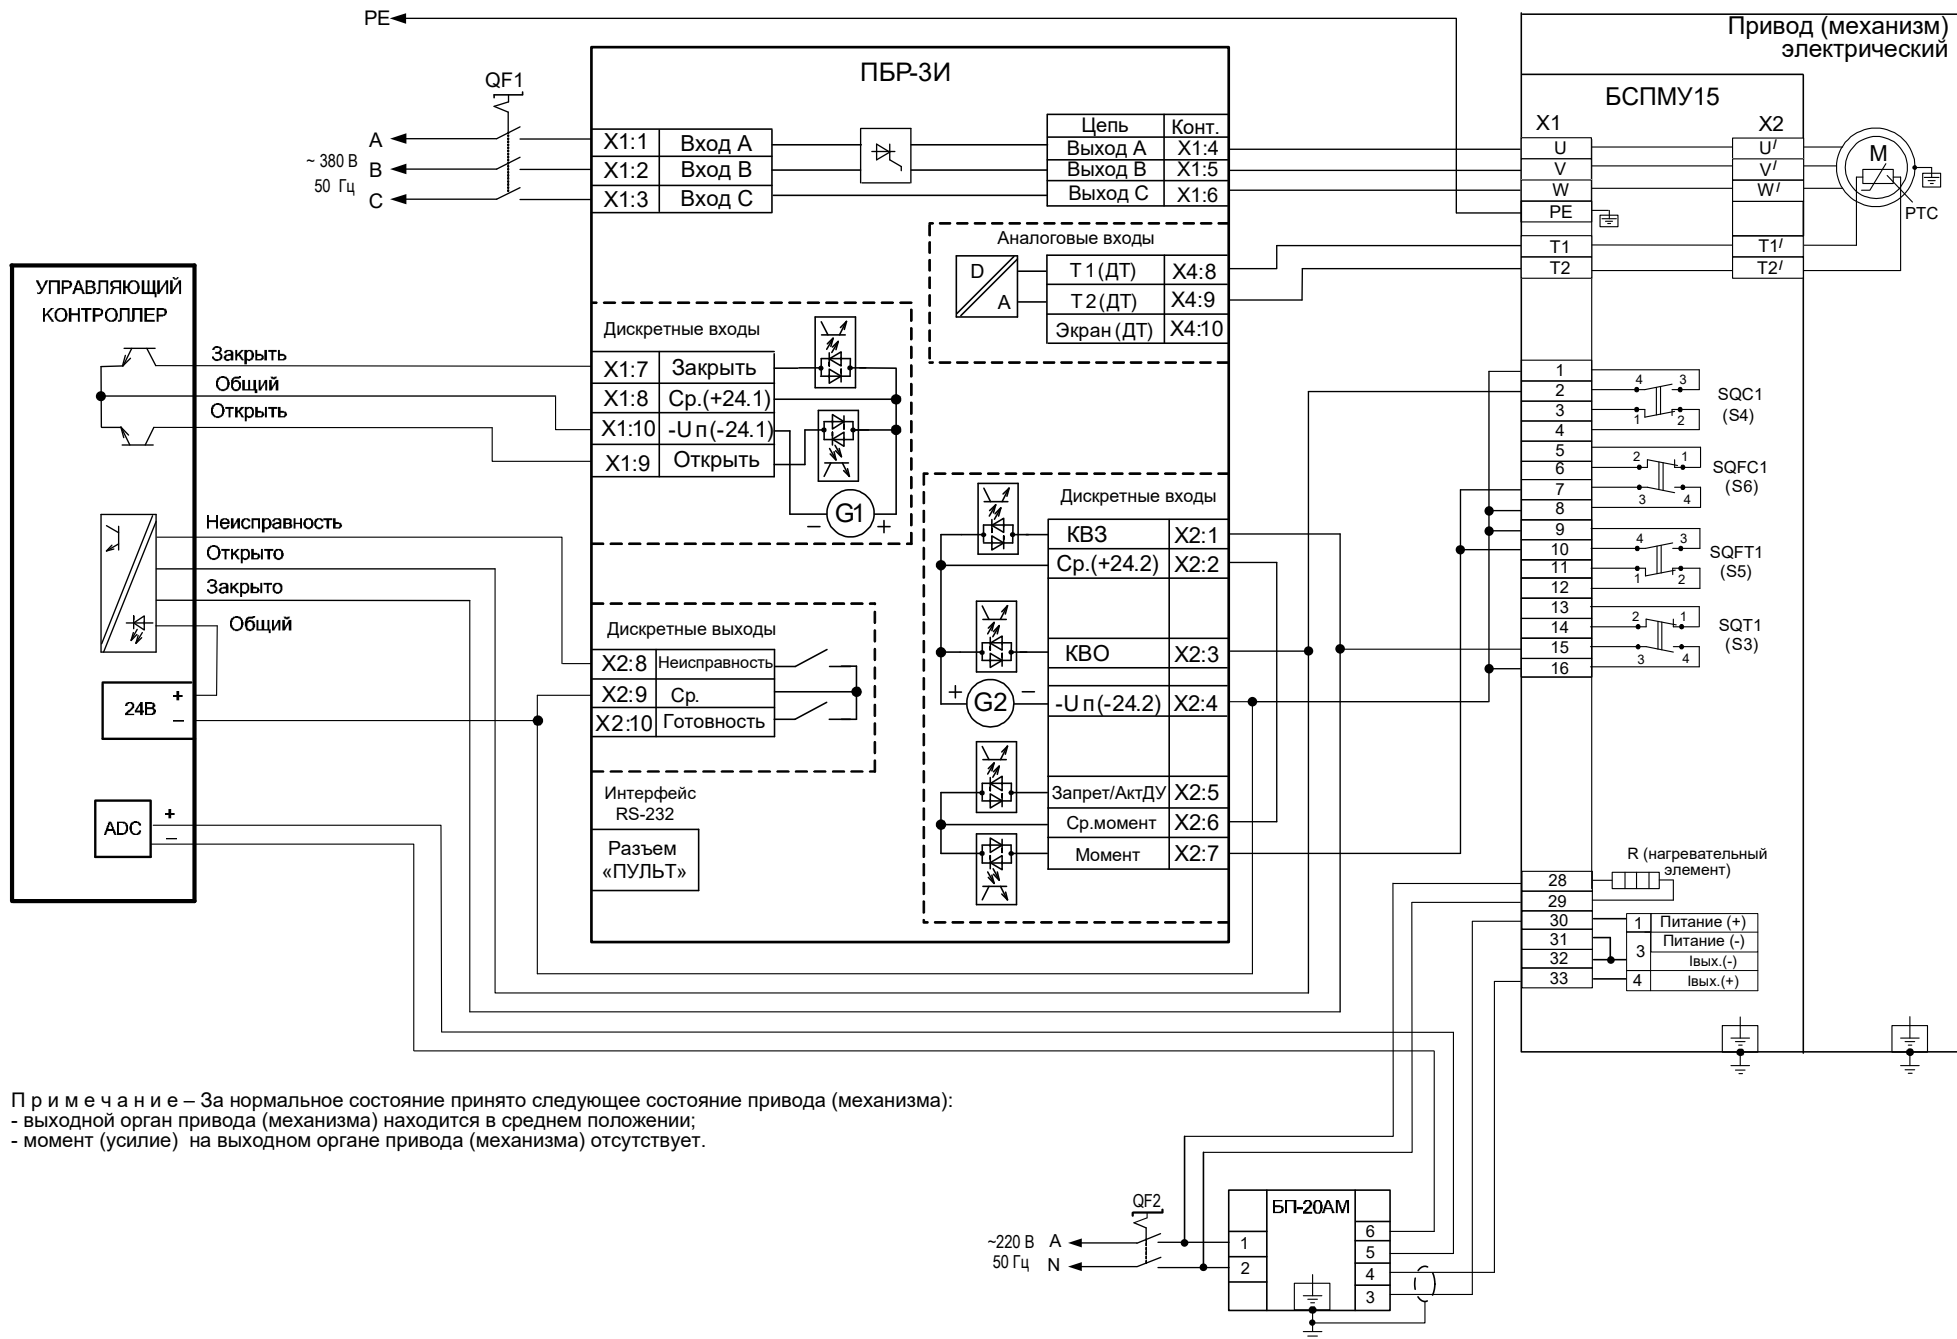


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

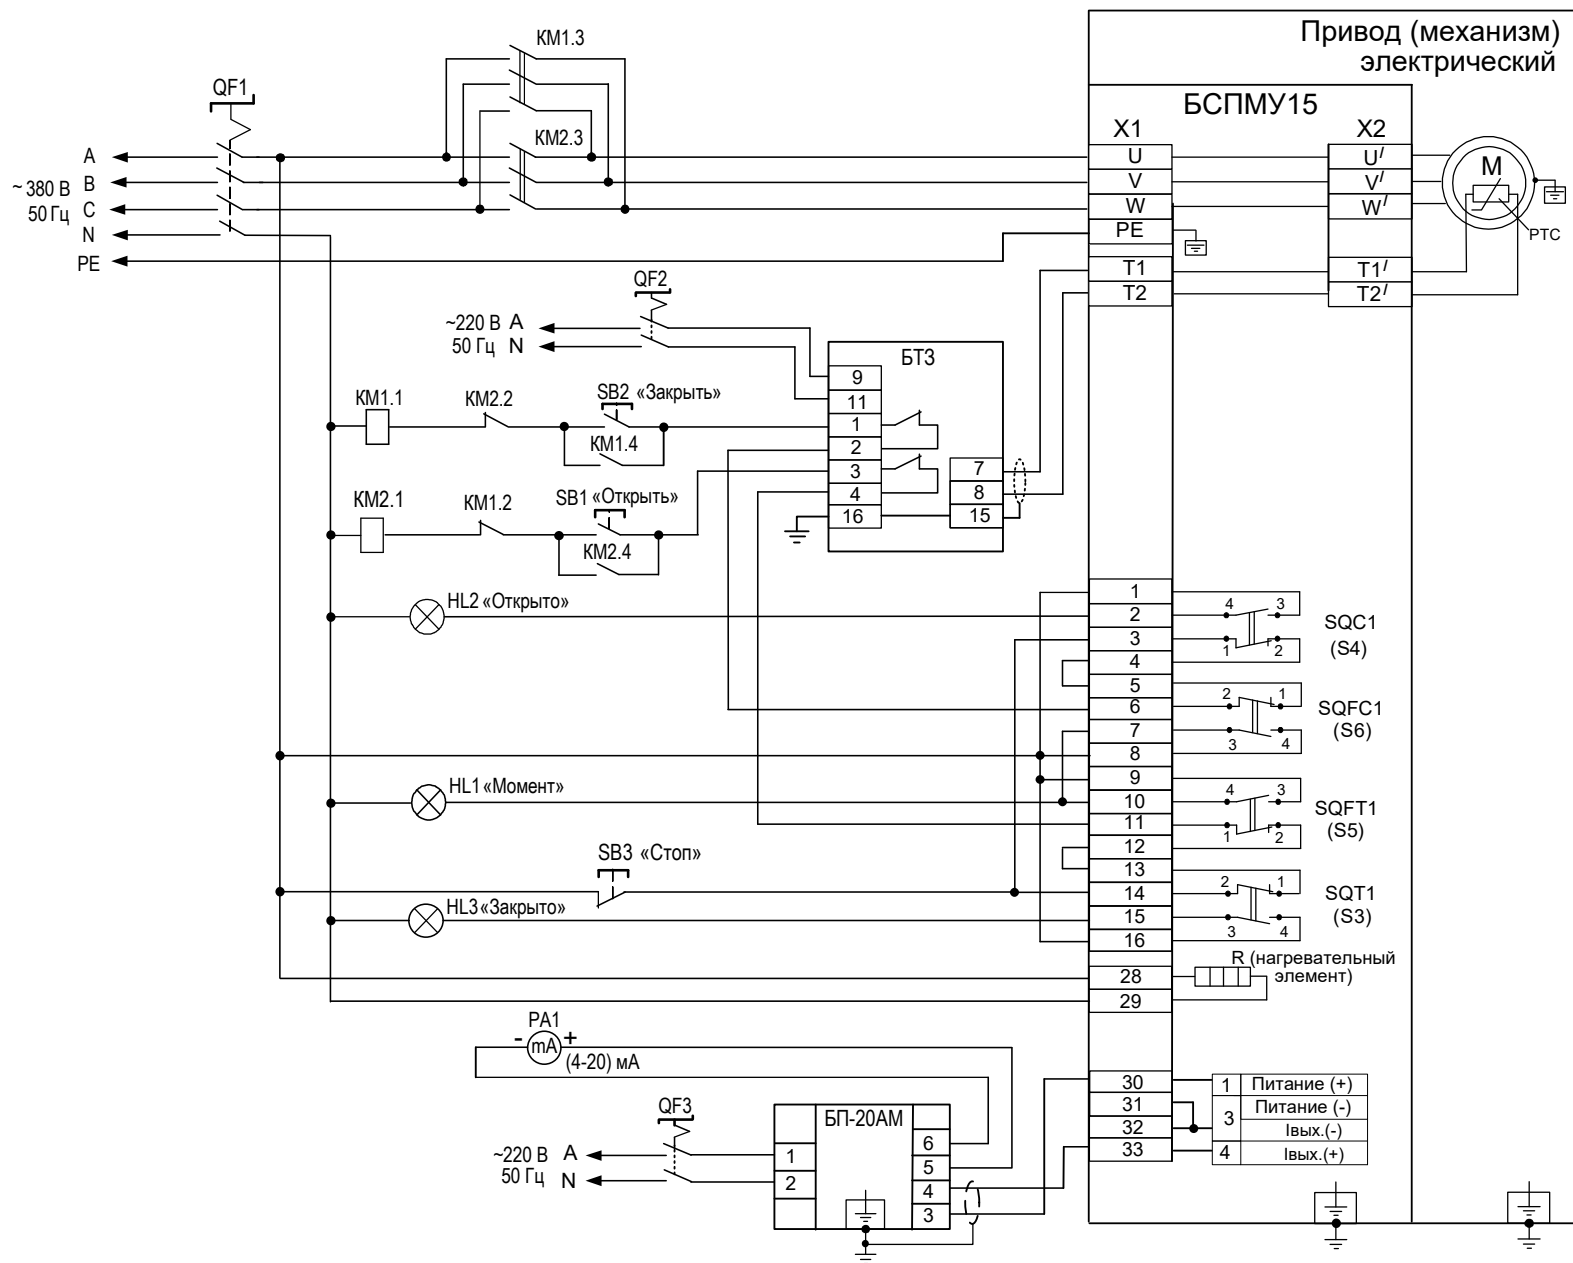


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

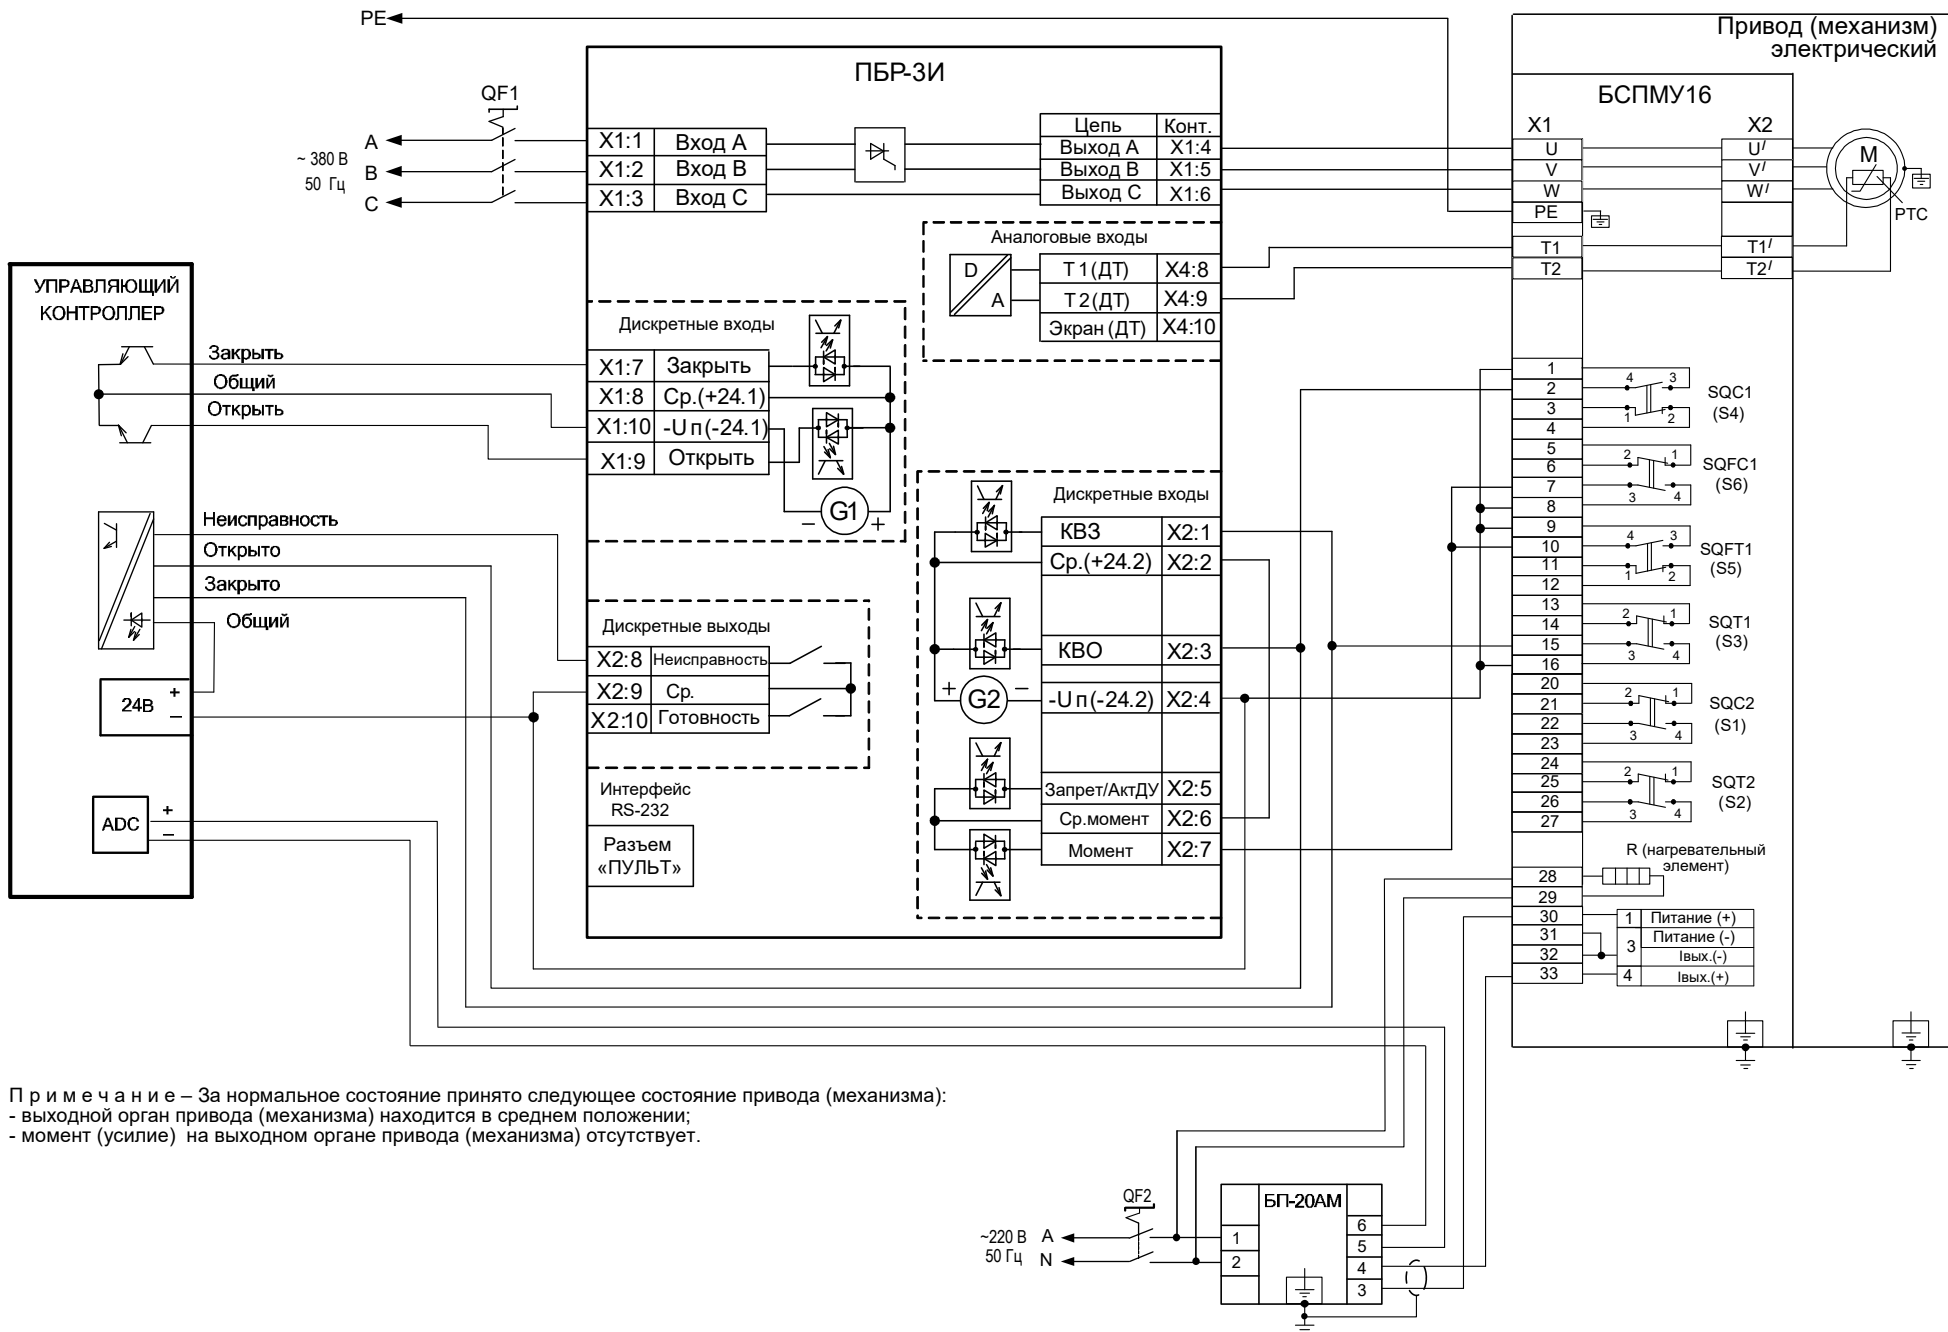


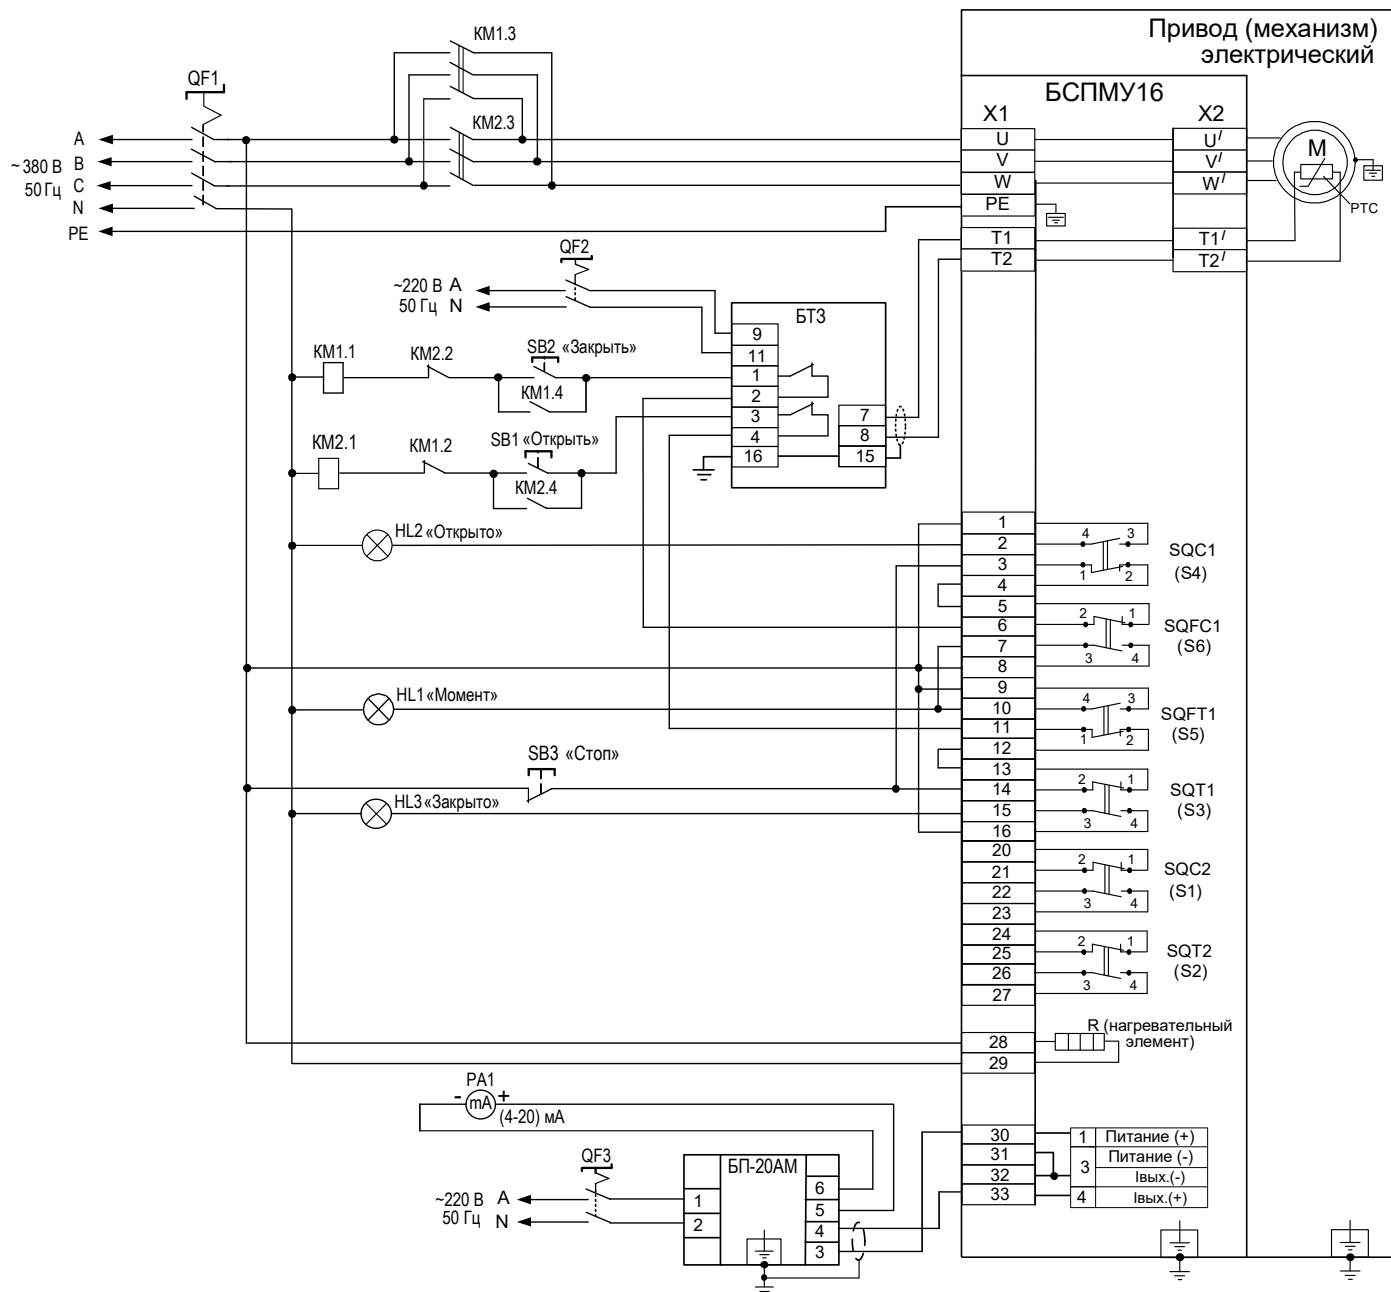

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

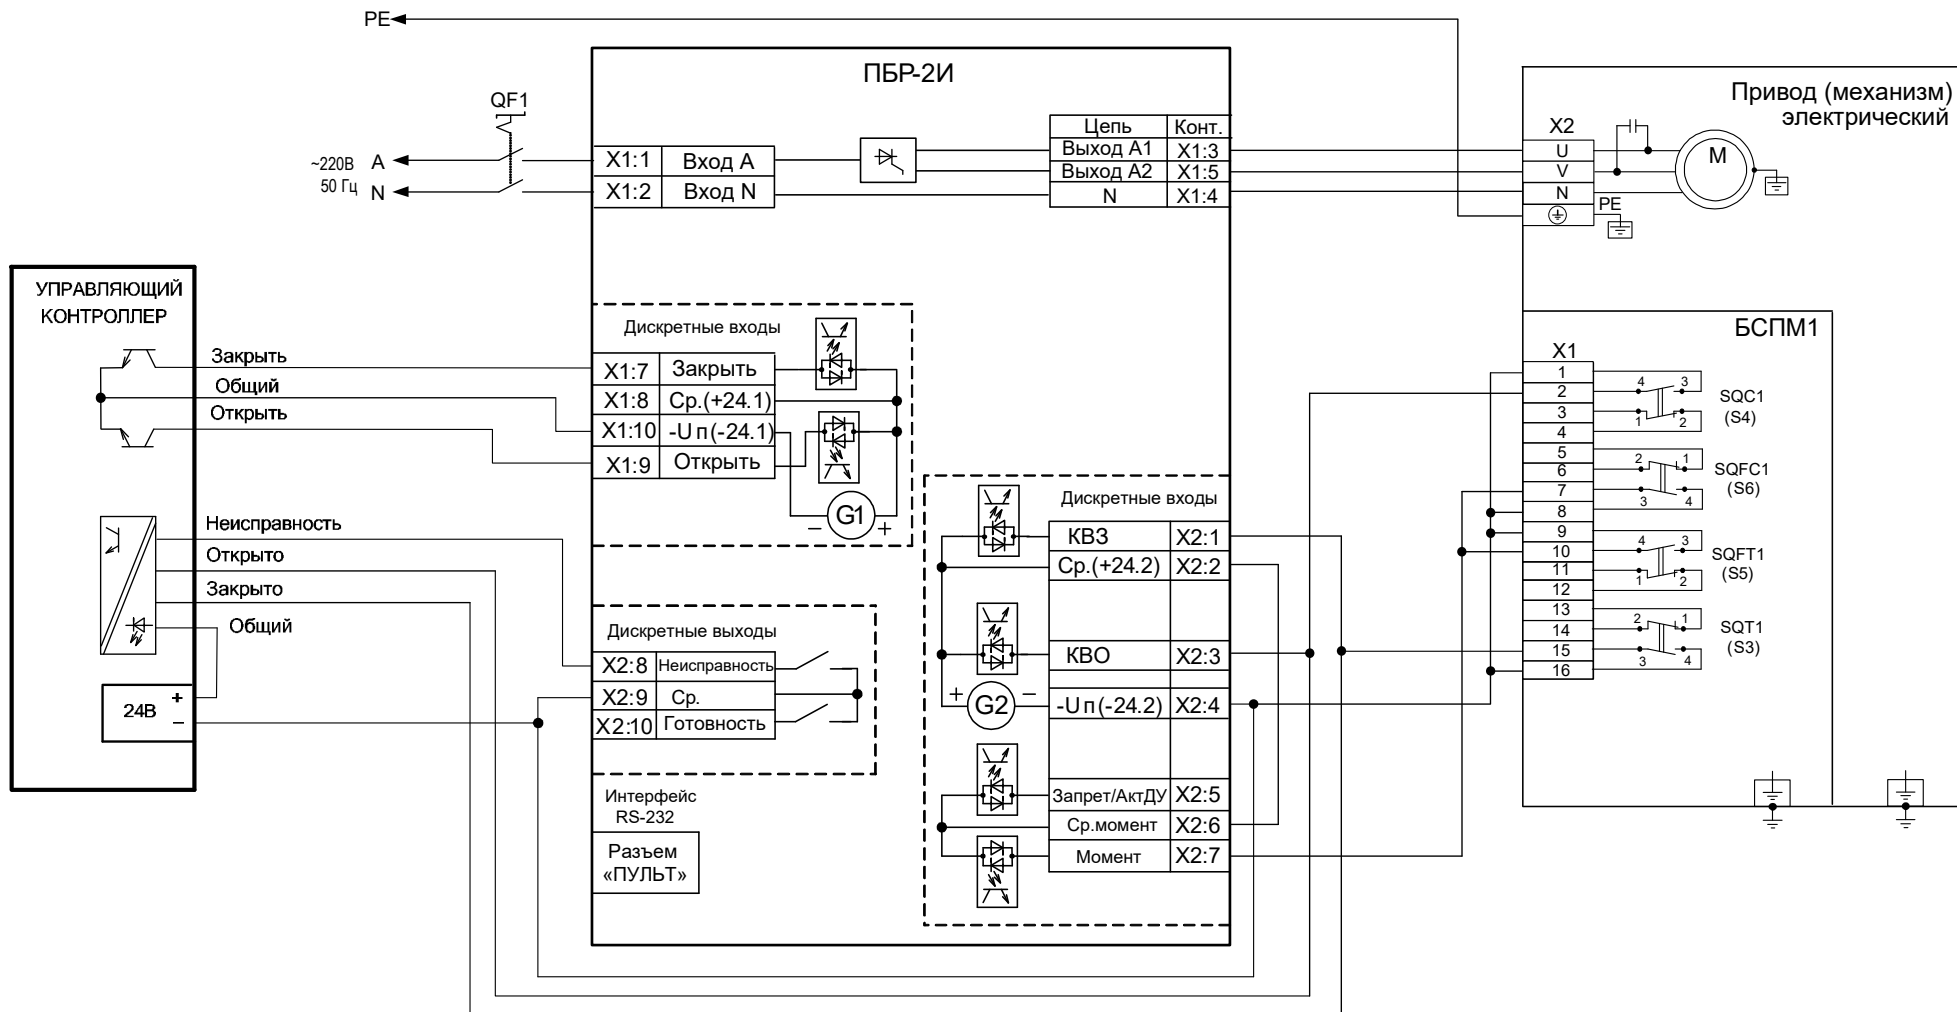


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

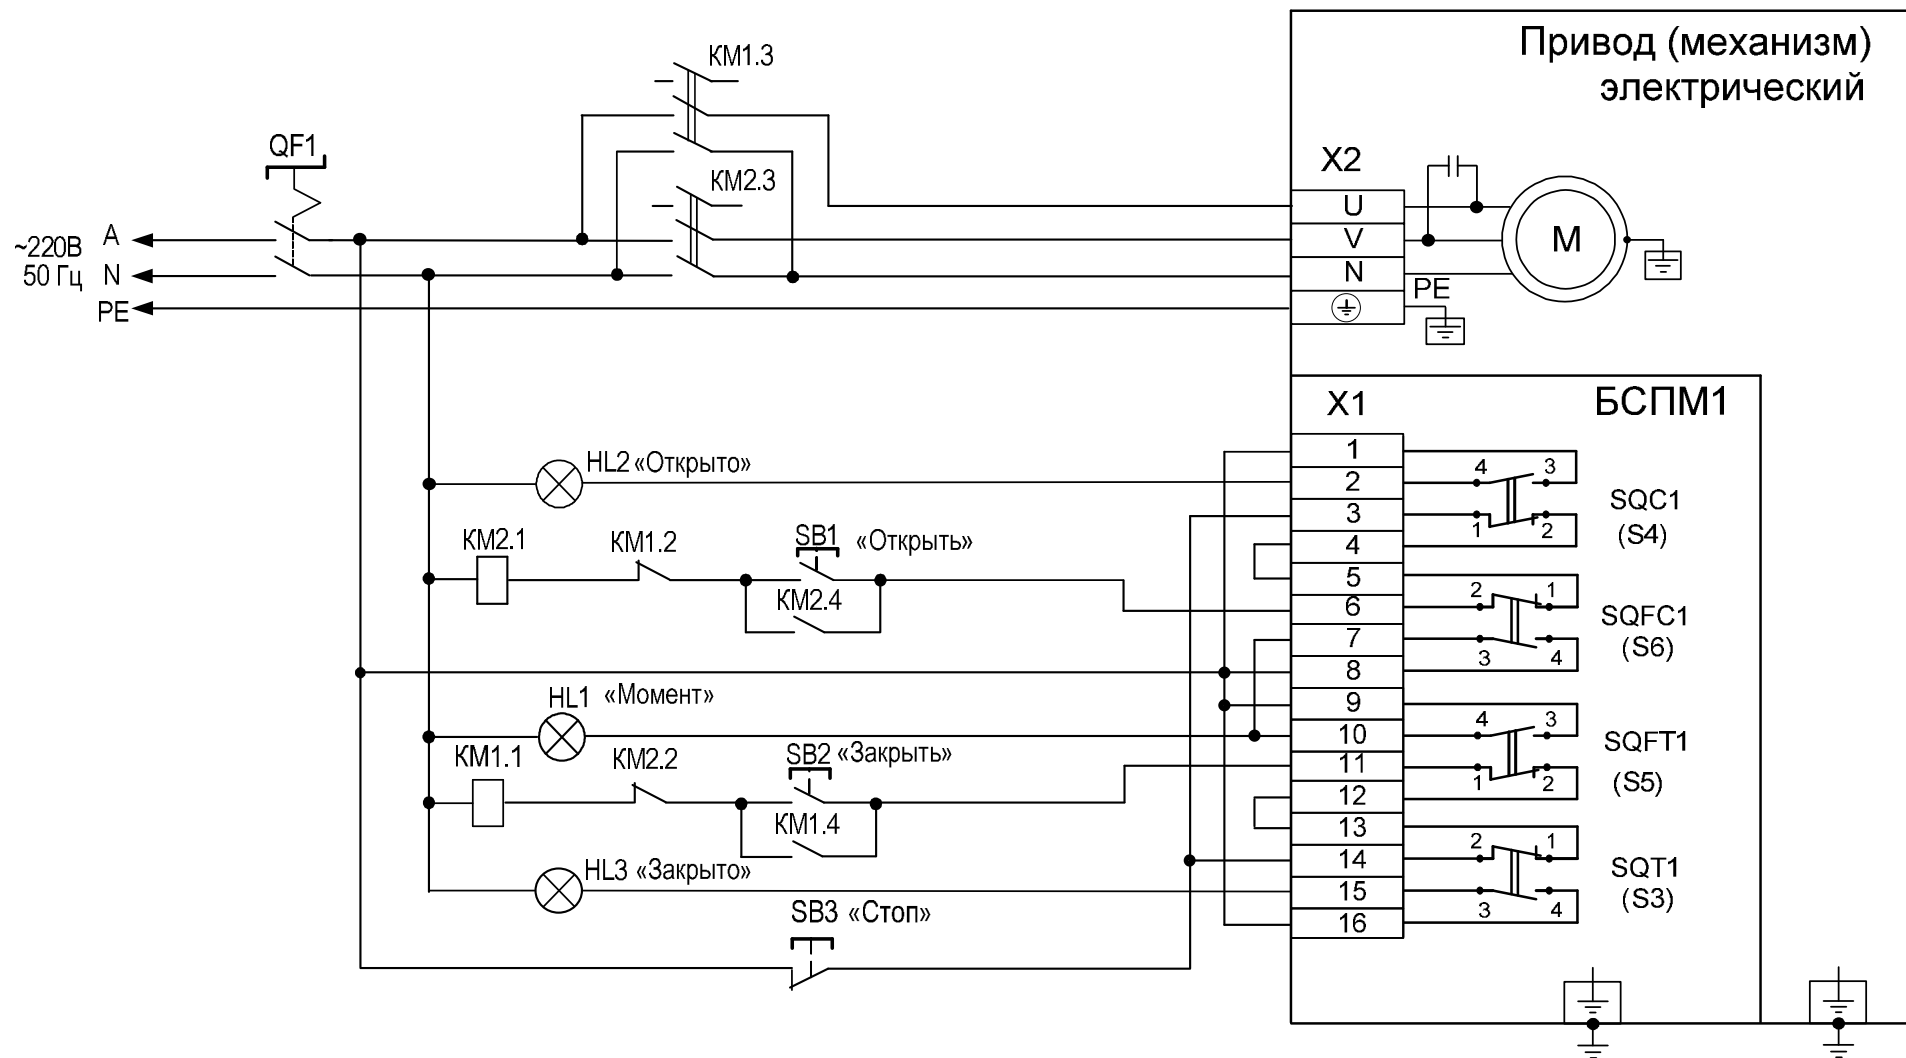


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

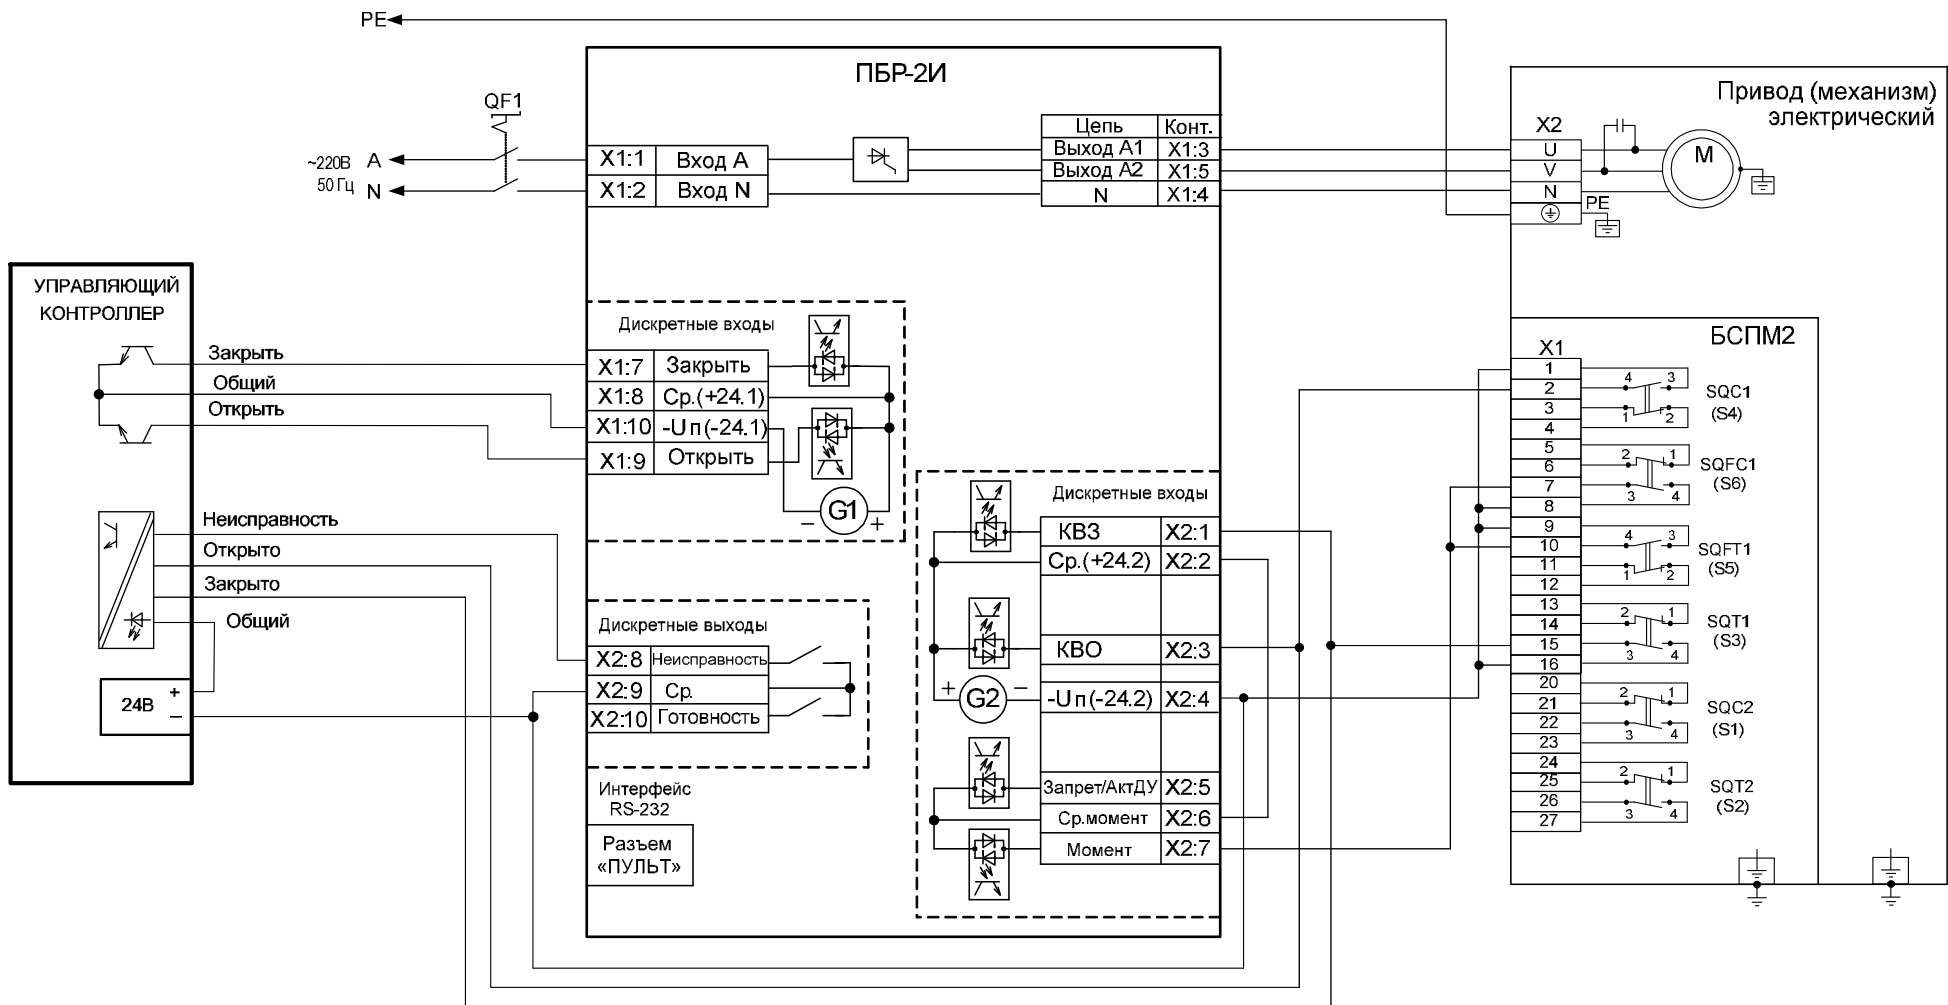


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

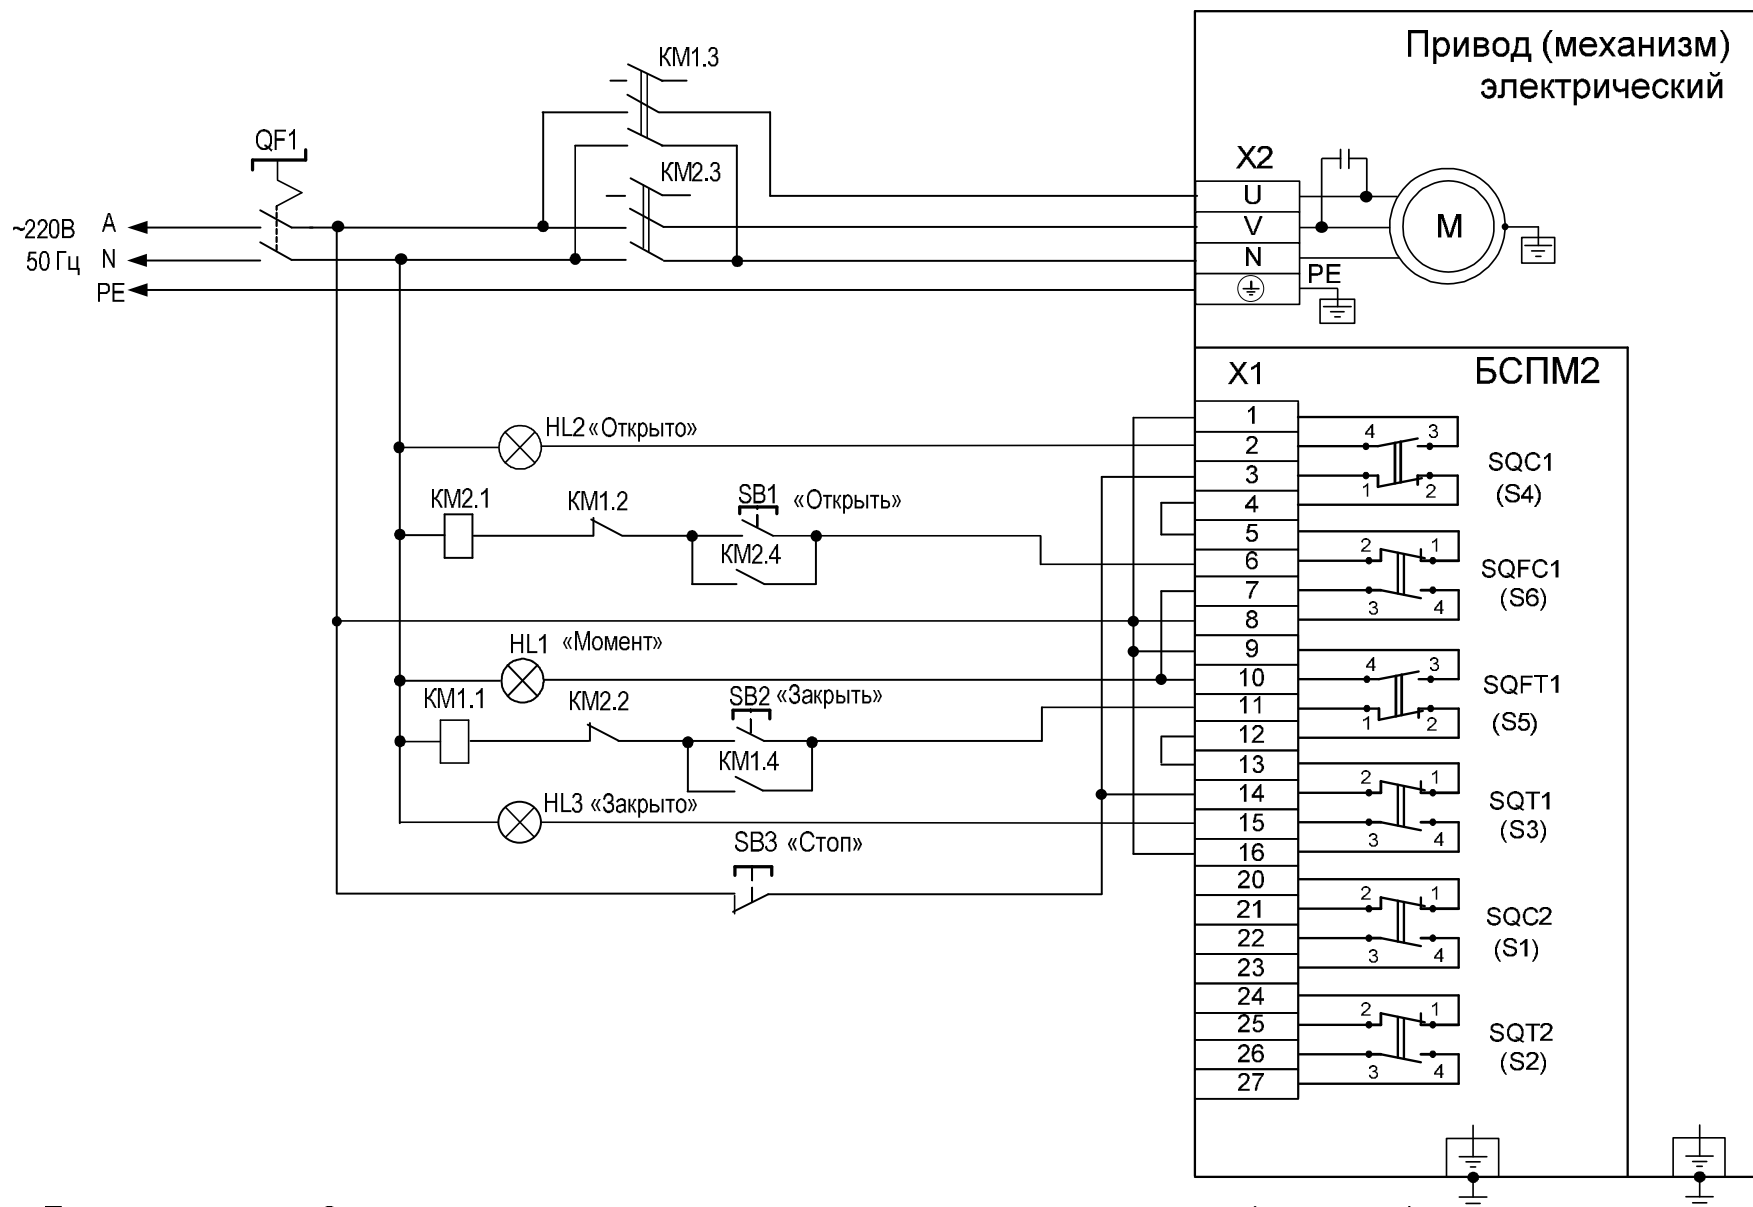

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

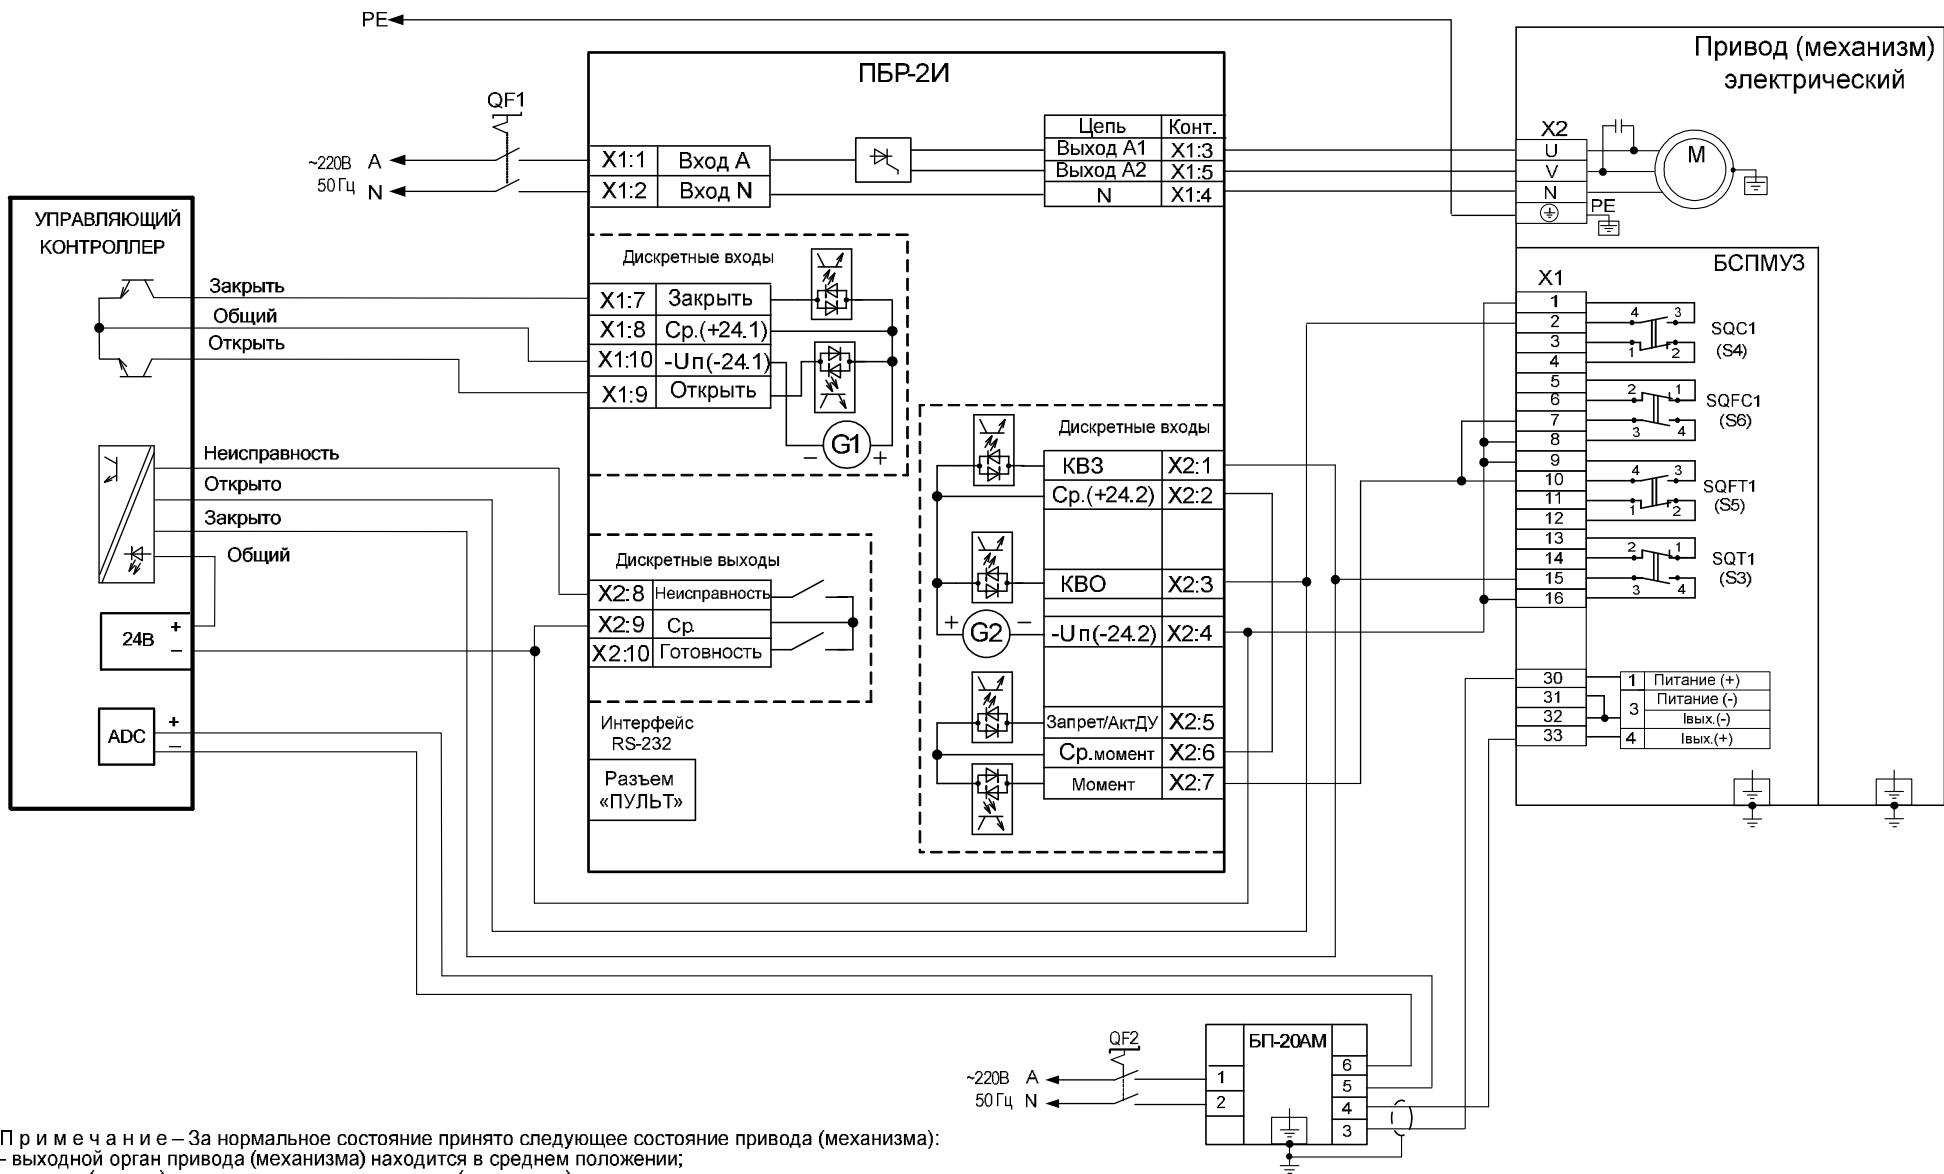



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

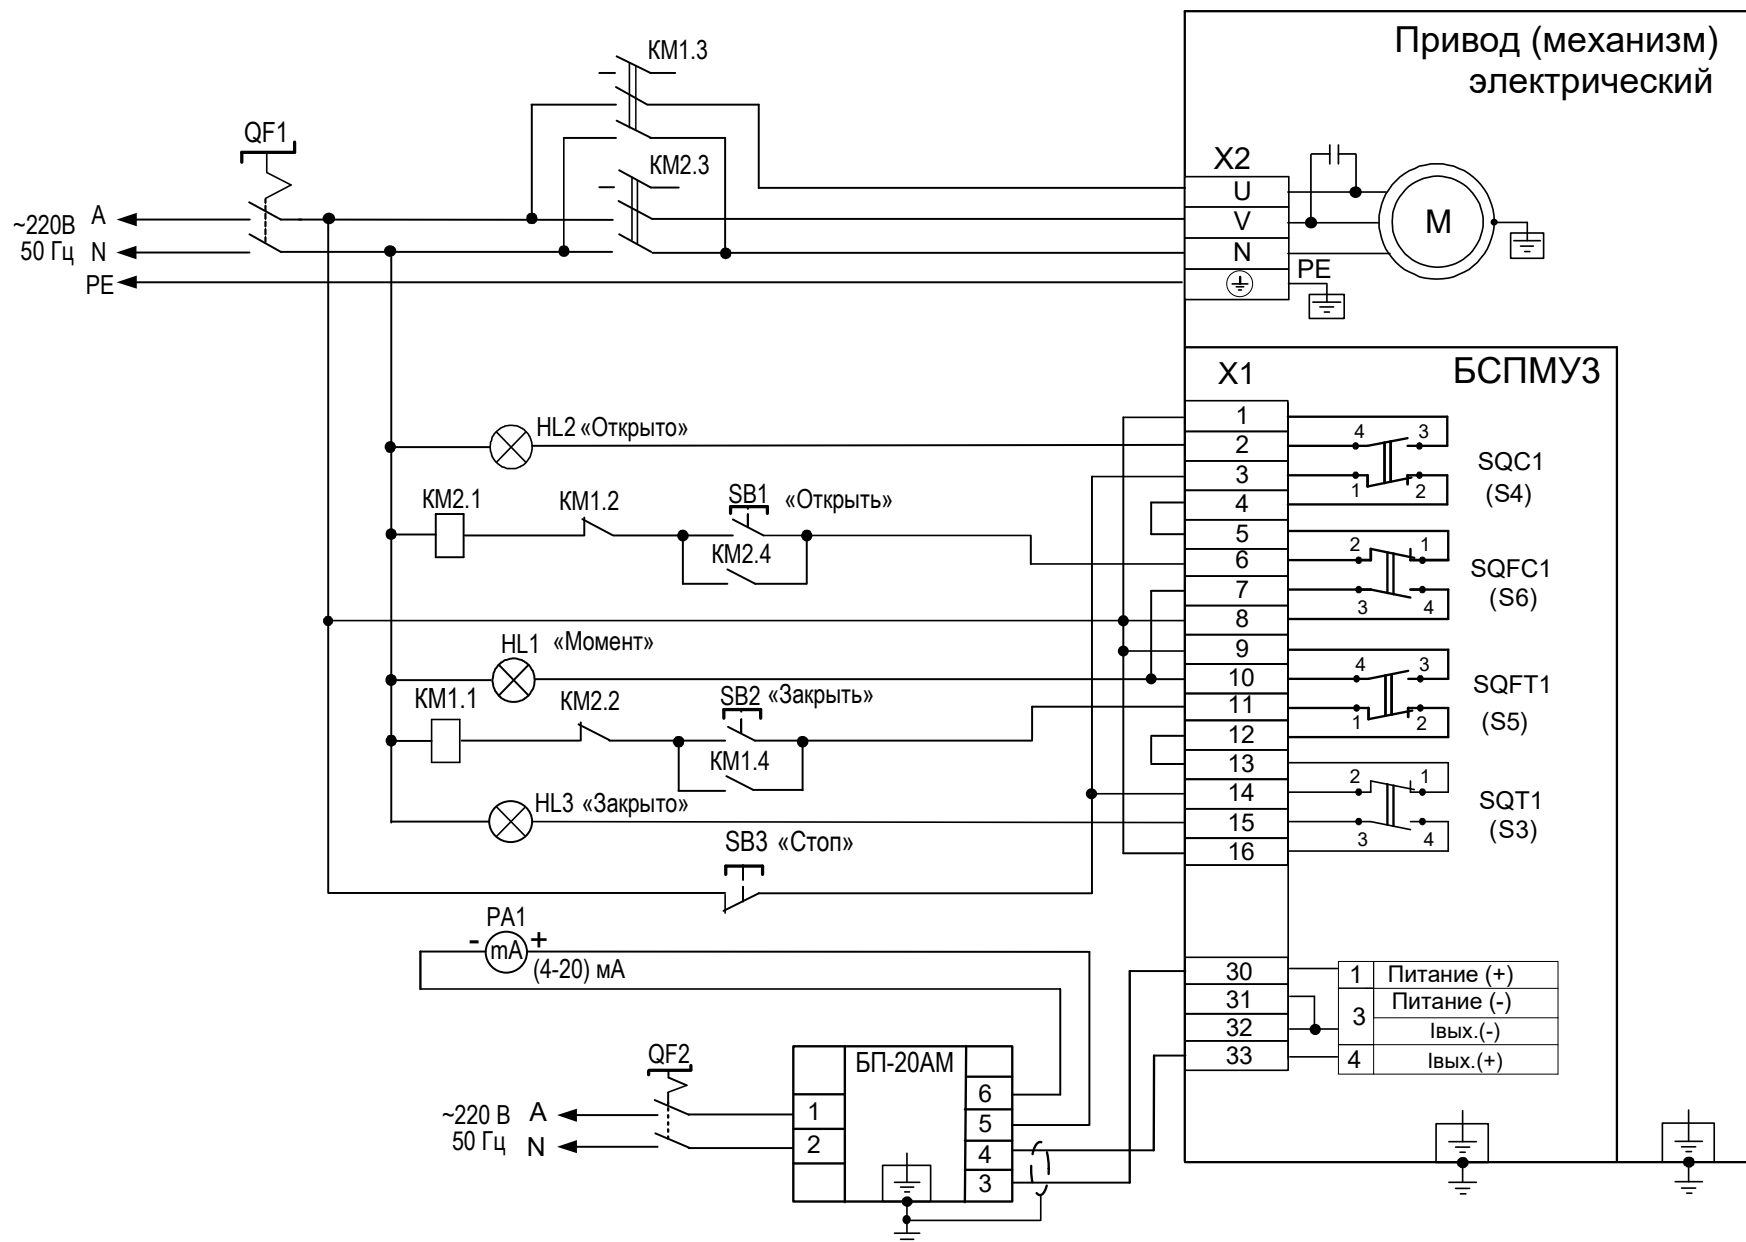


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



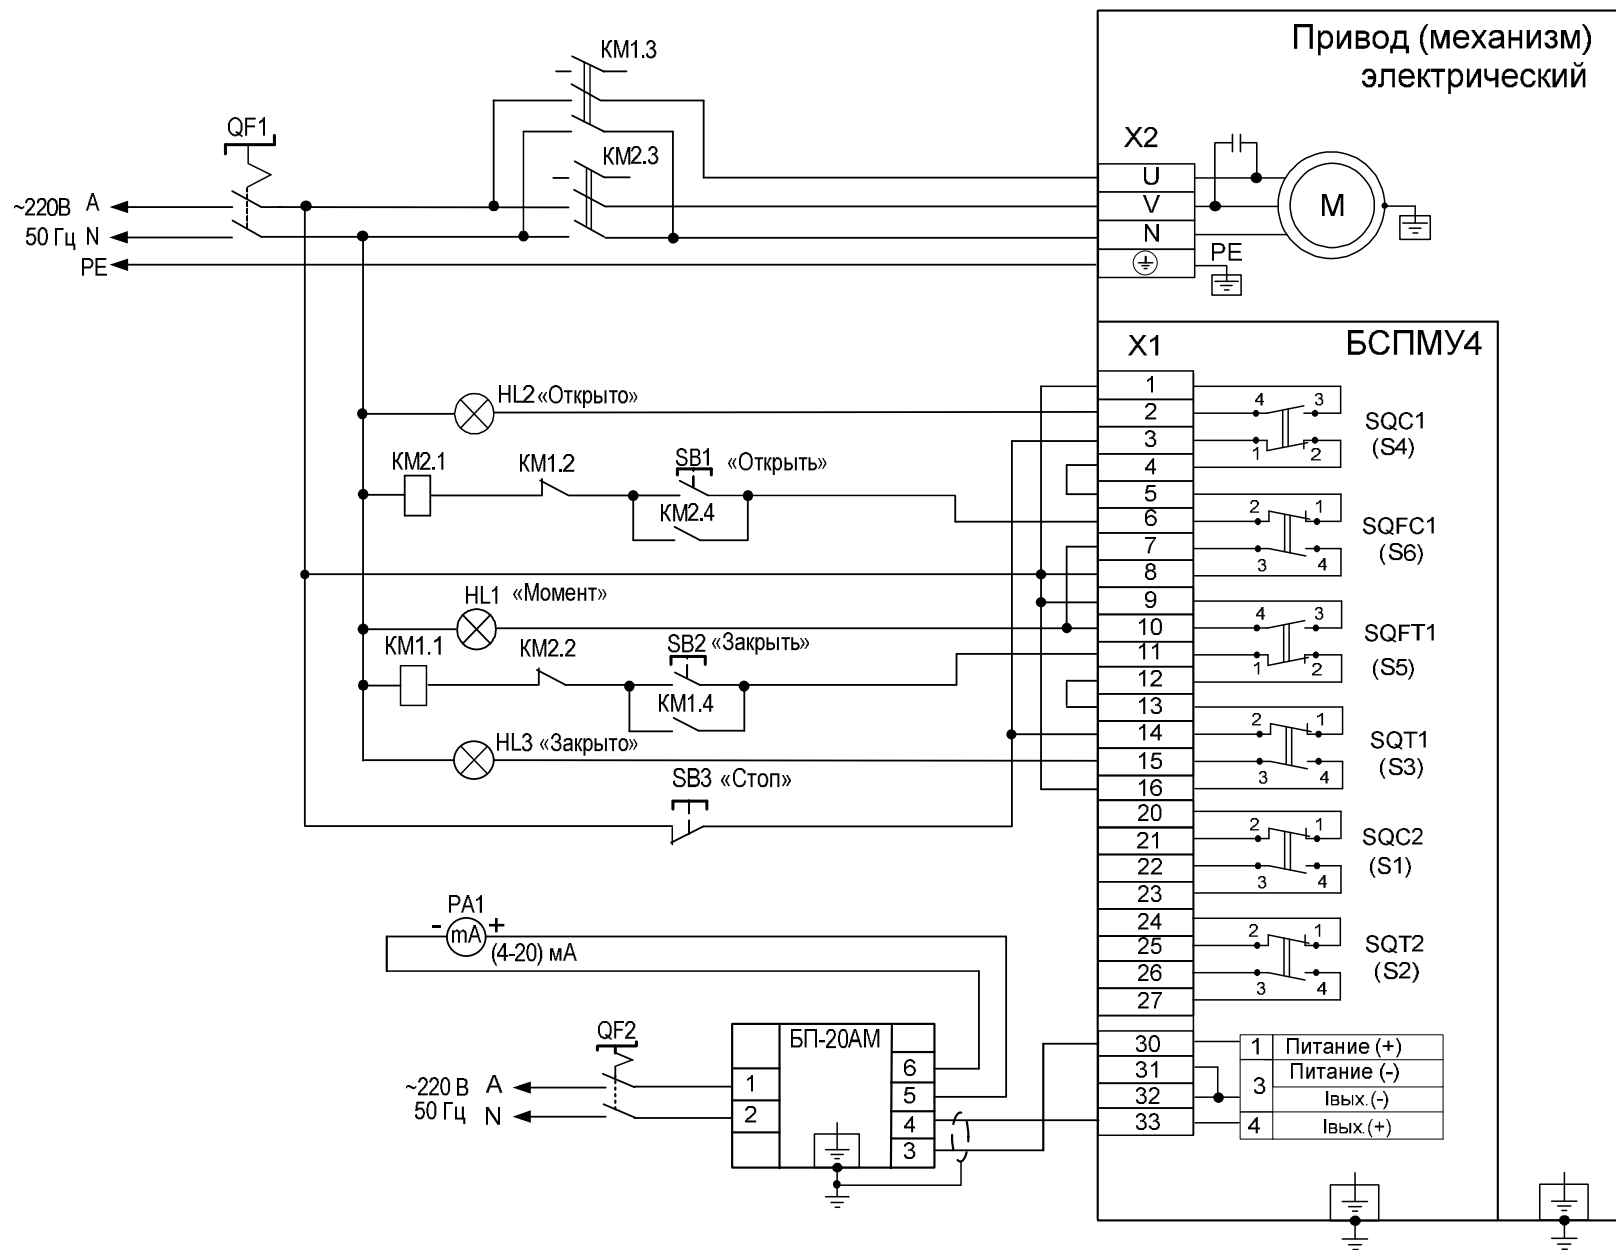


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

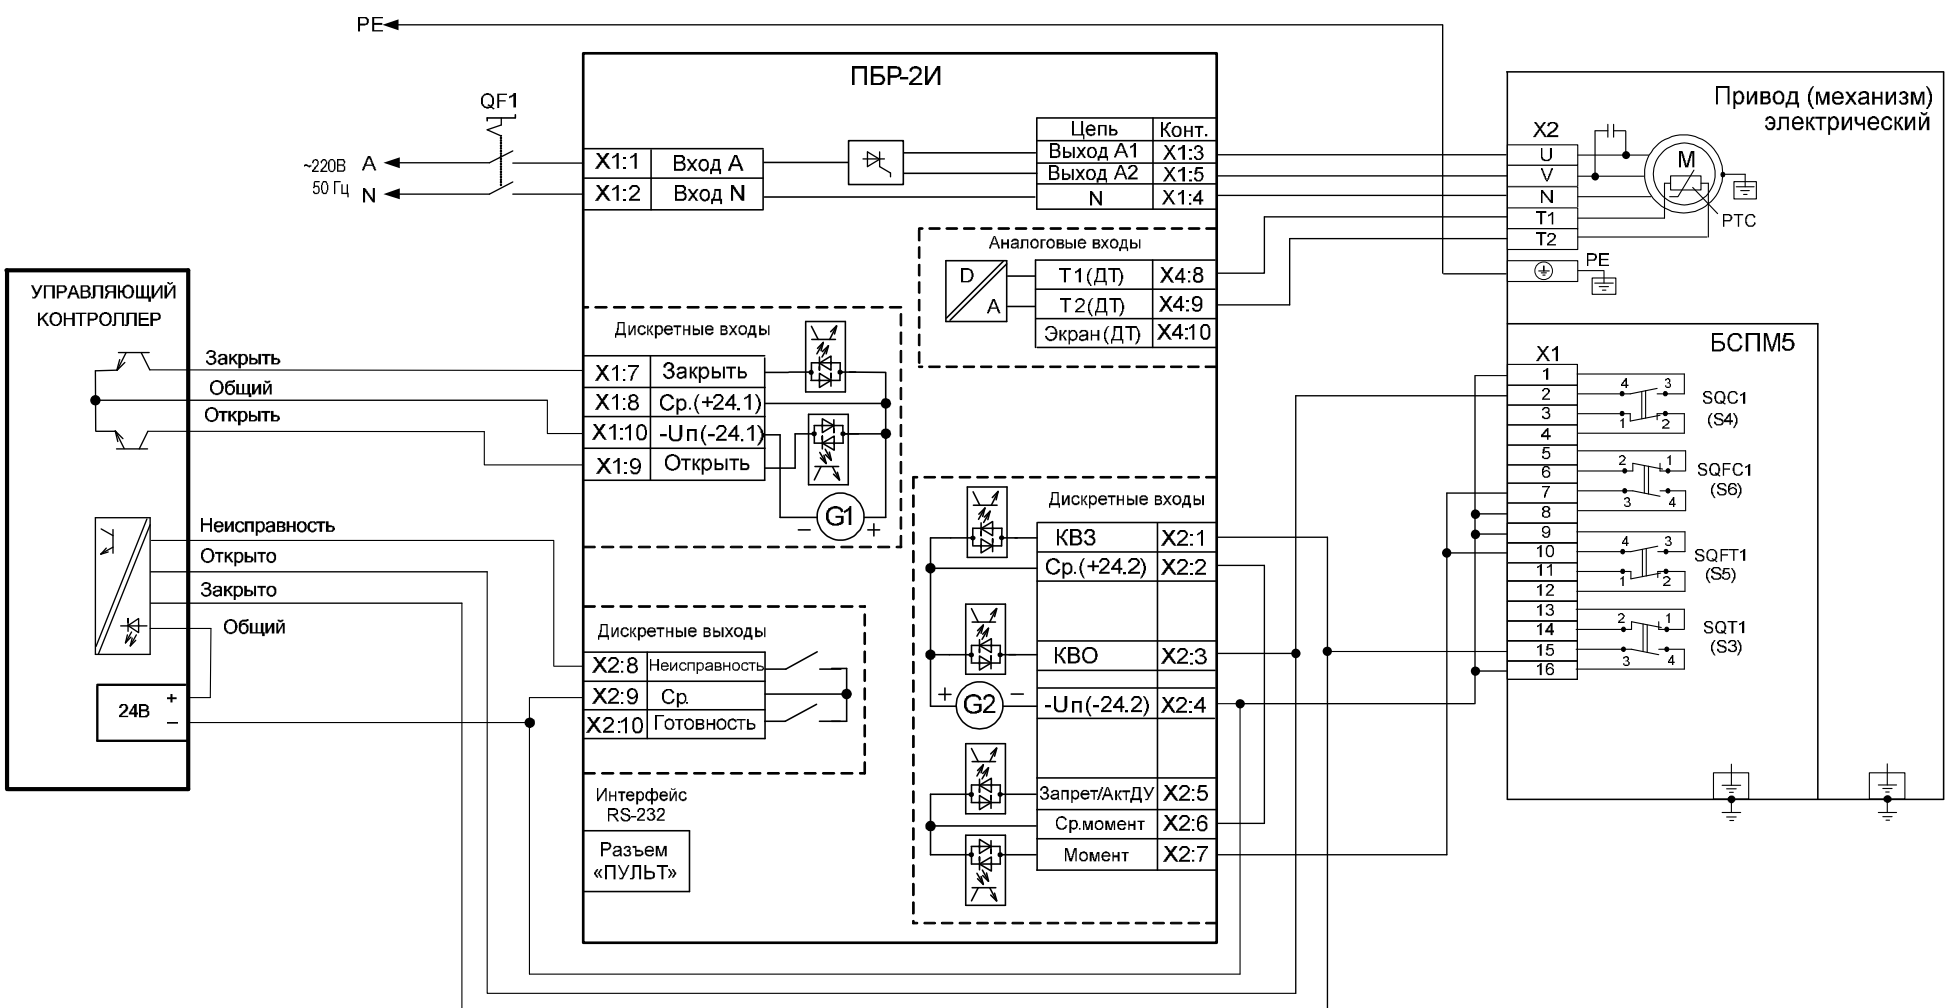


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

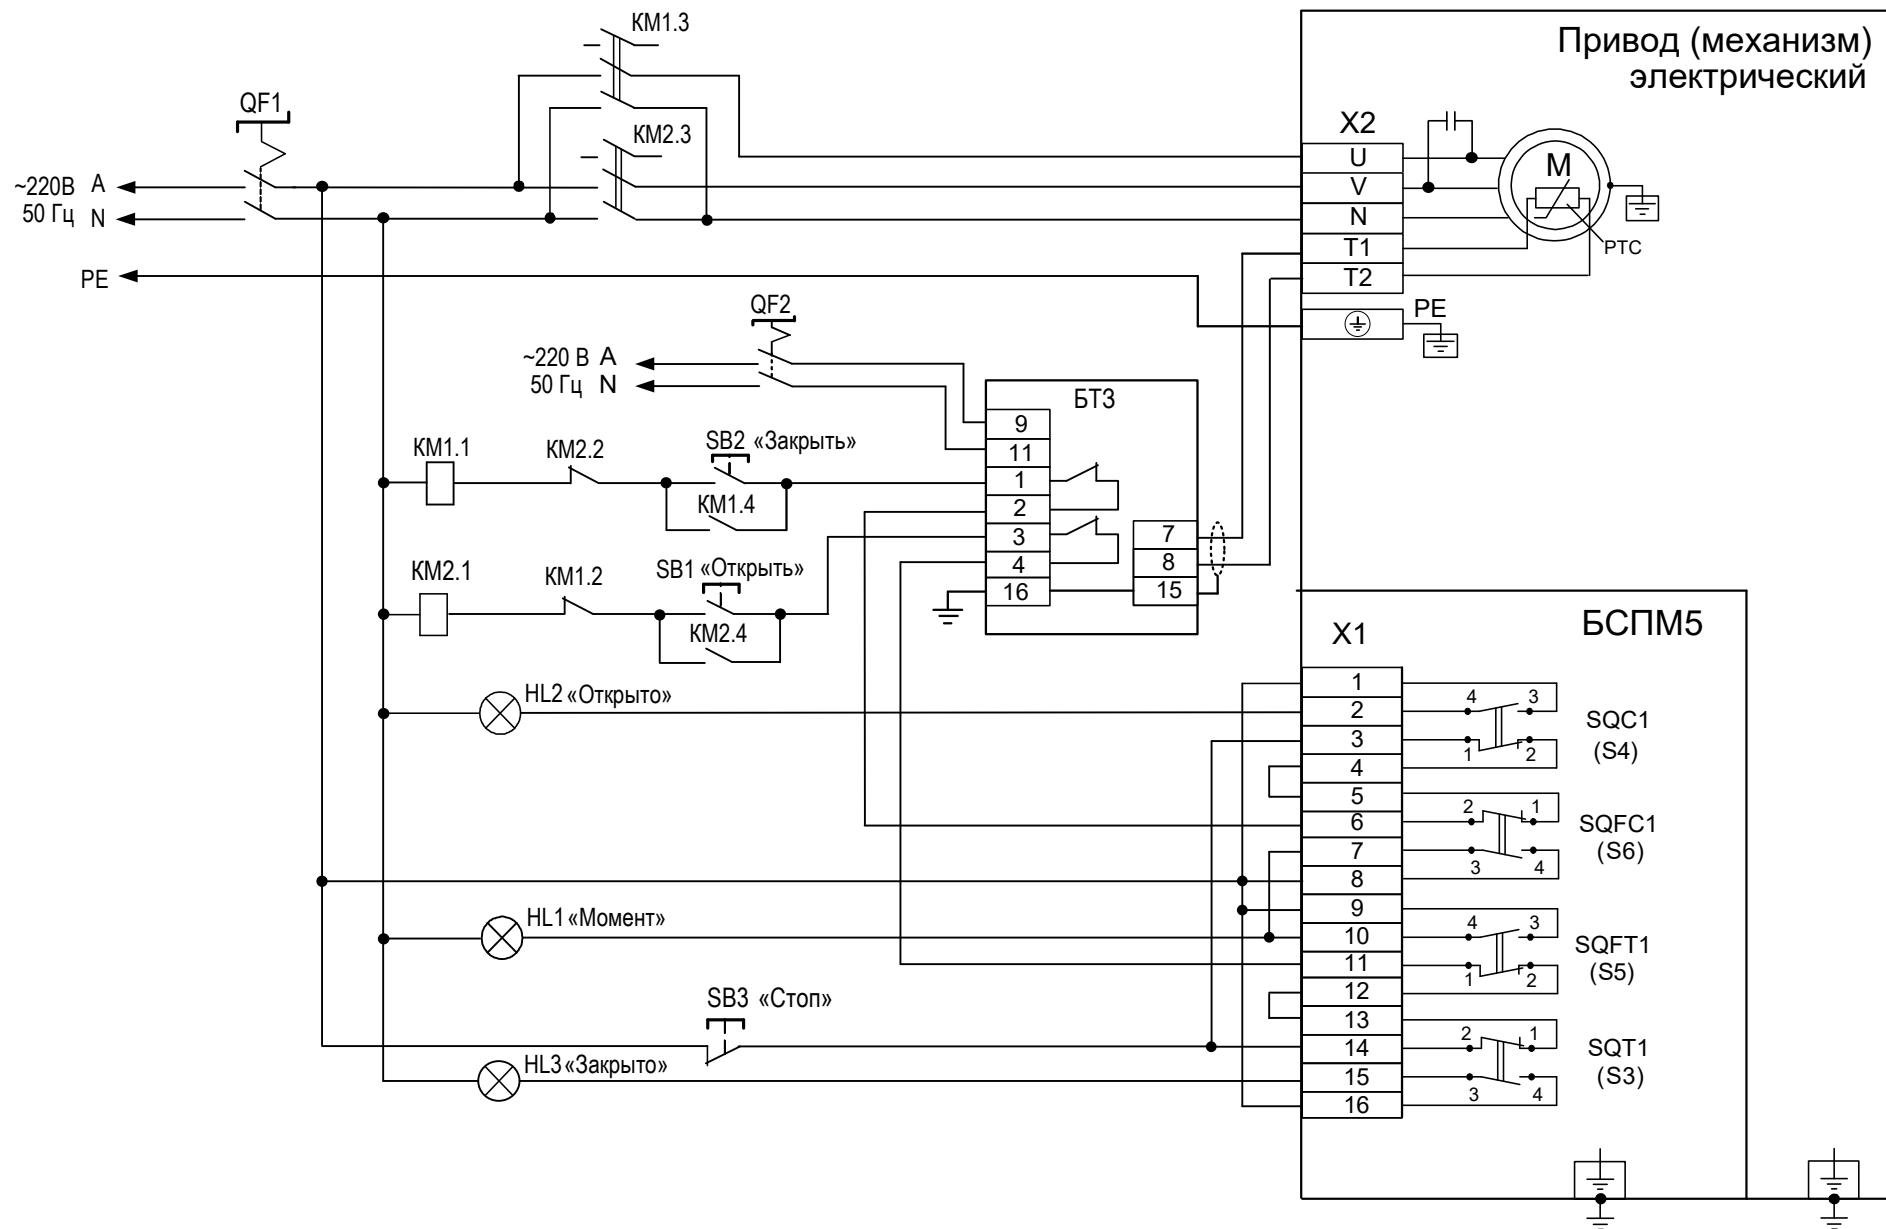


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

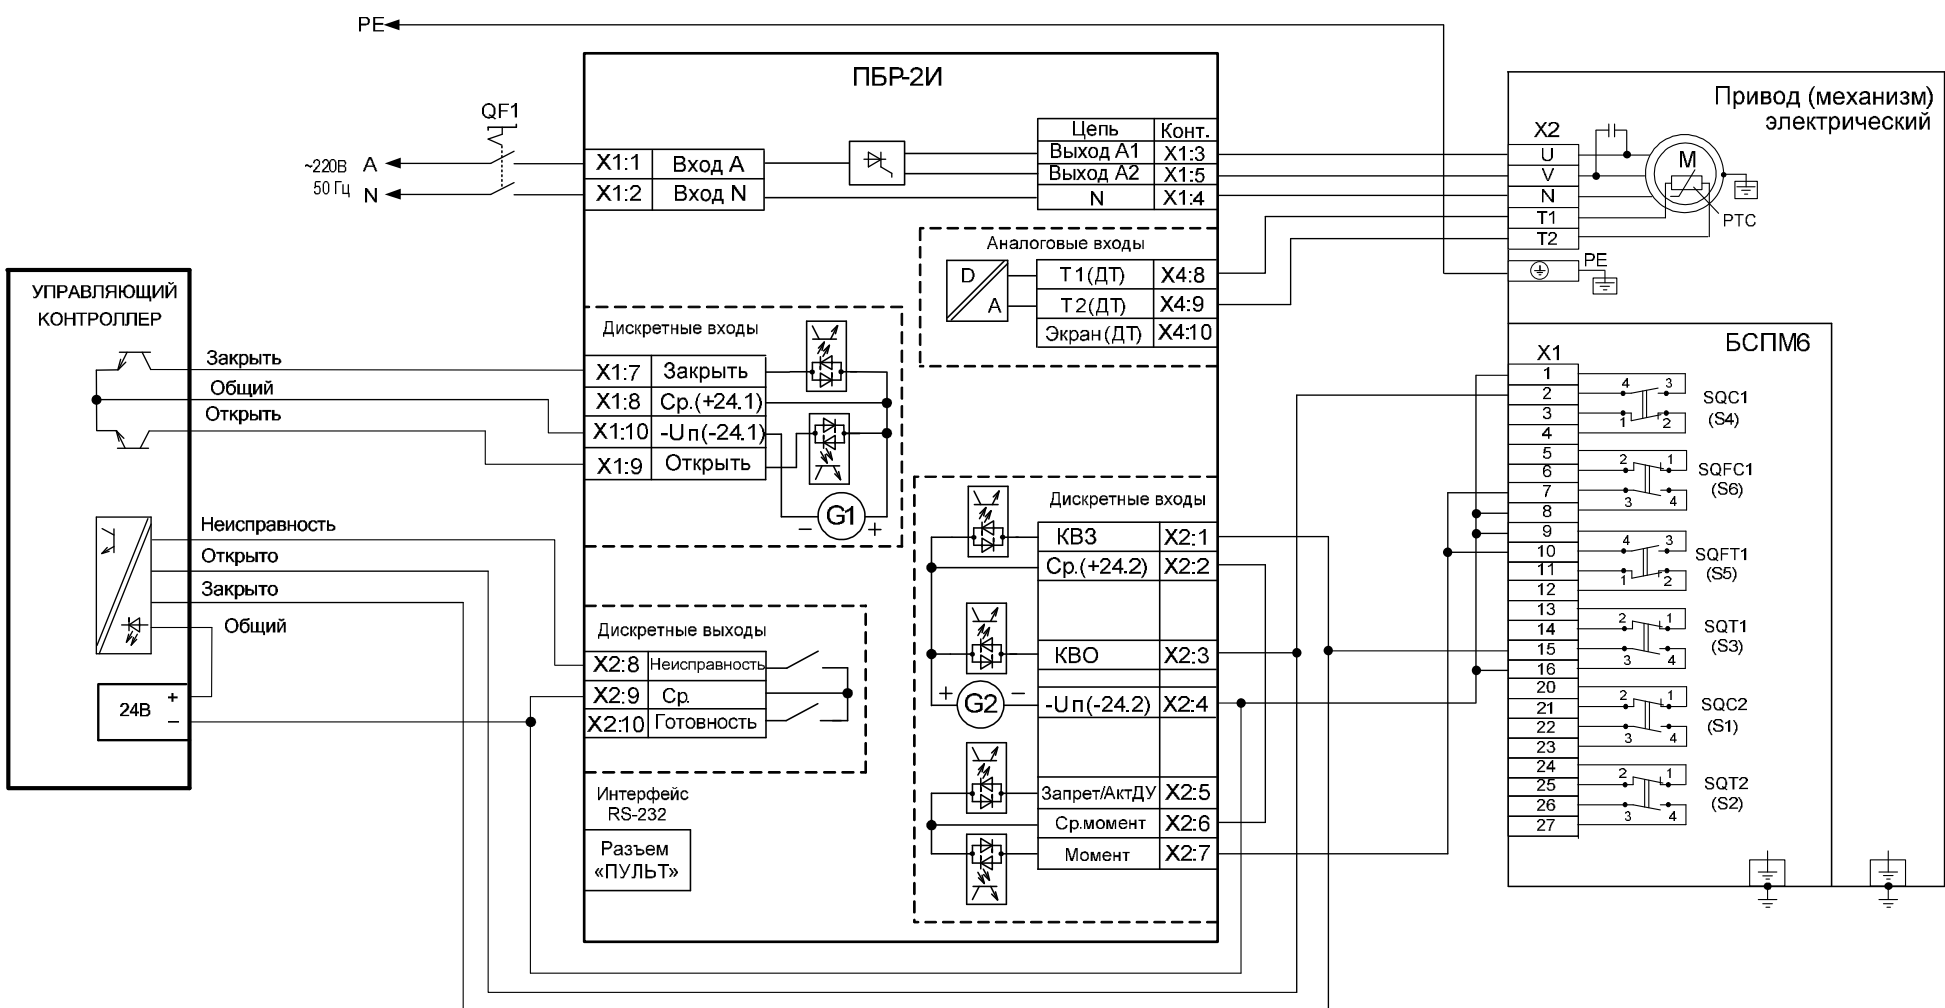


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

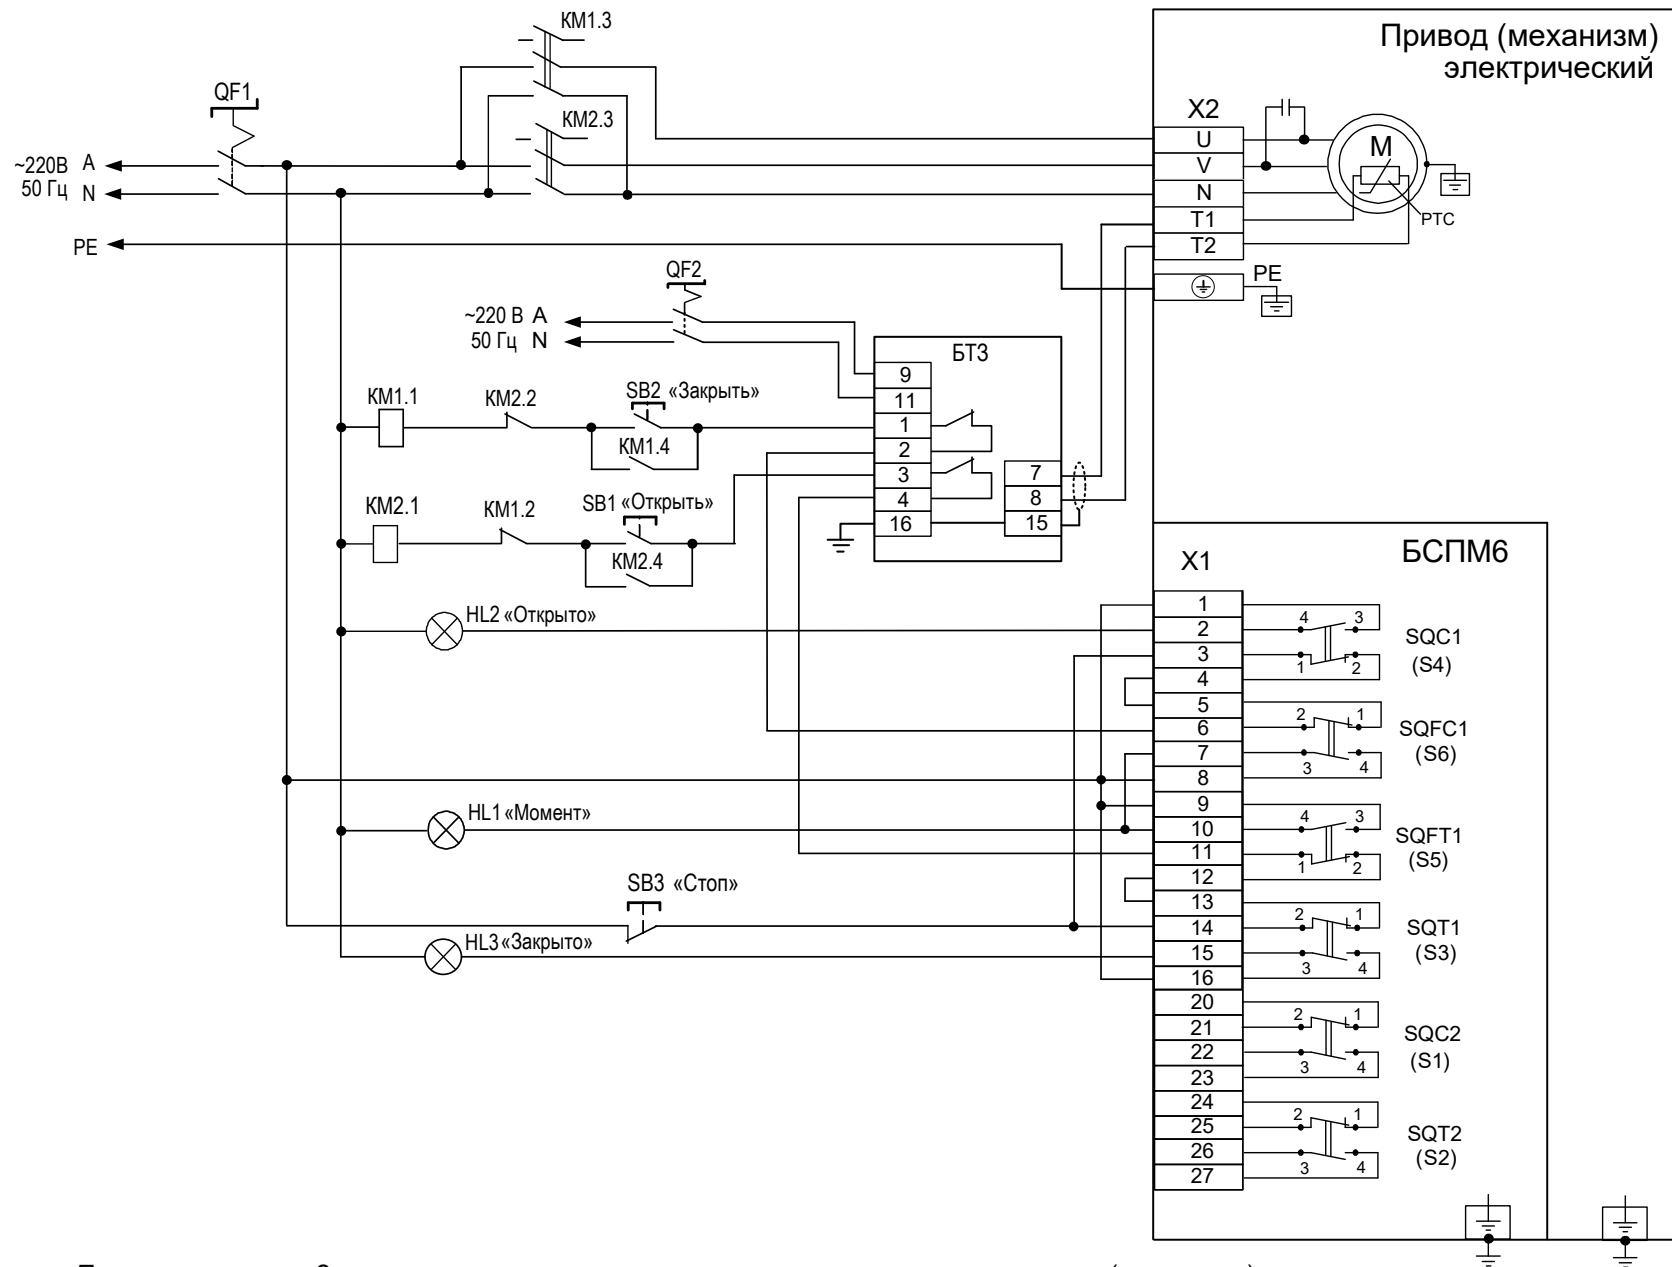


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

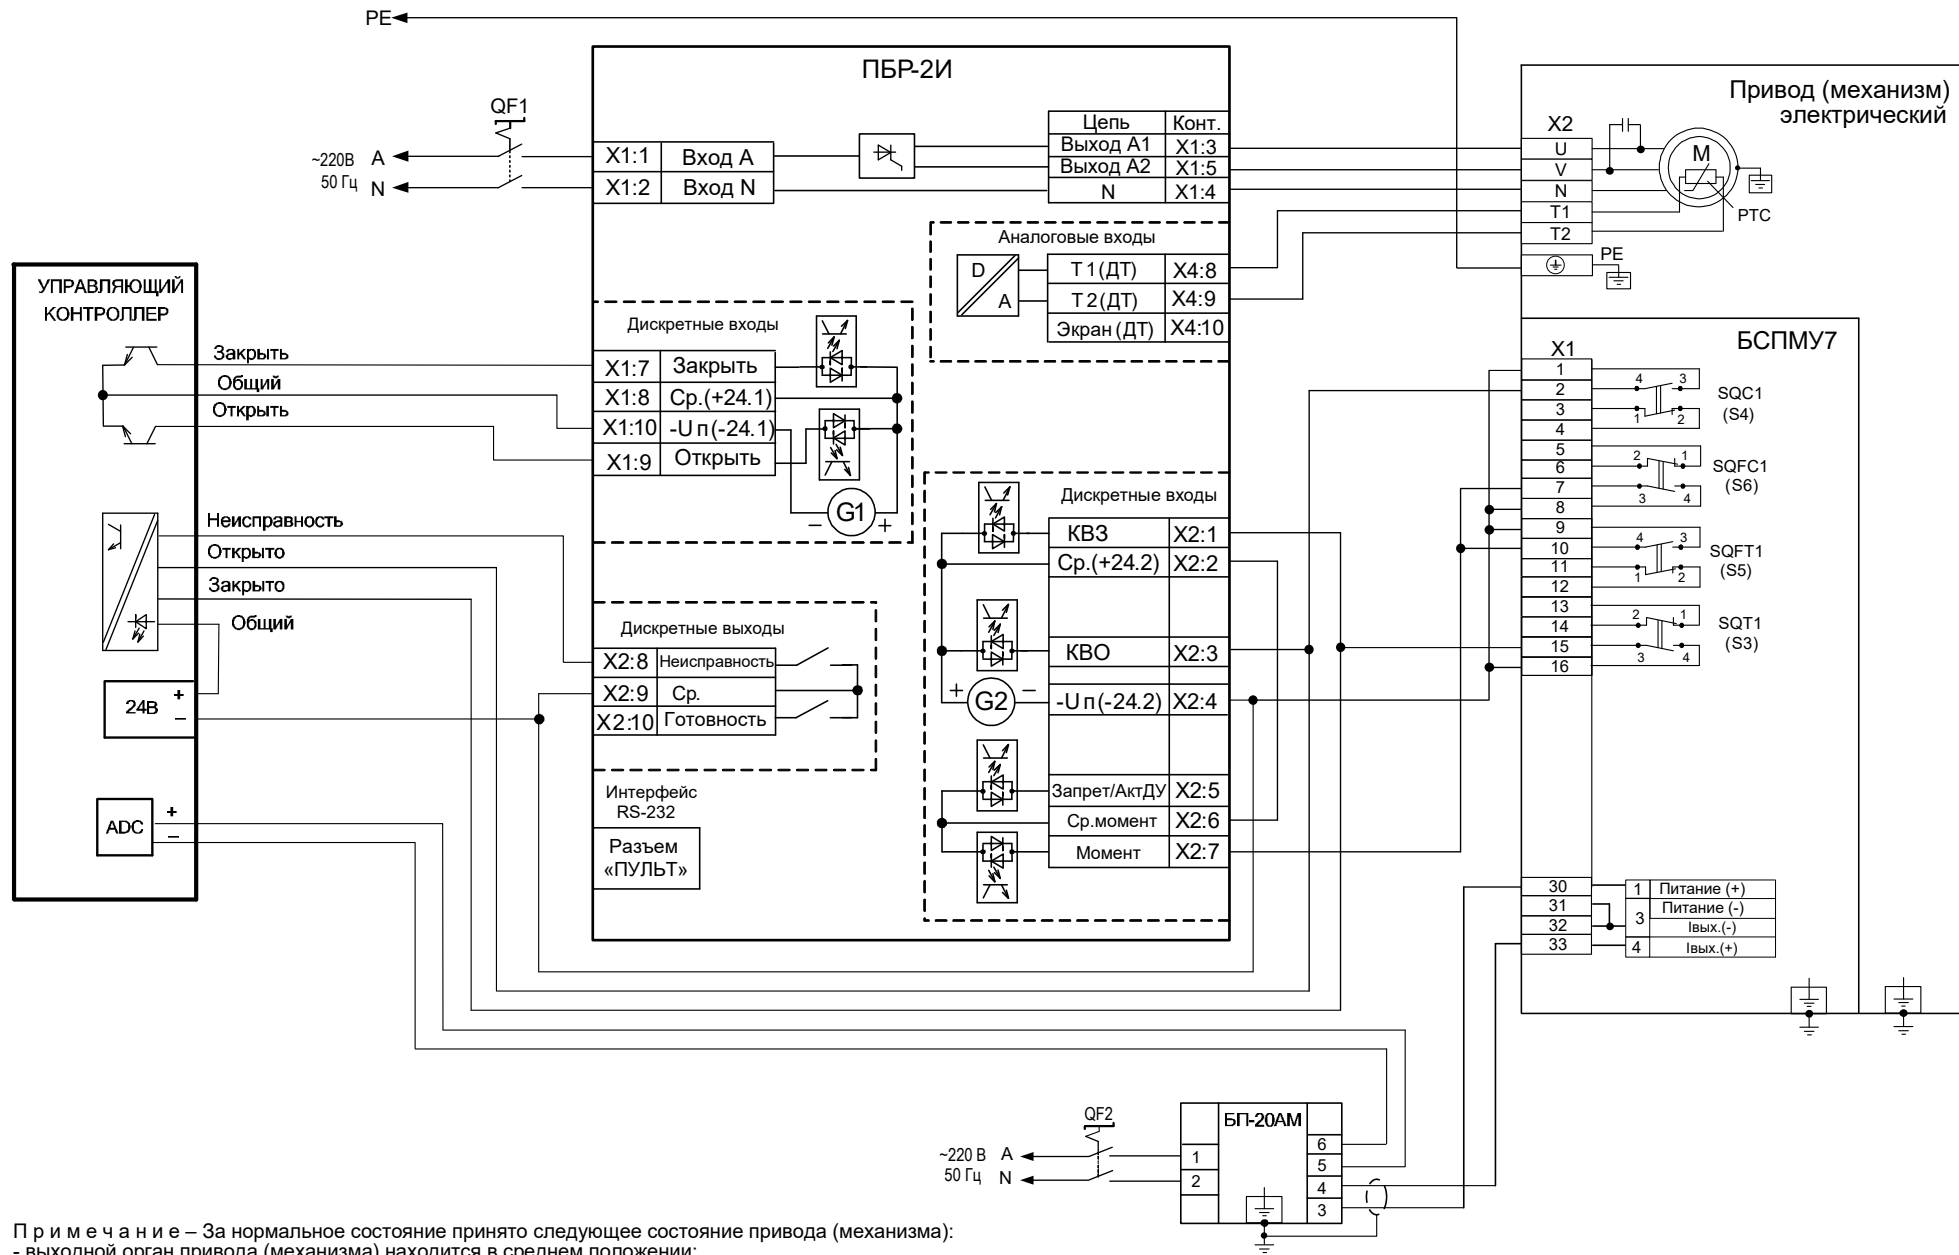



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

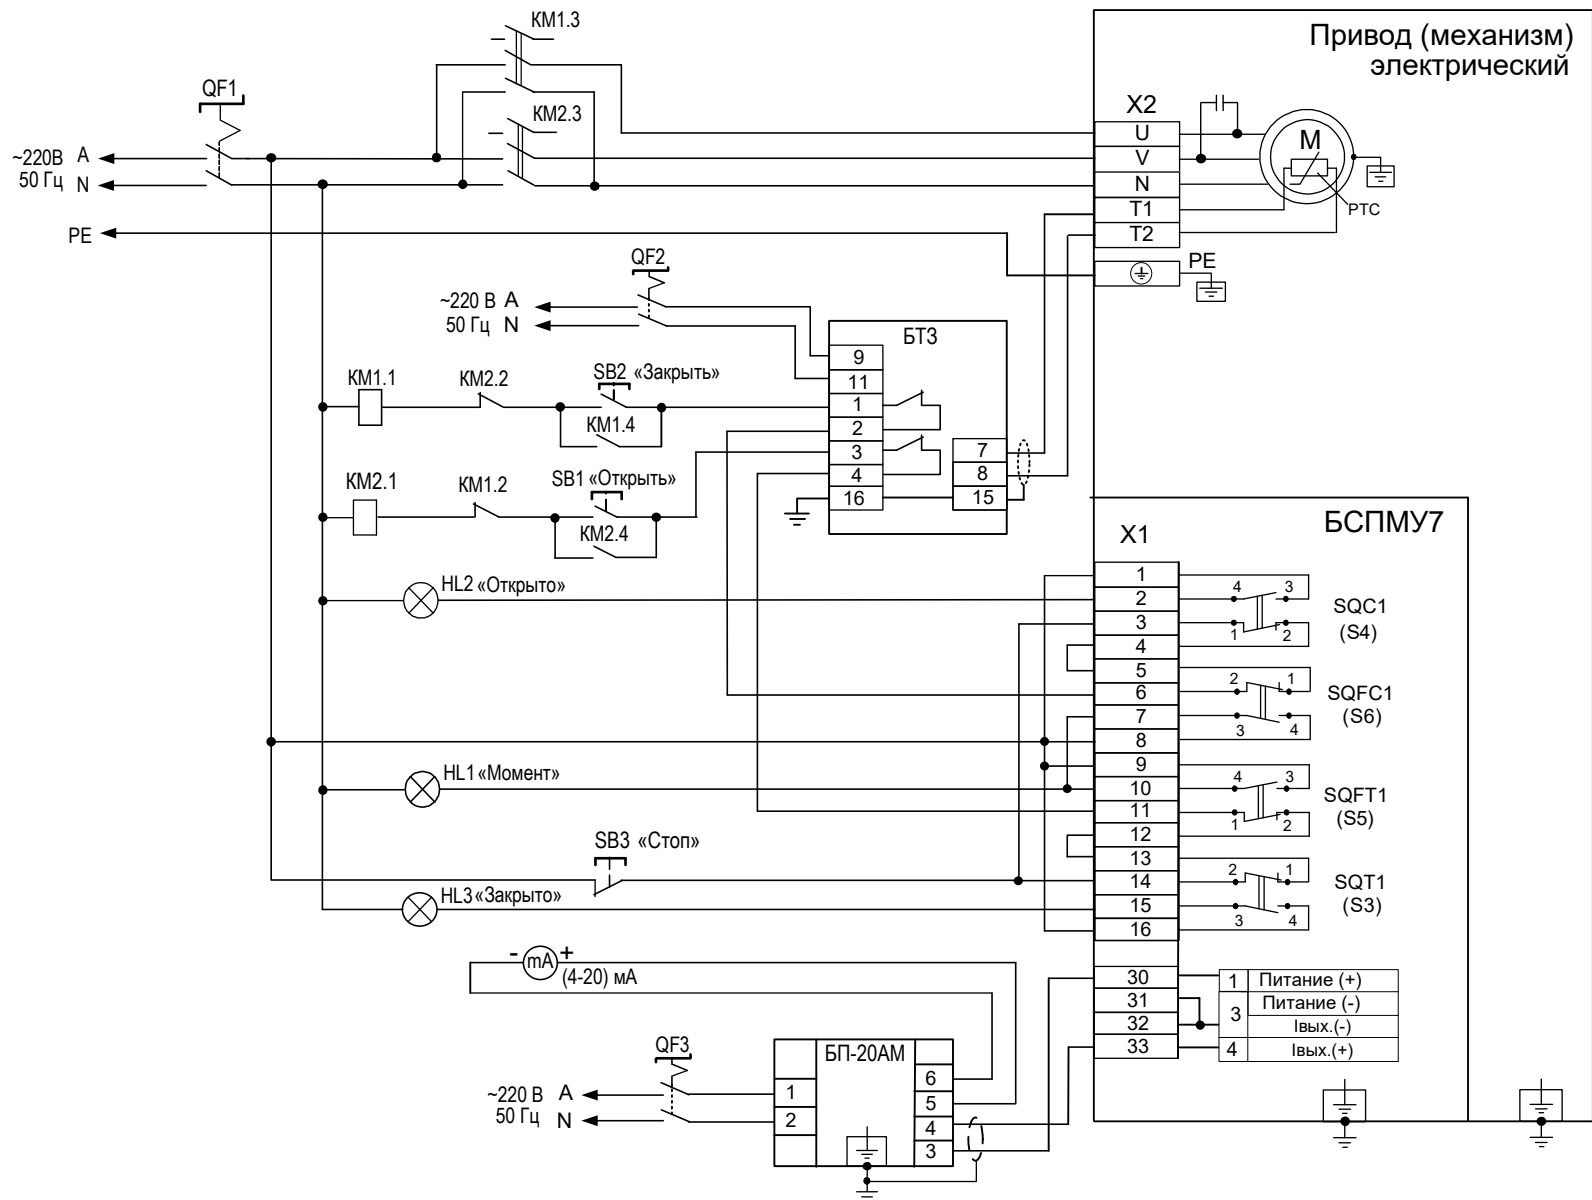


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

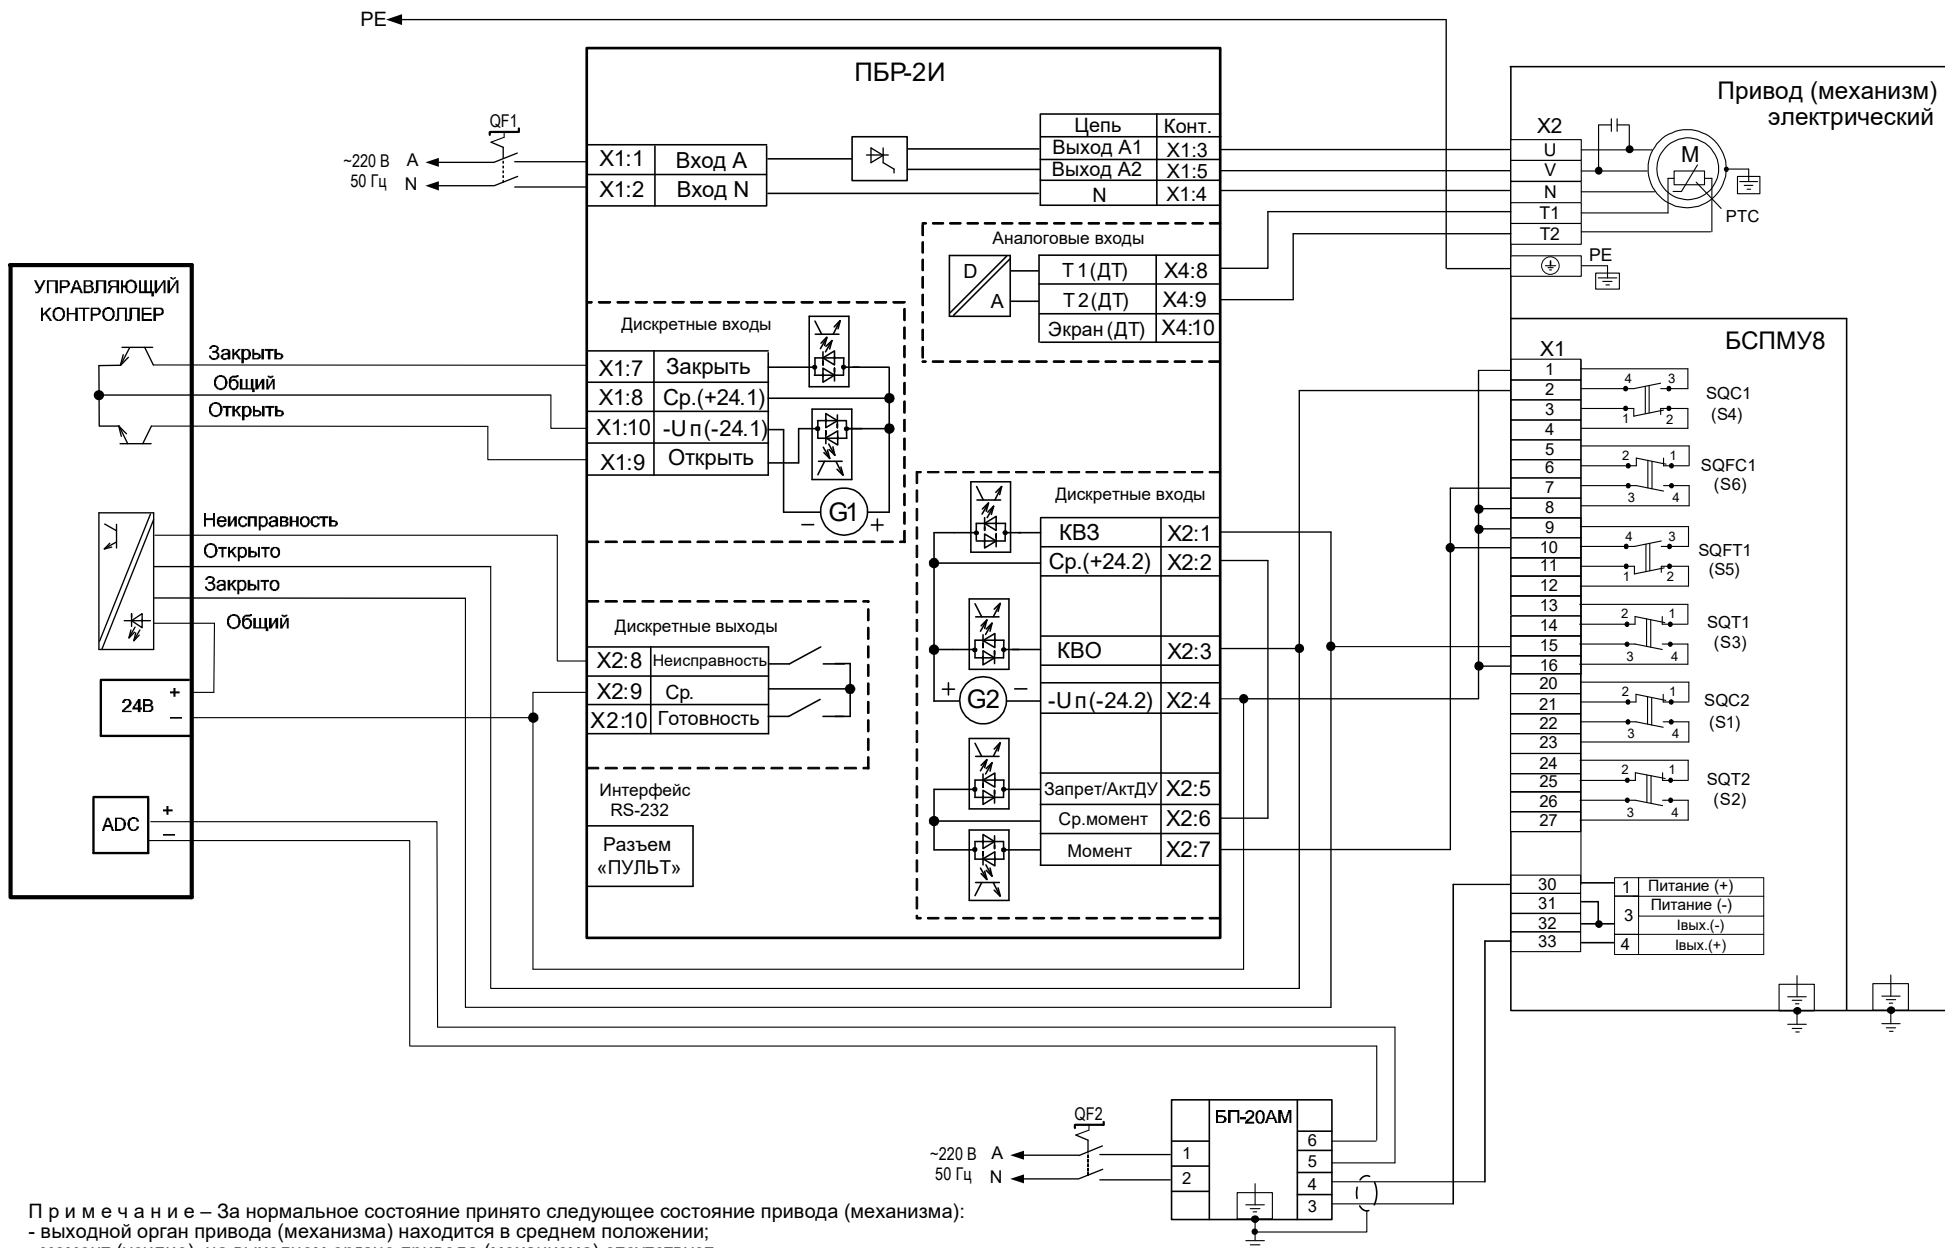





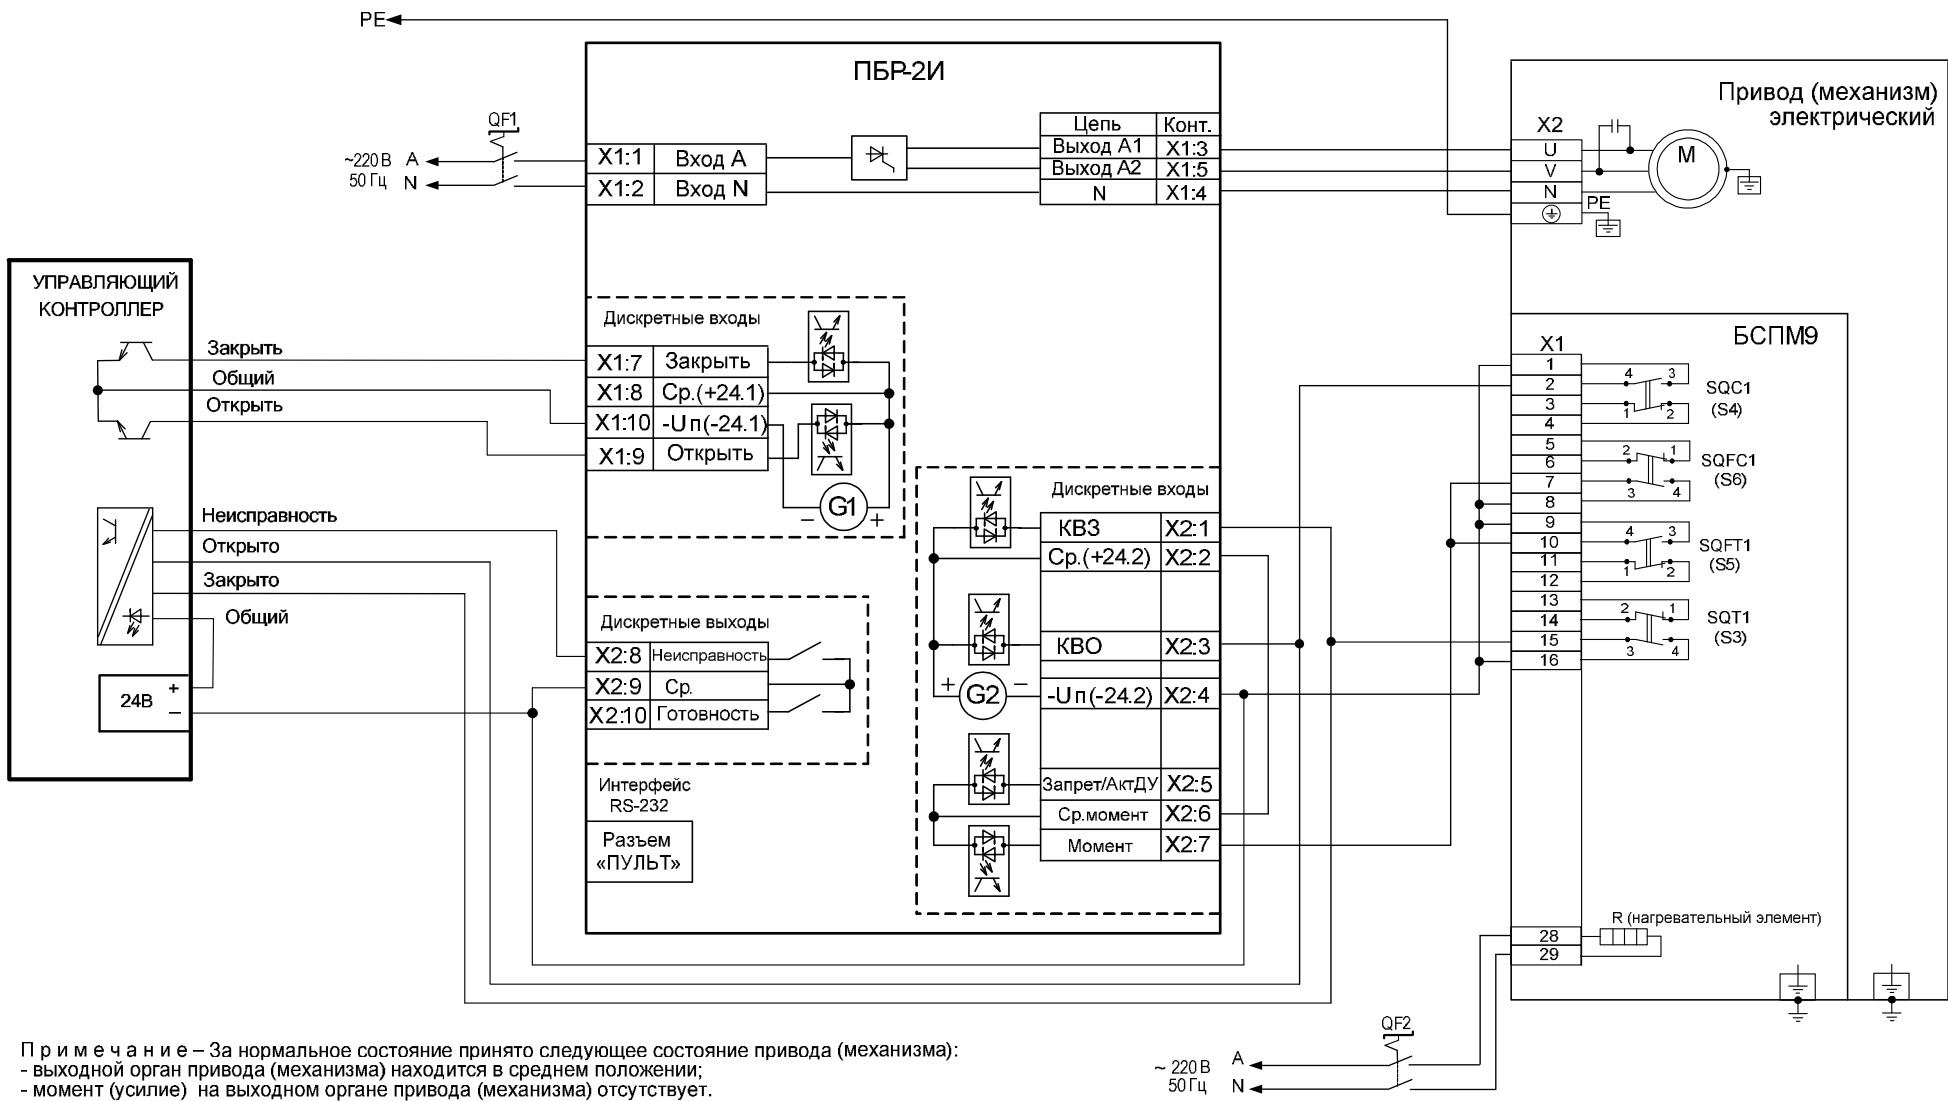


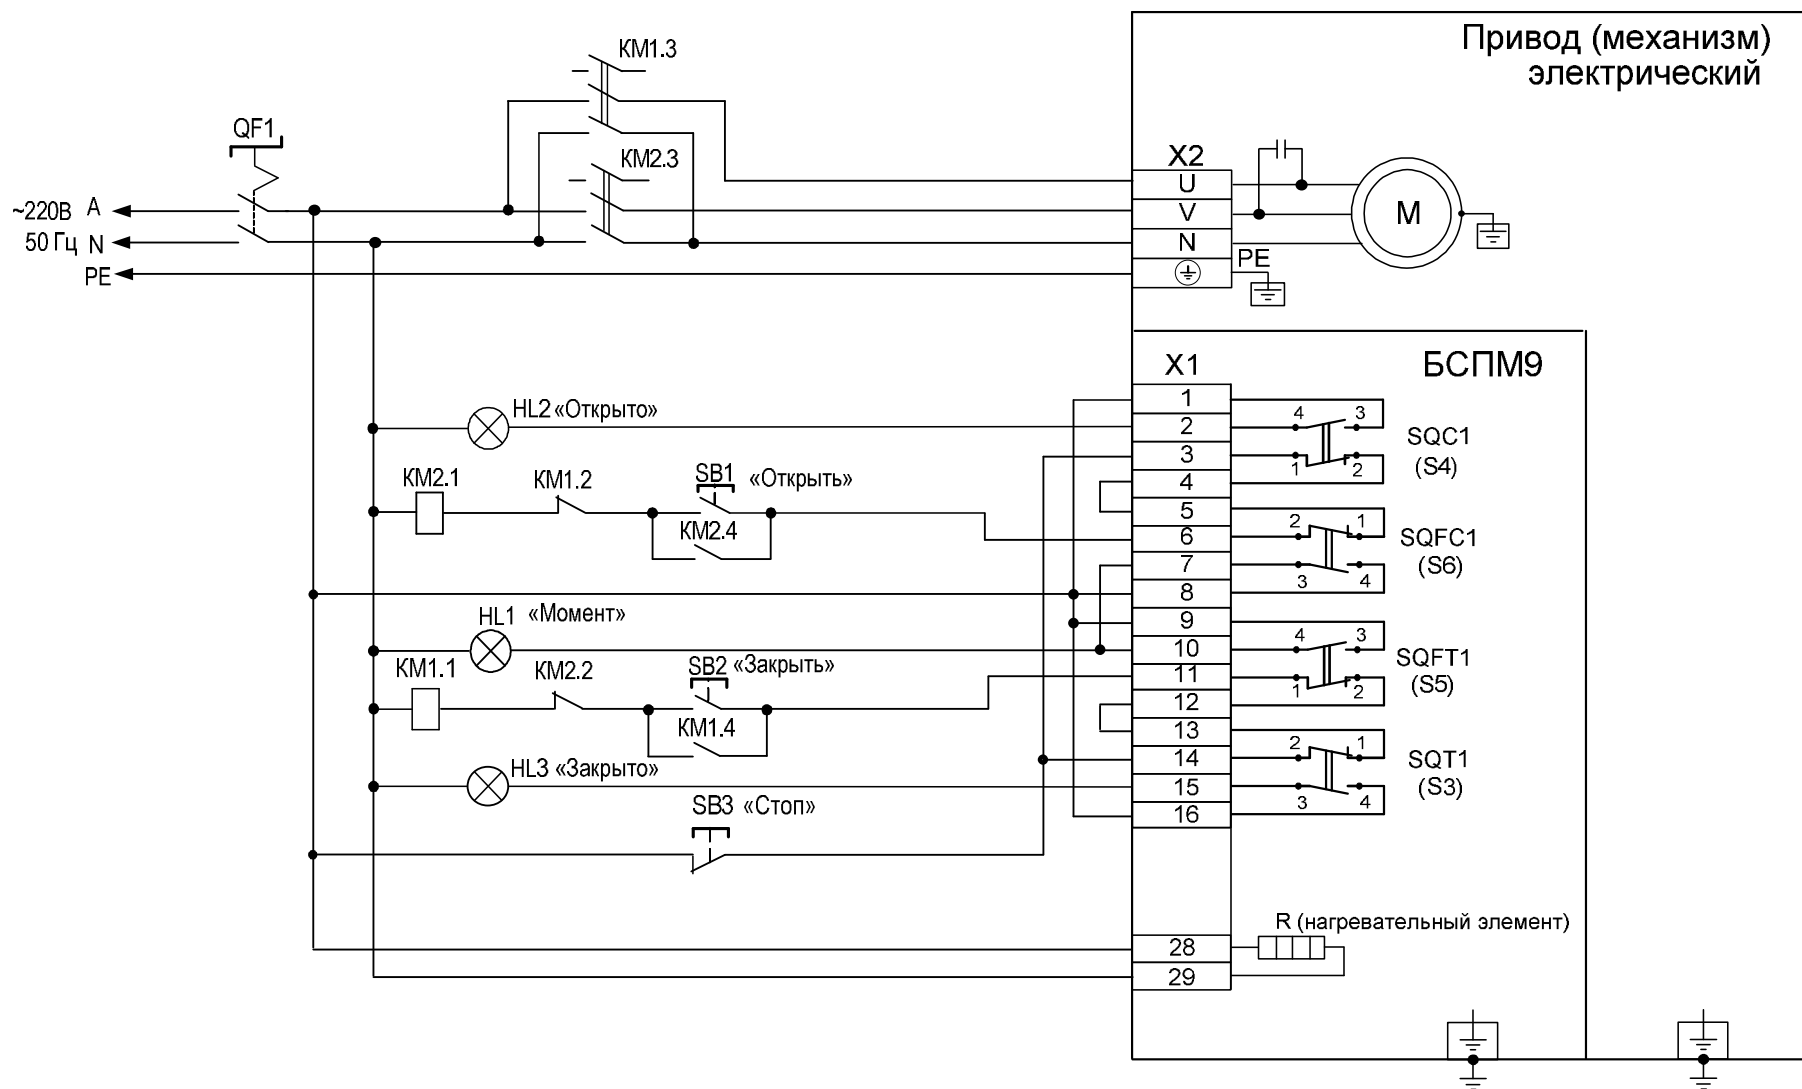


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

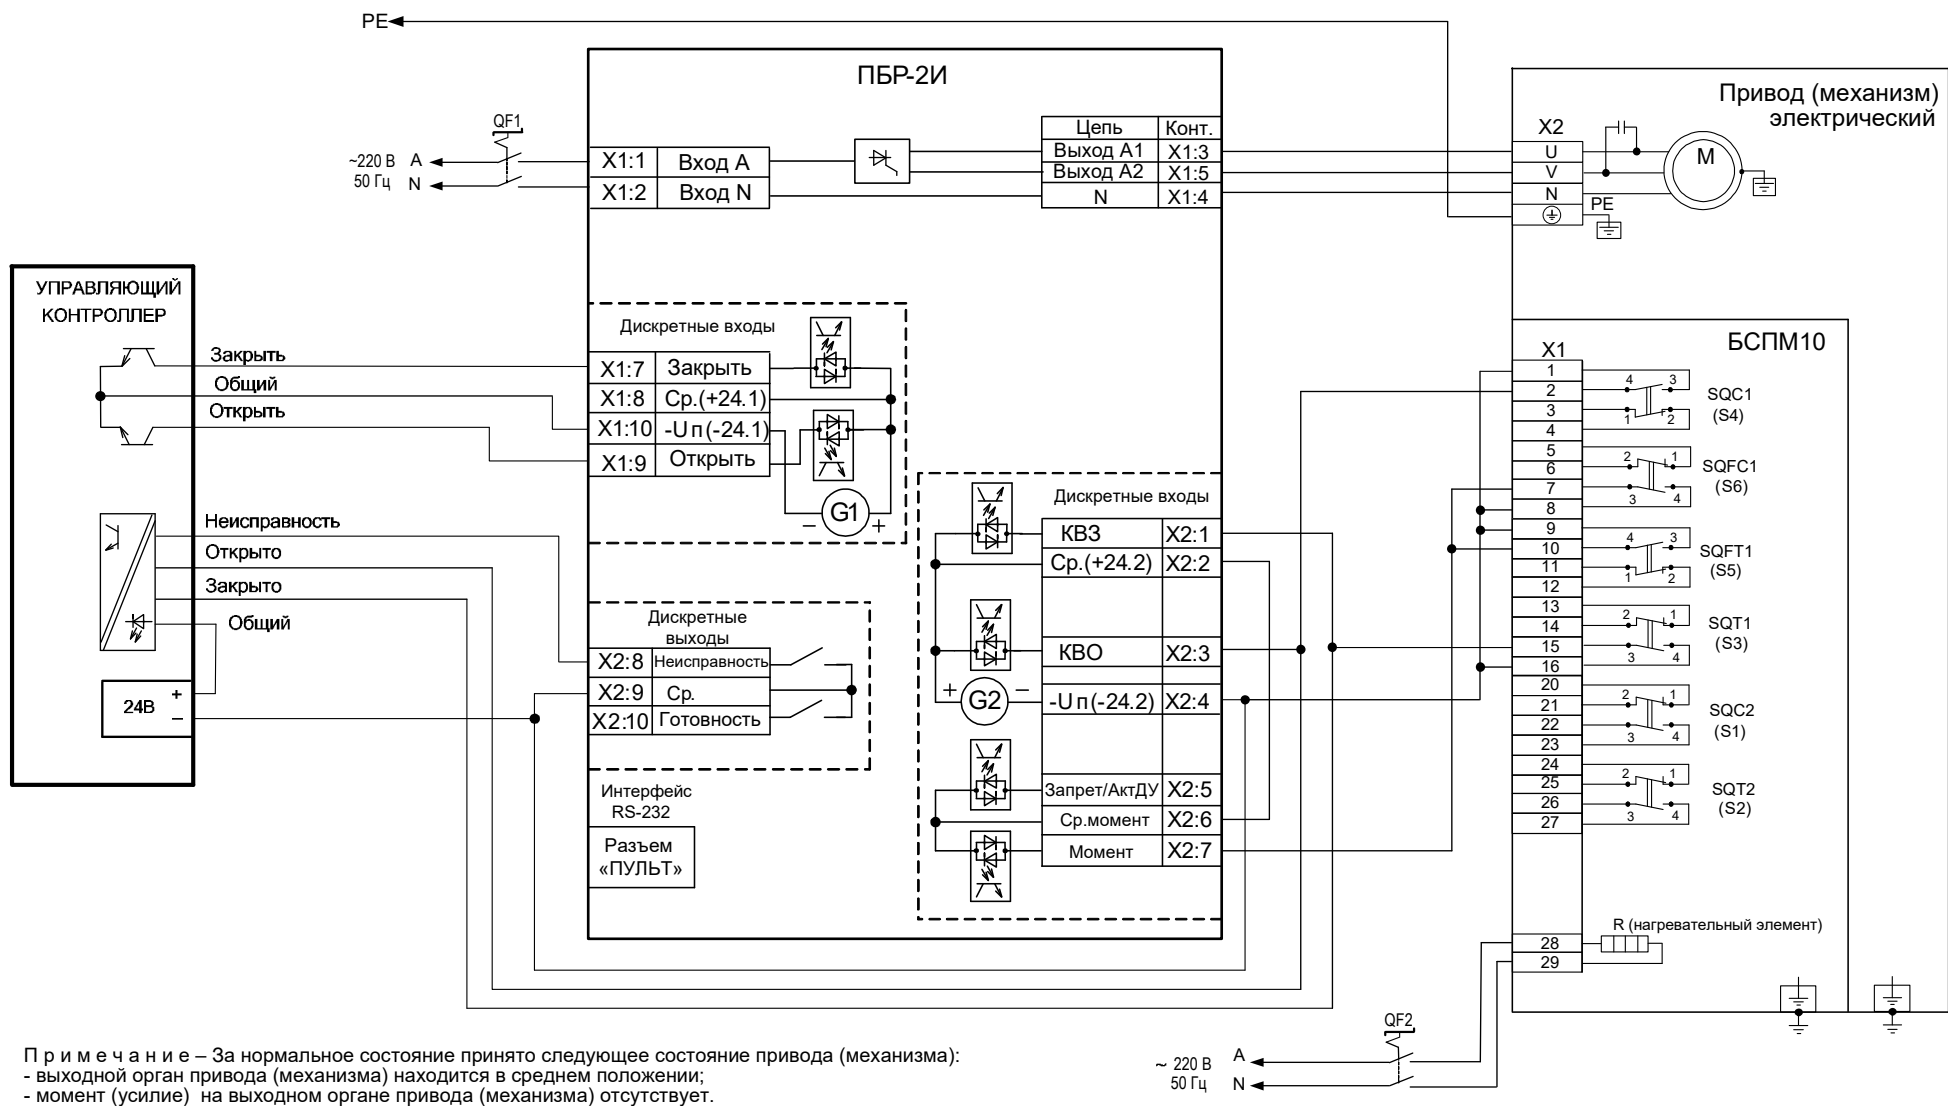



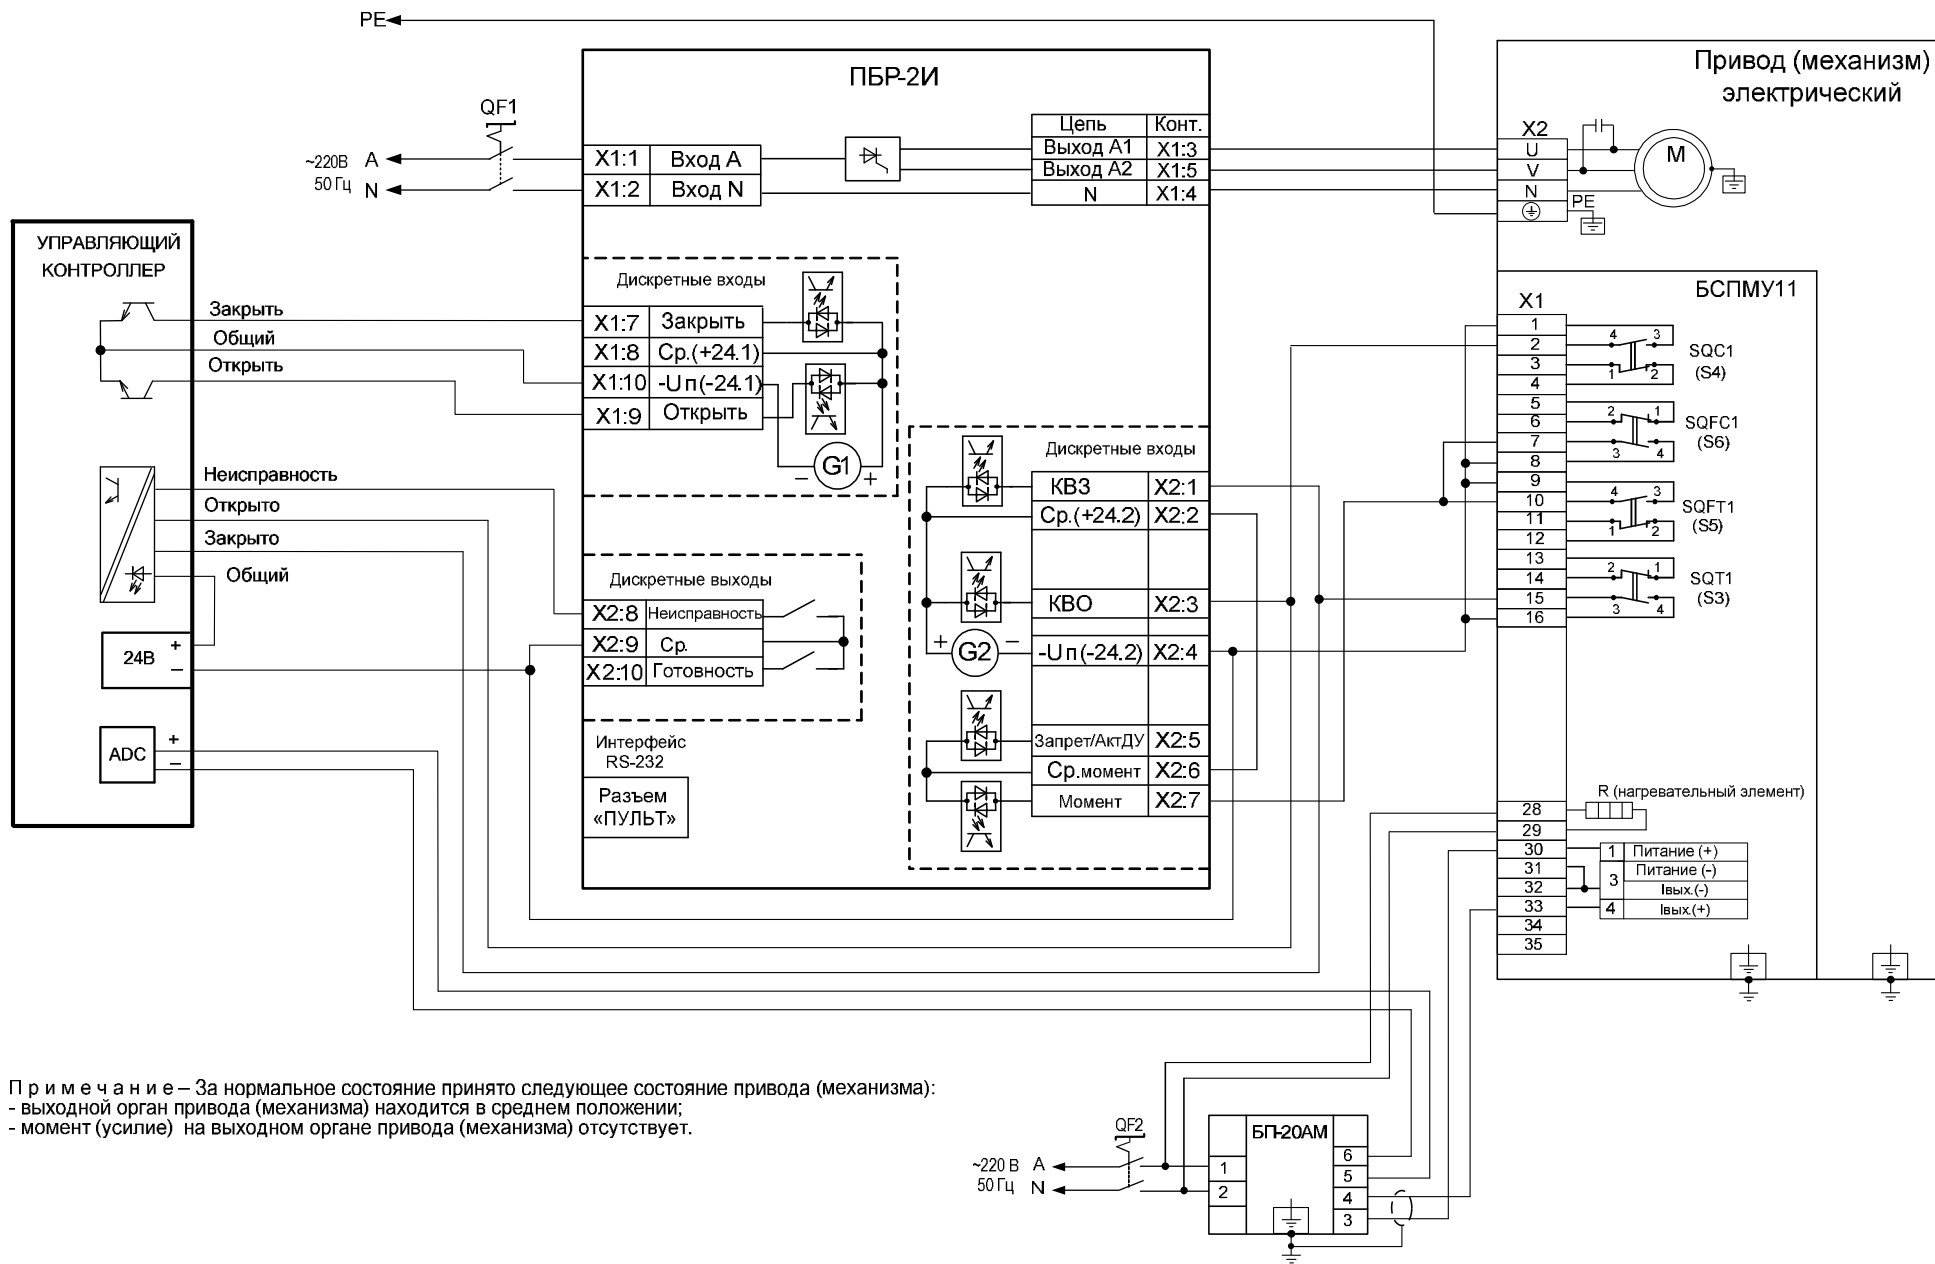


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

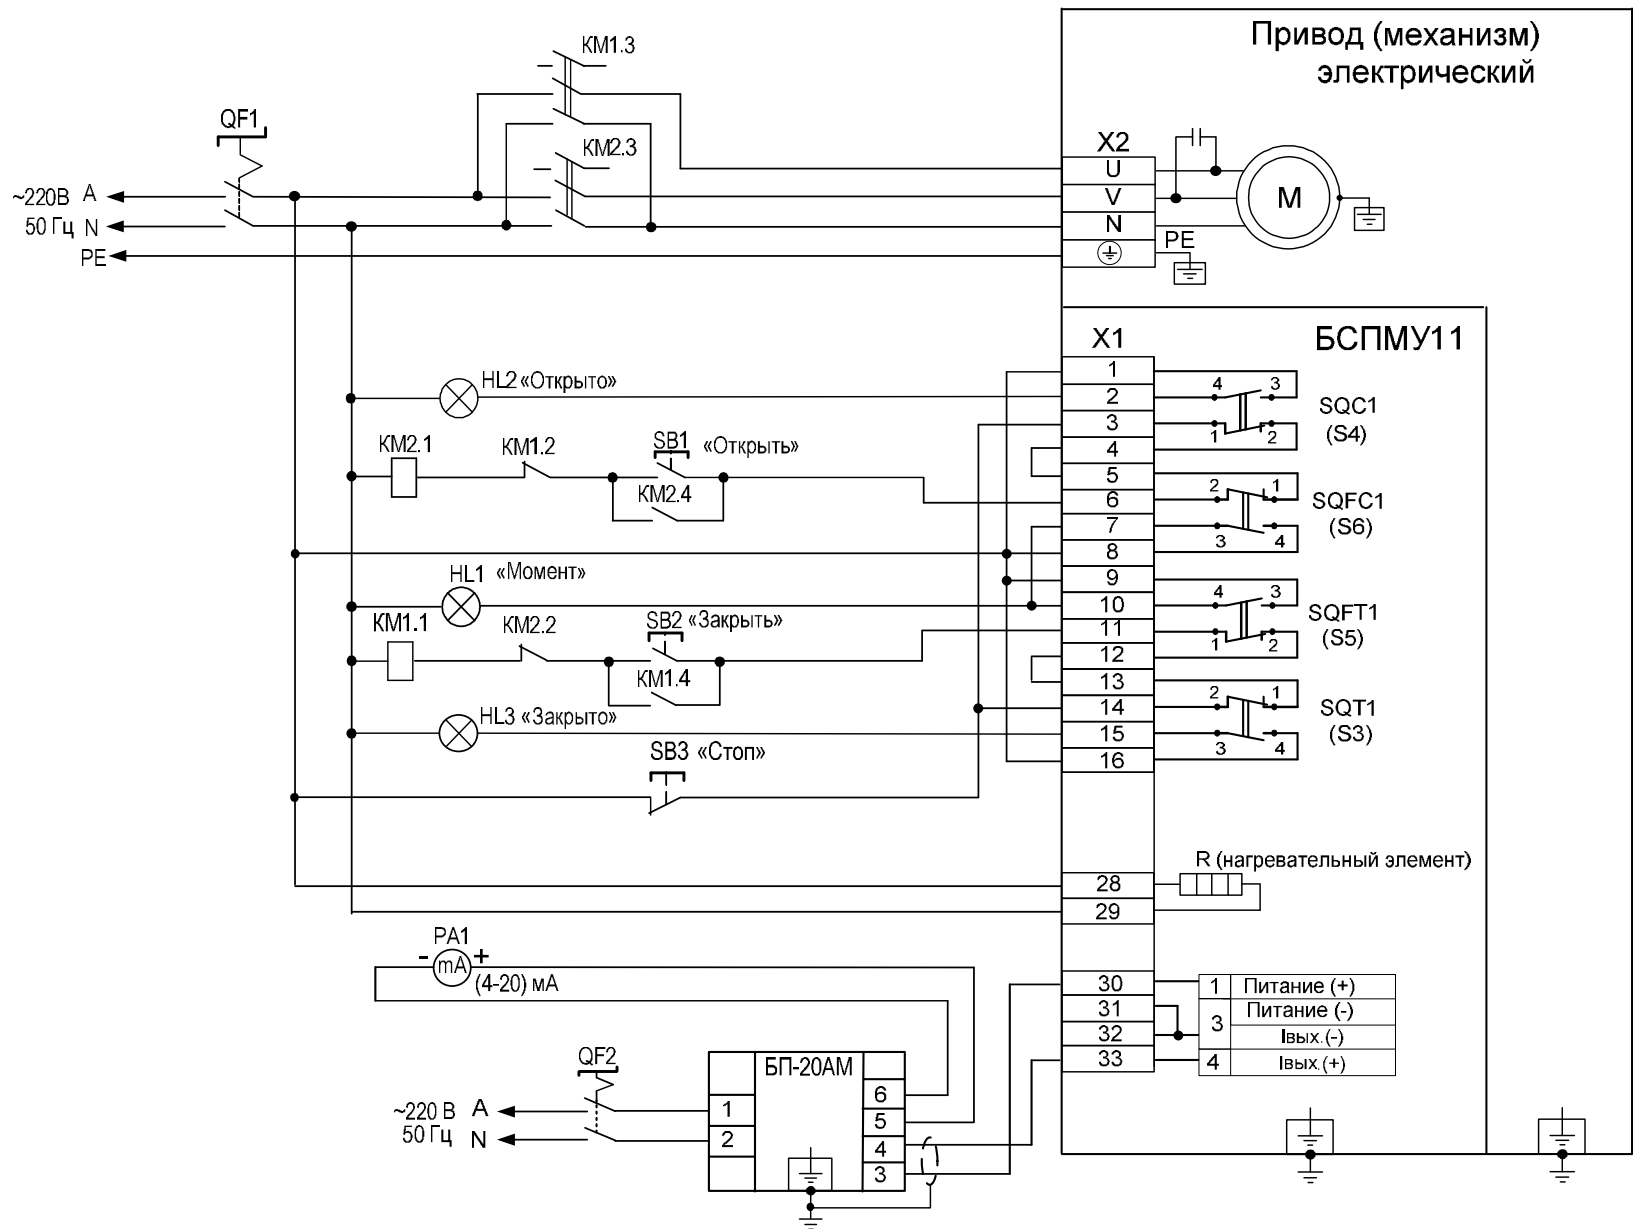


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

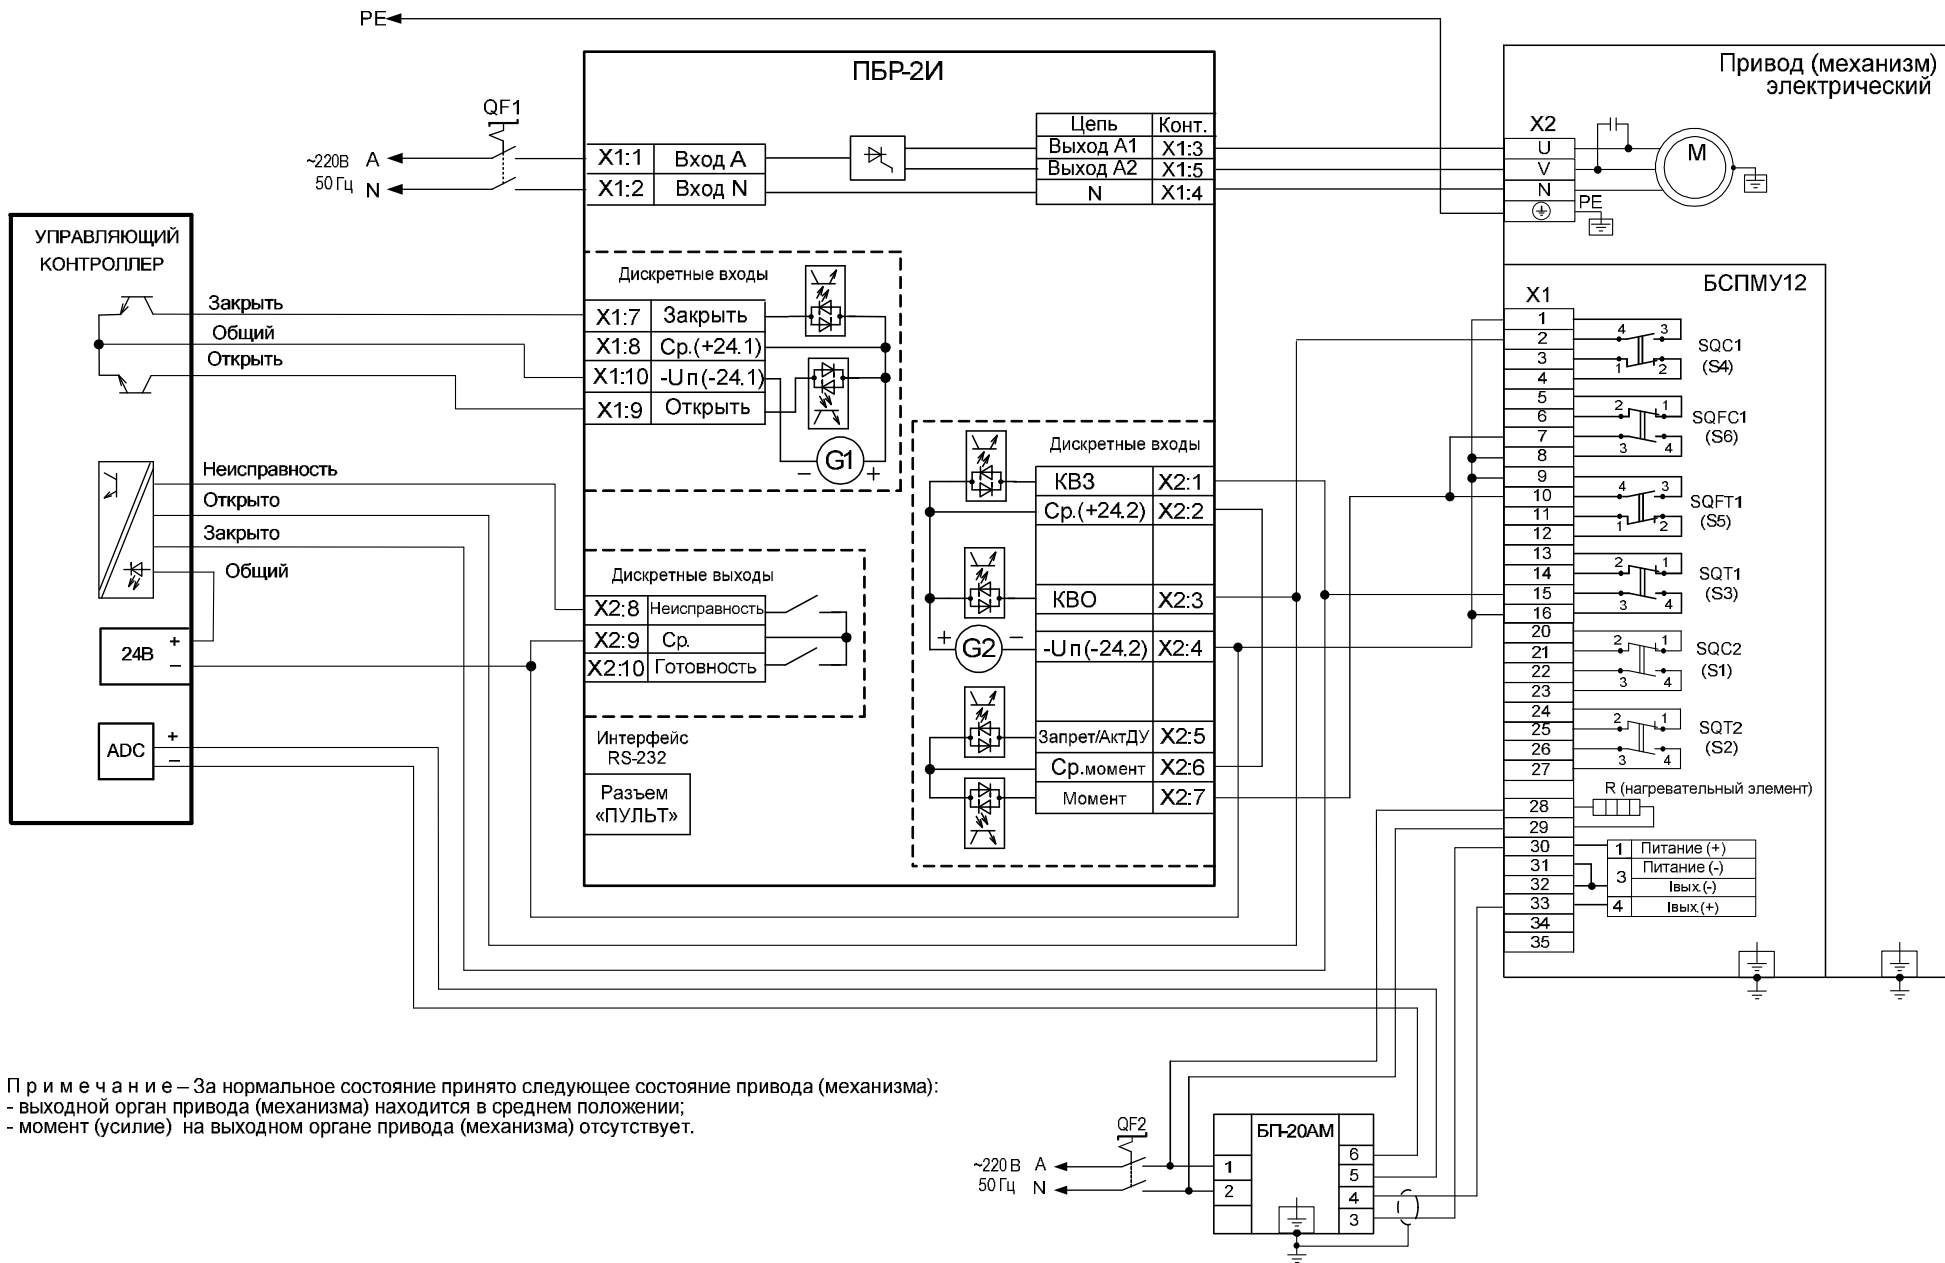


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

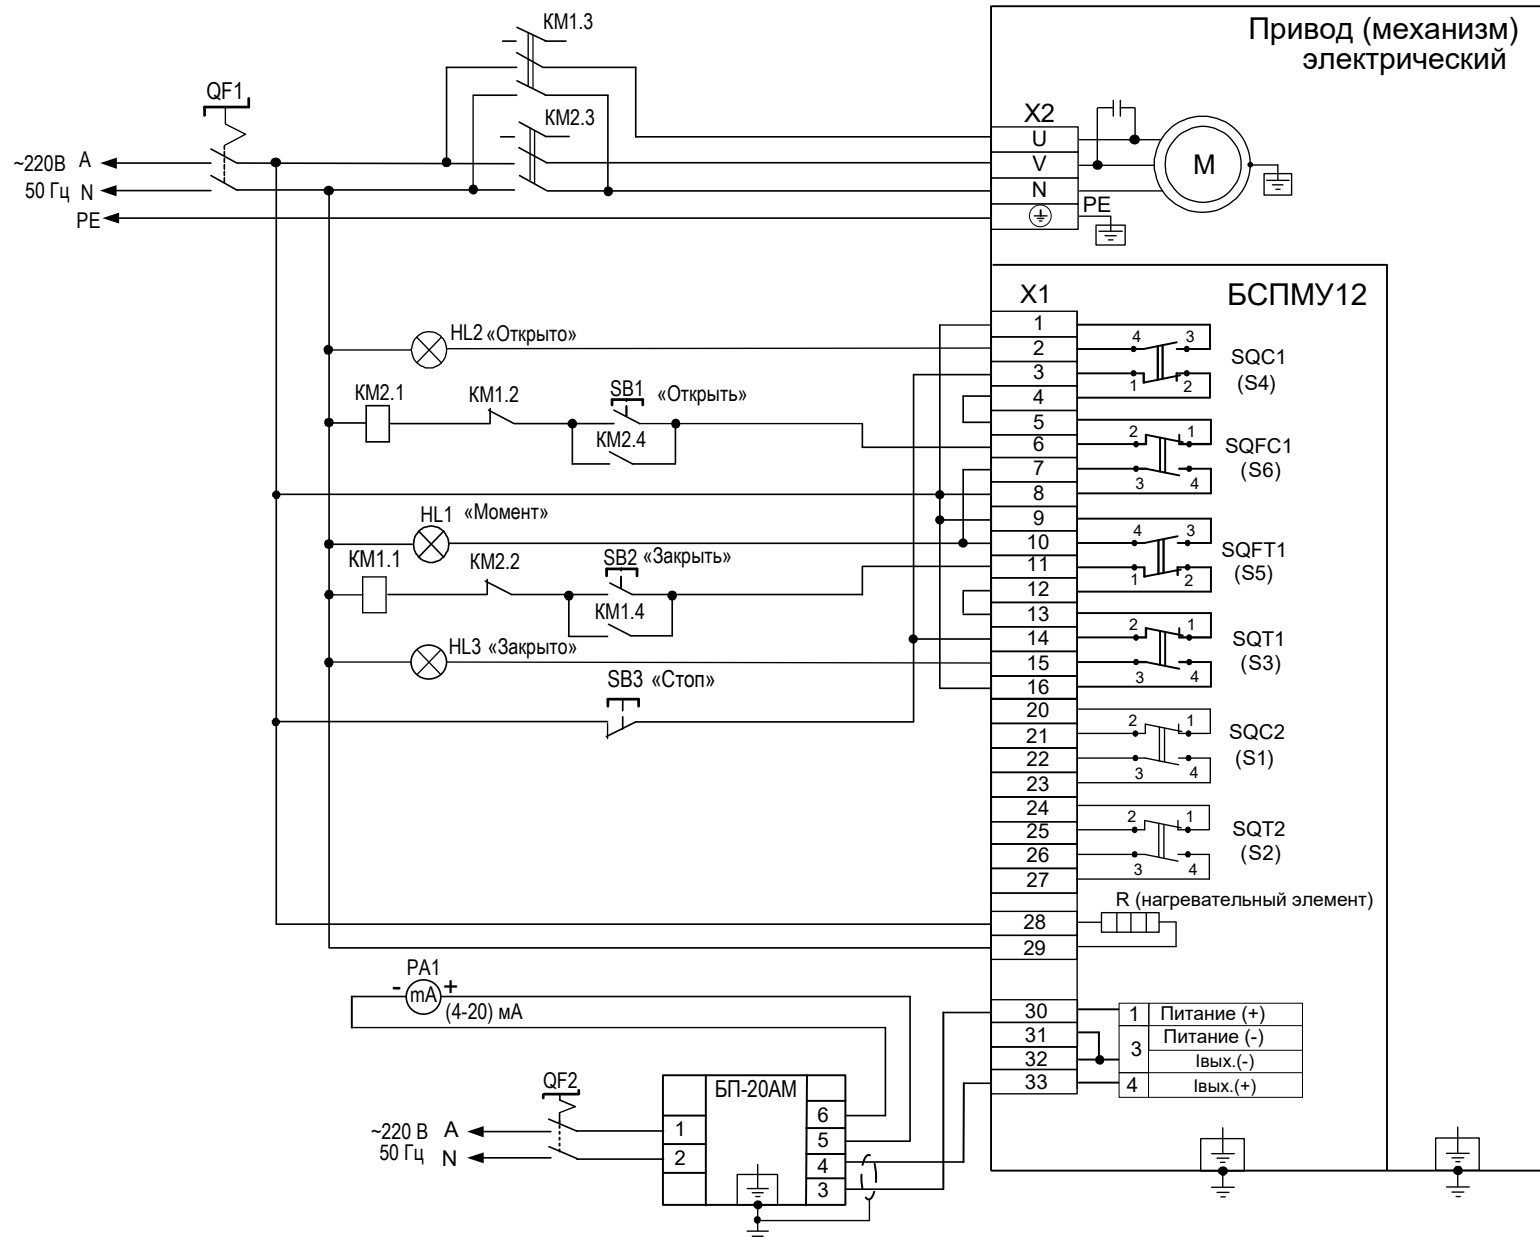

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

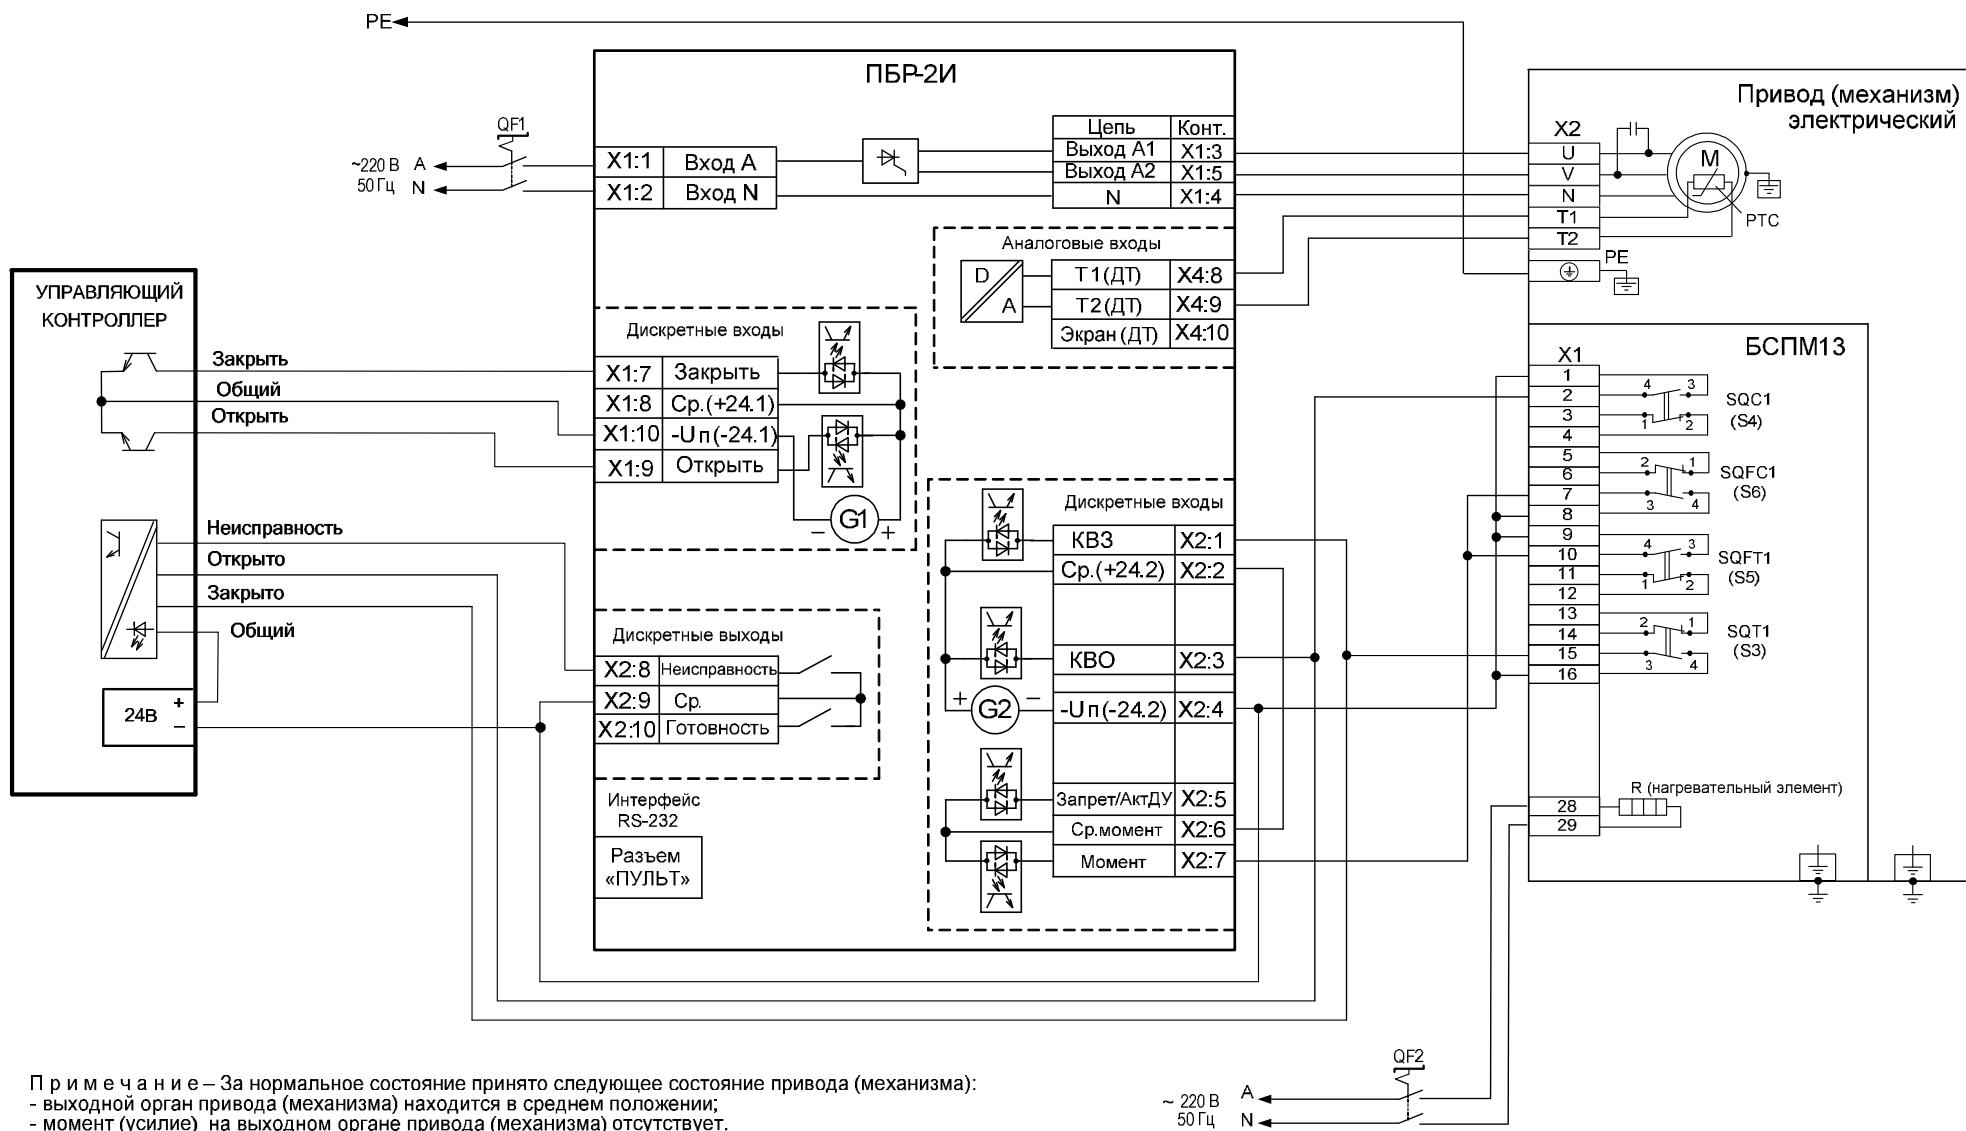



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

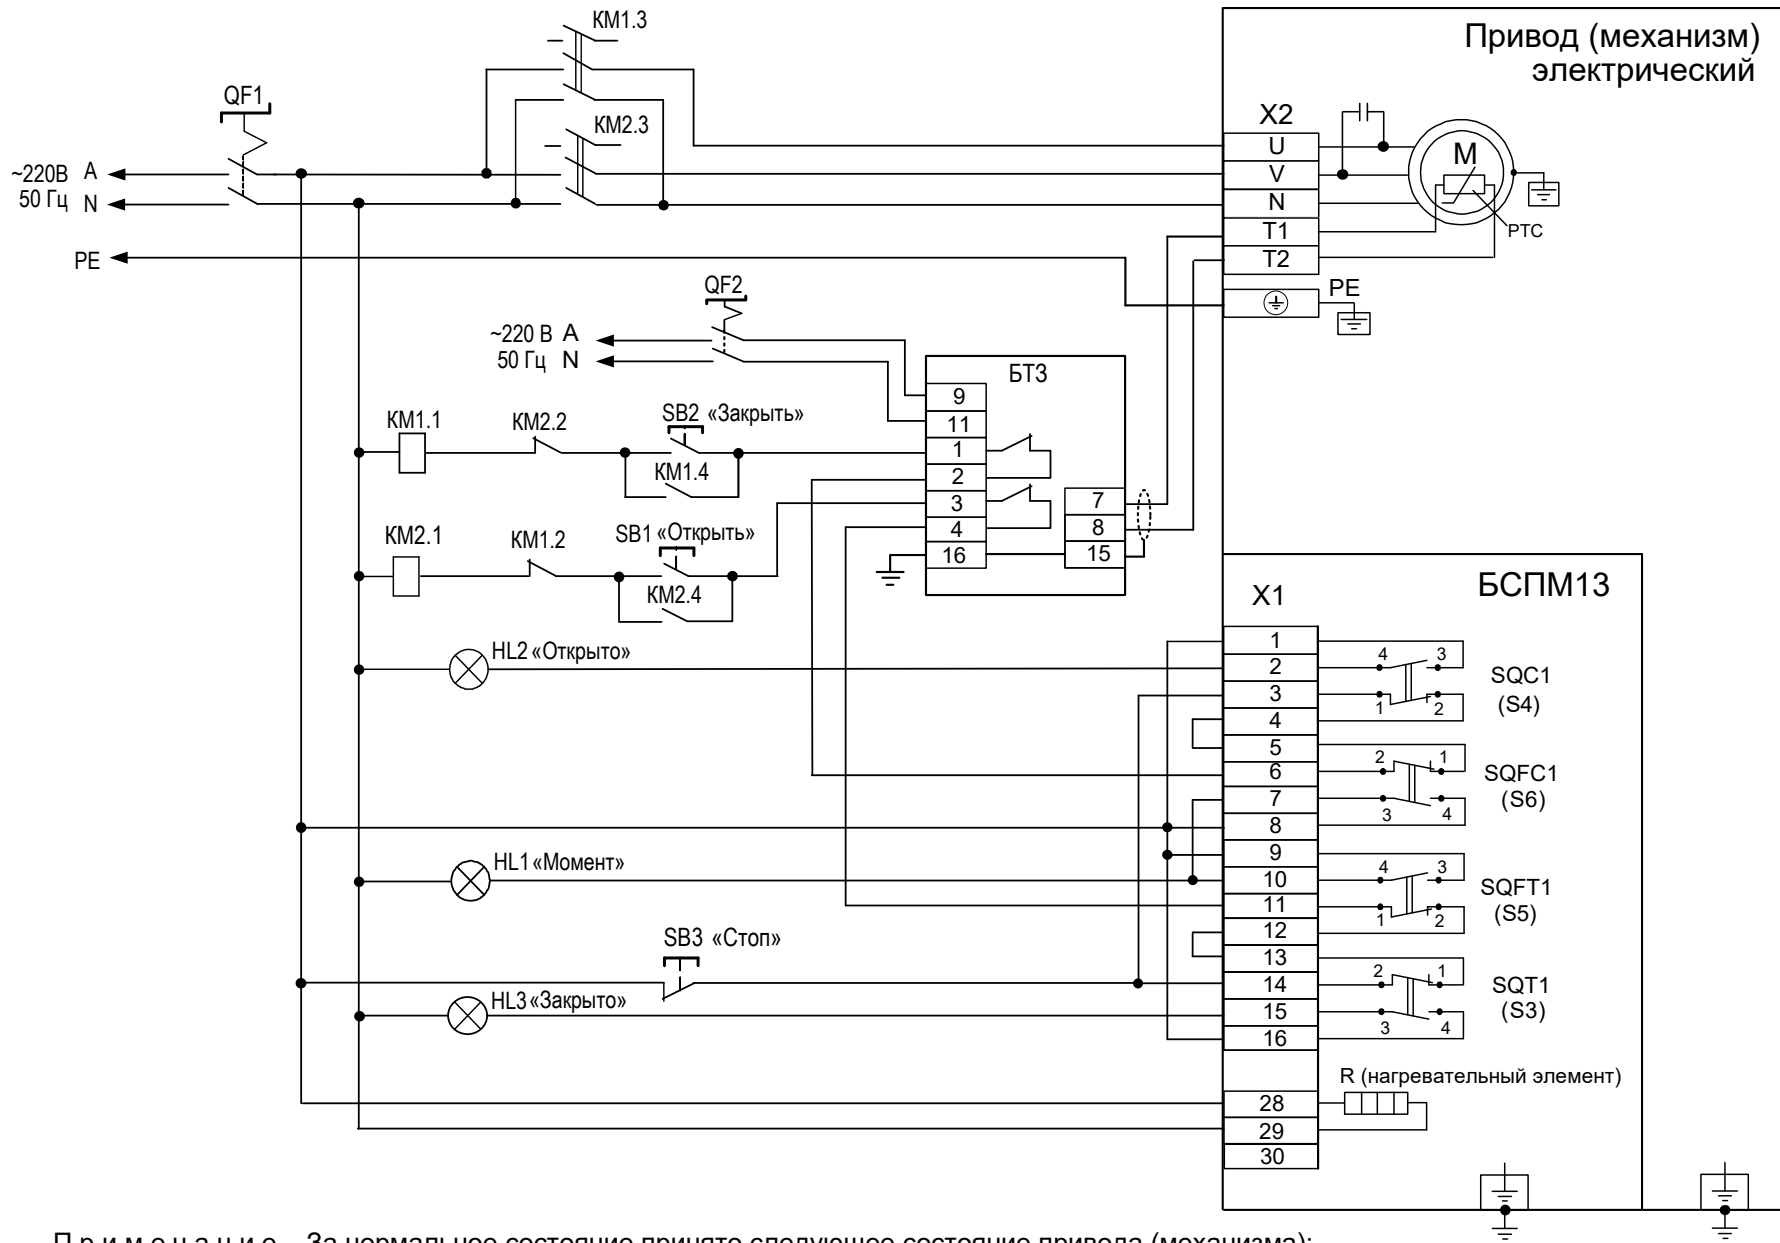


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.




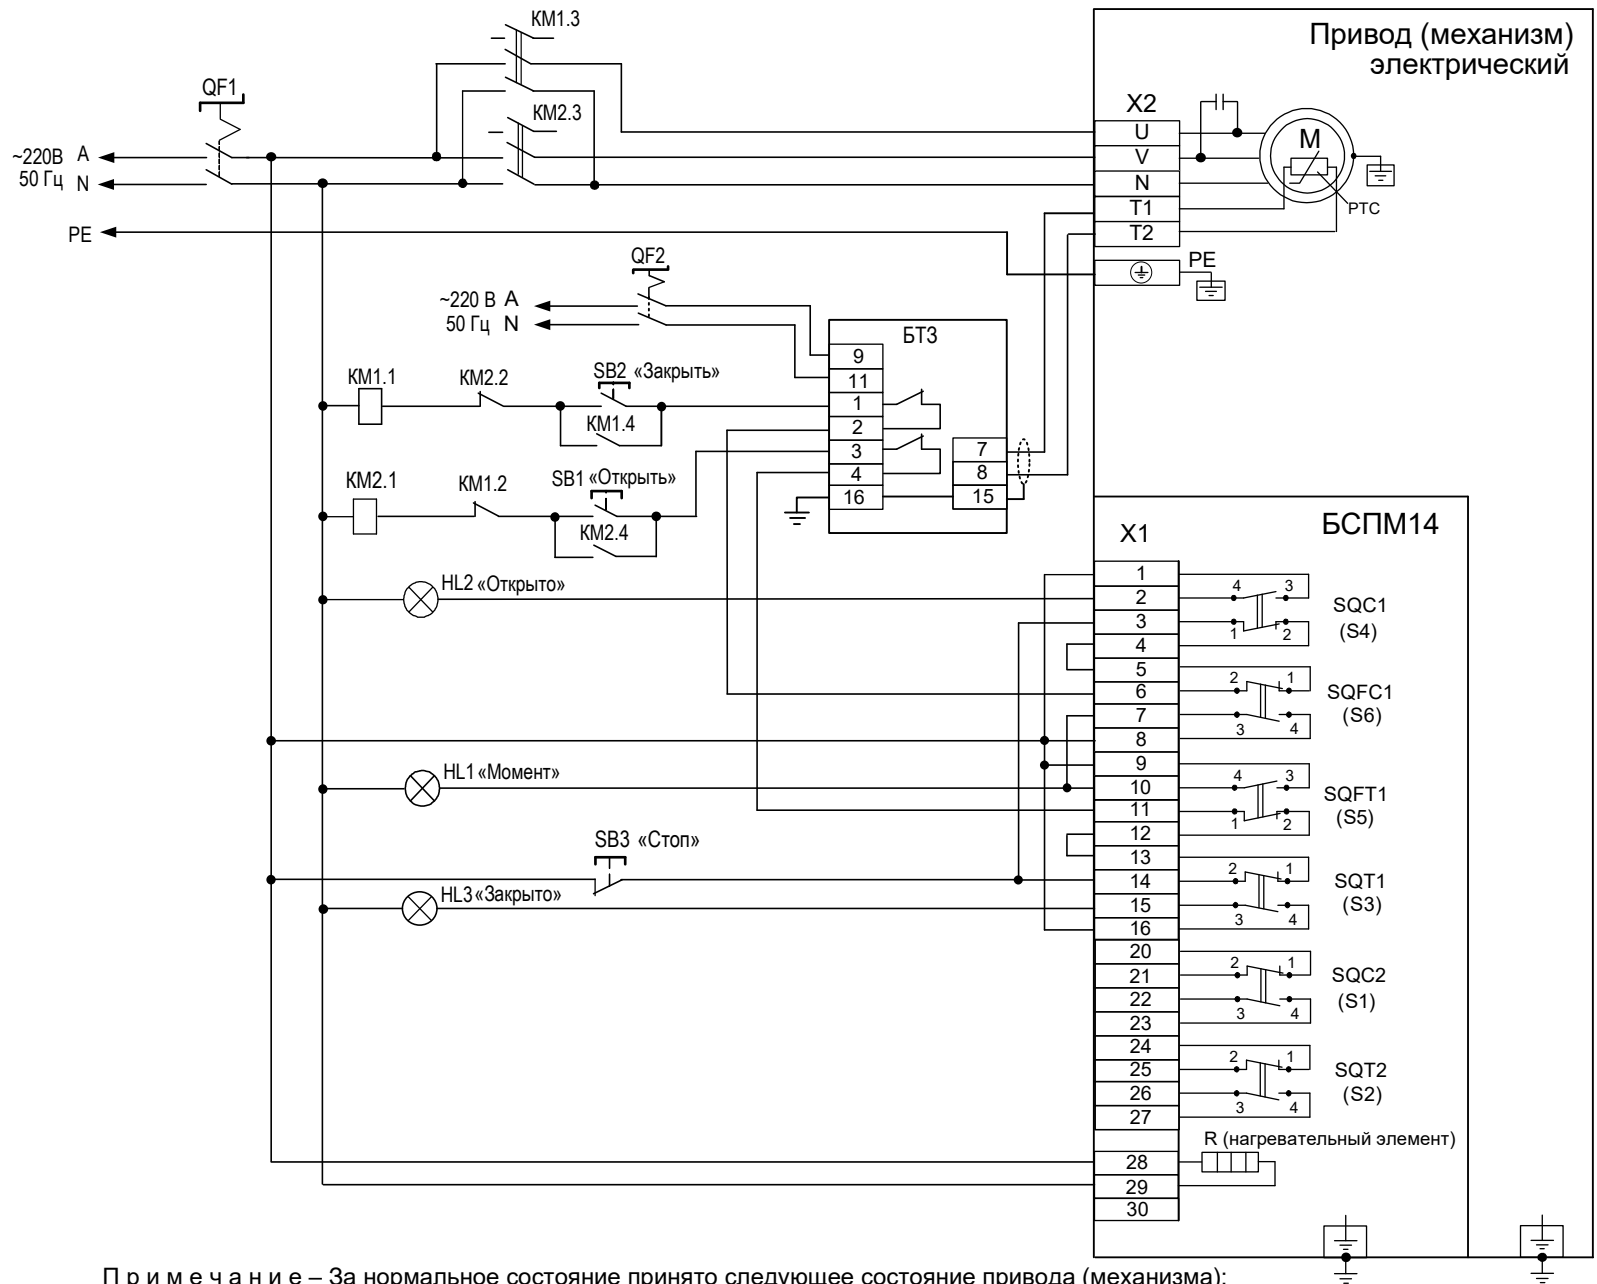


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

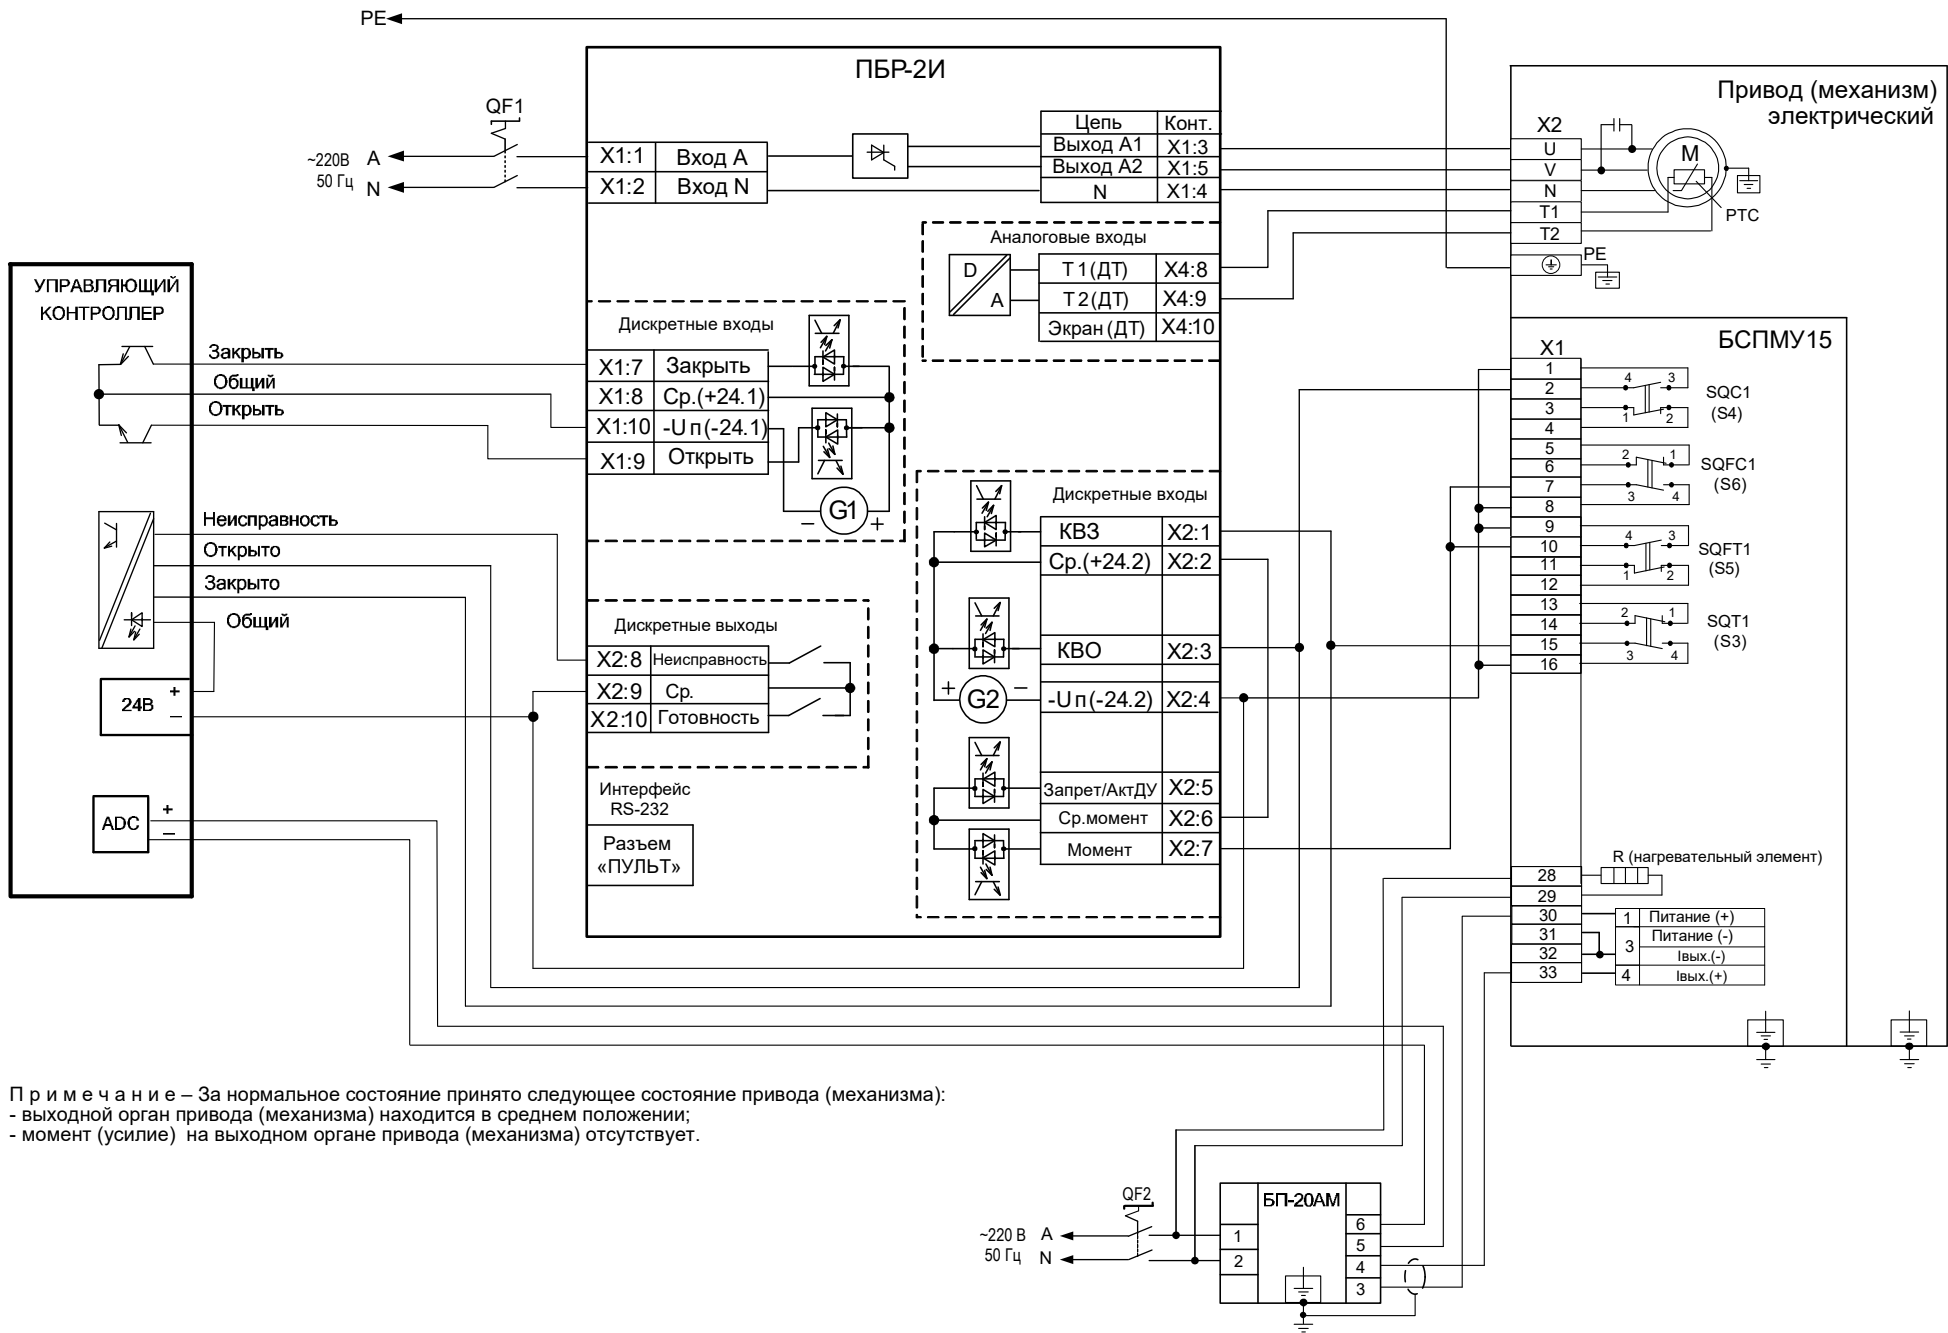


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

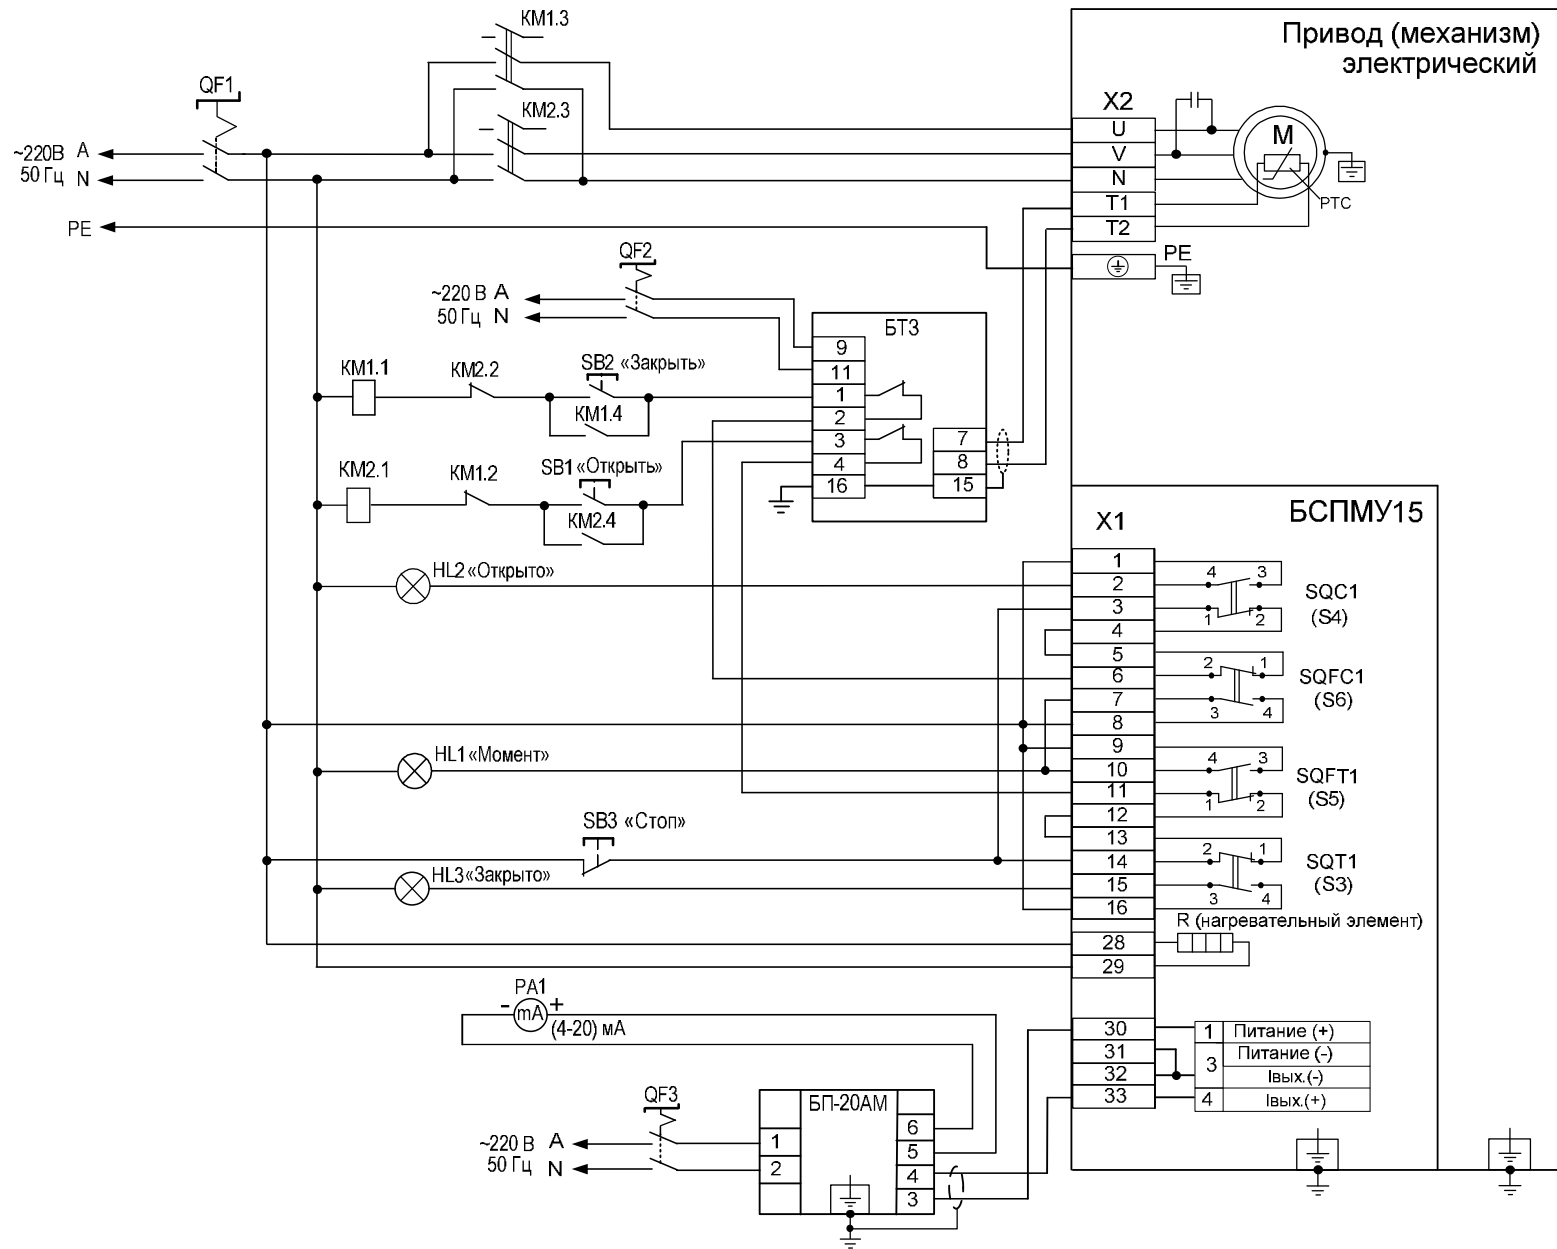


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

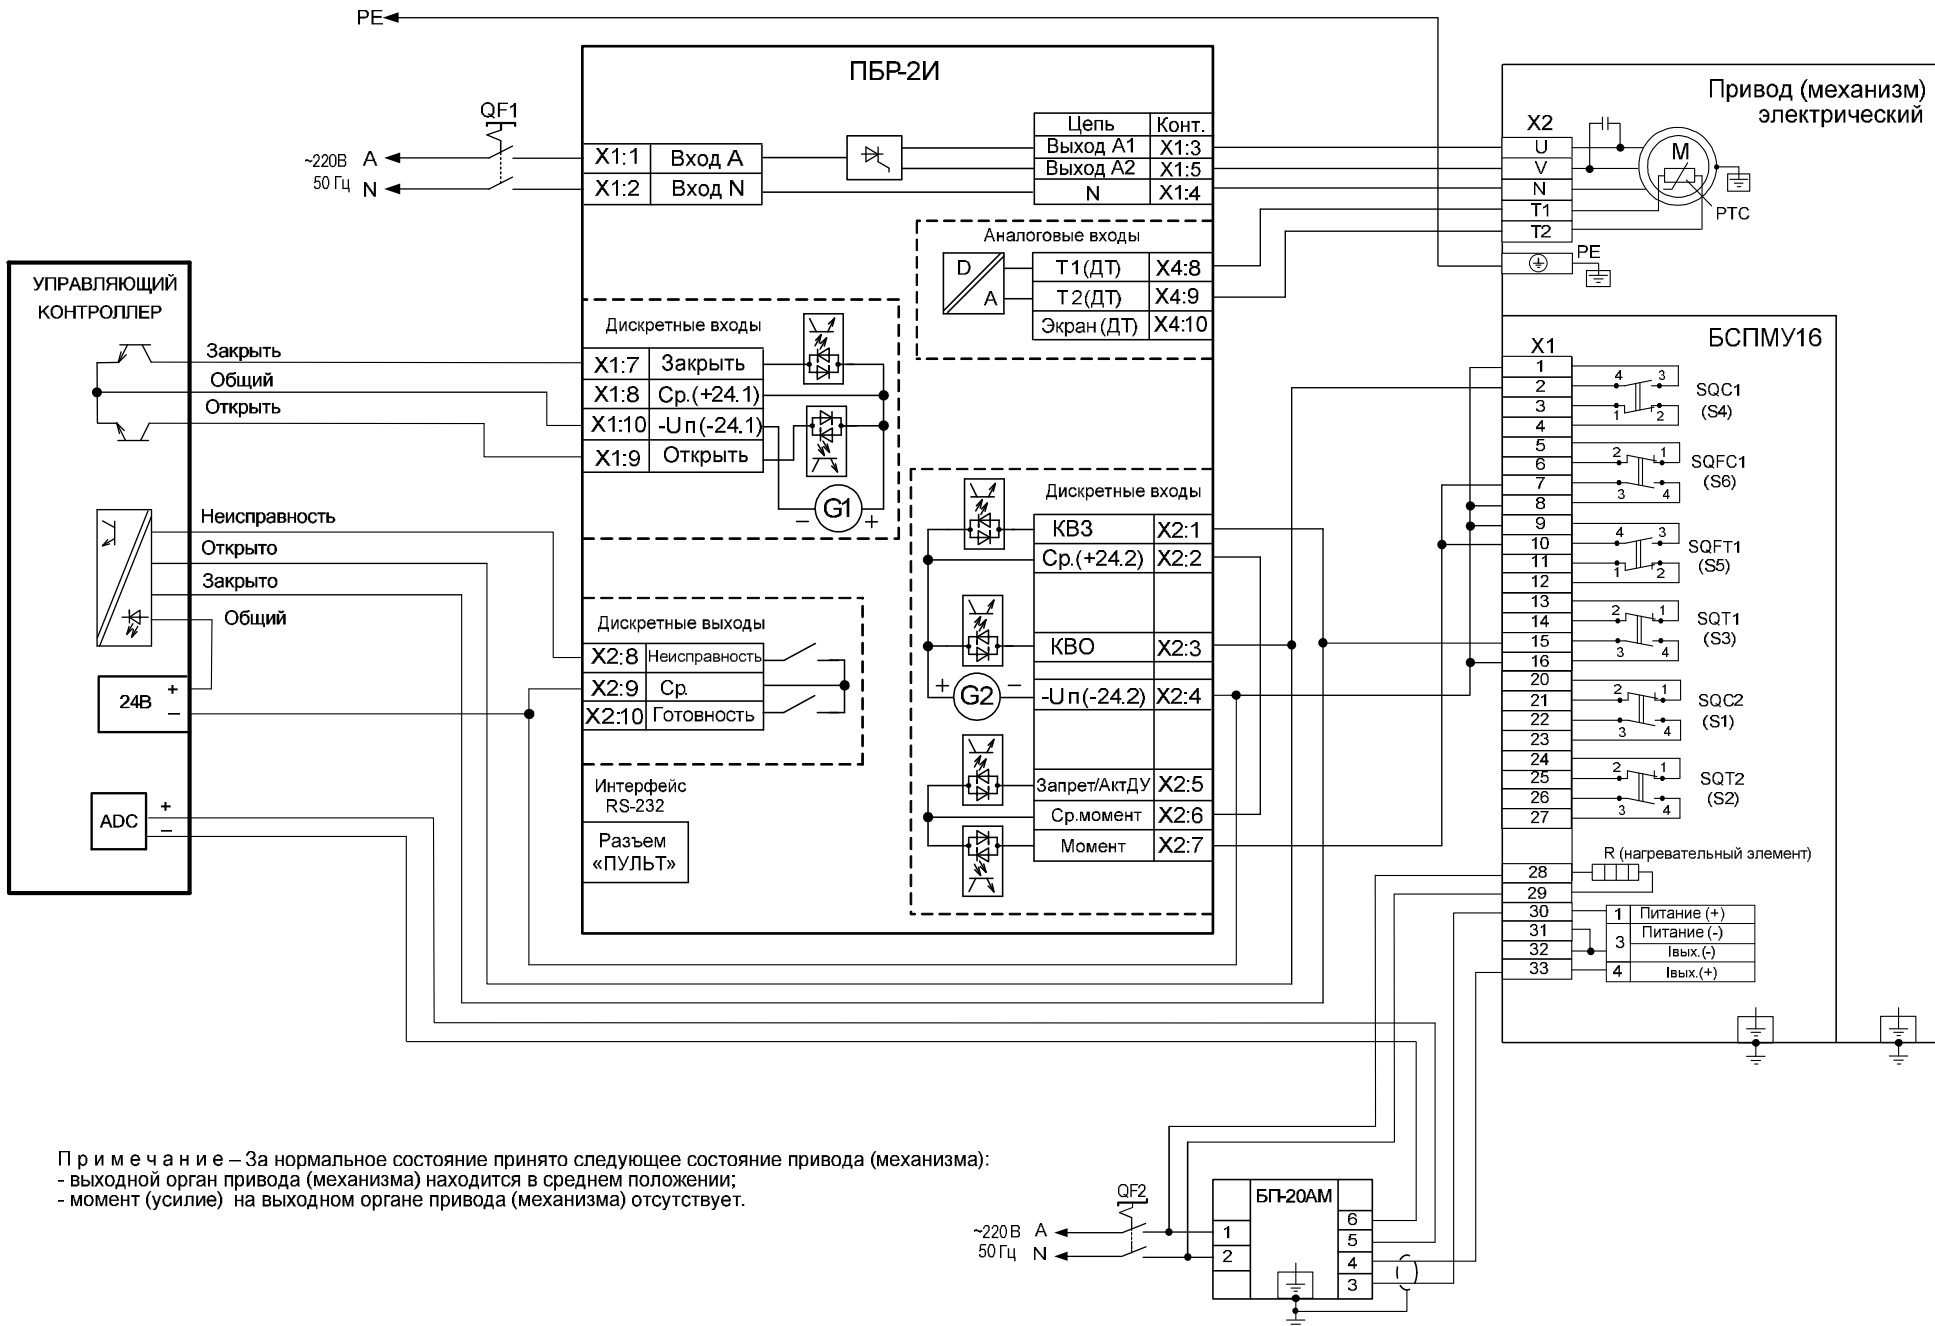

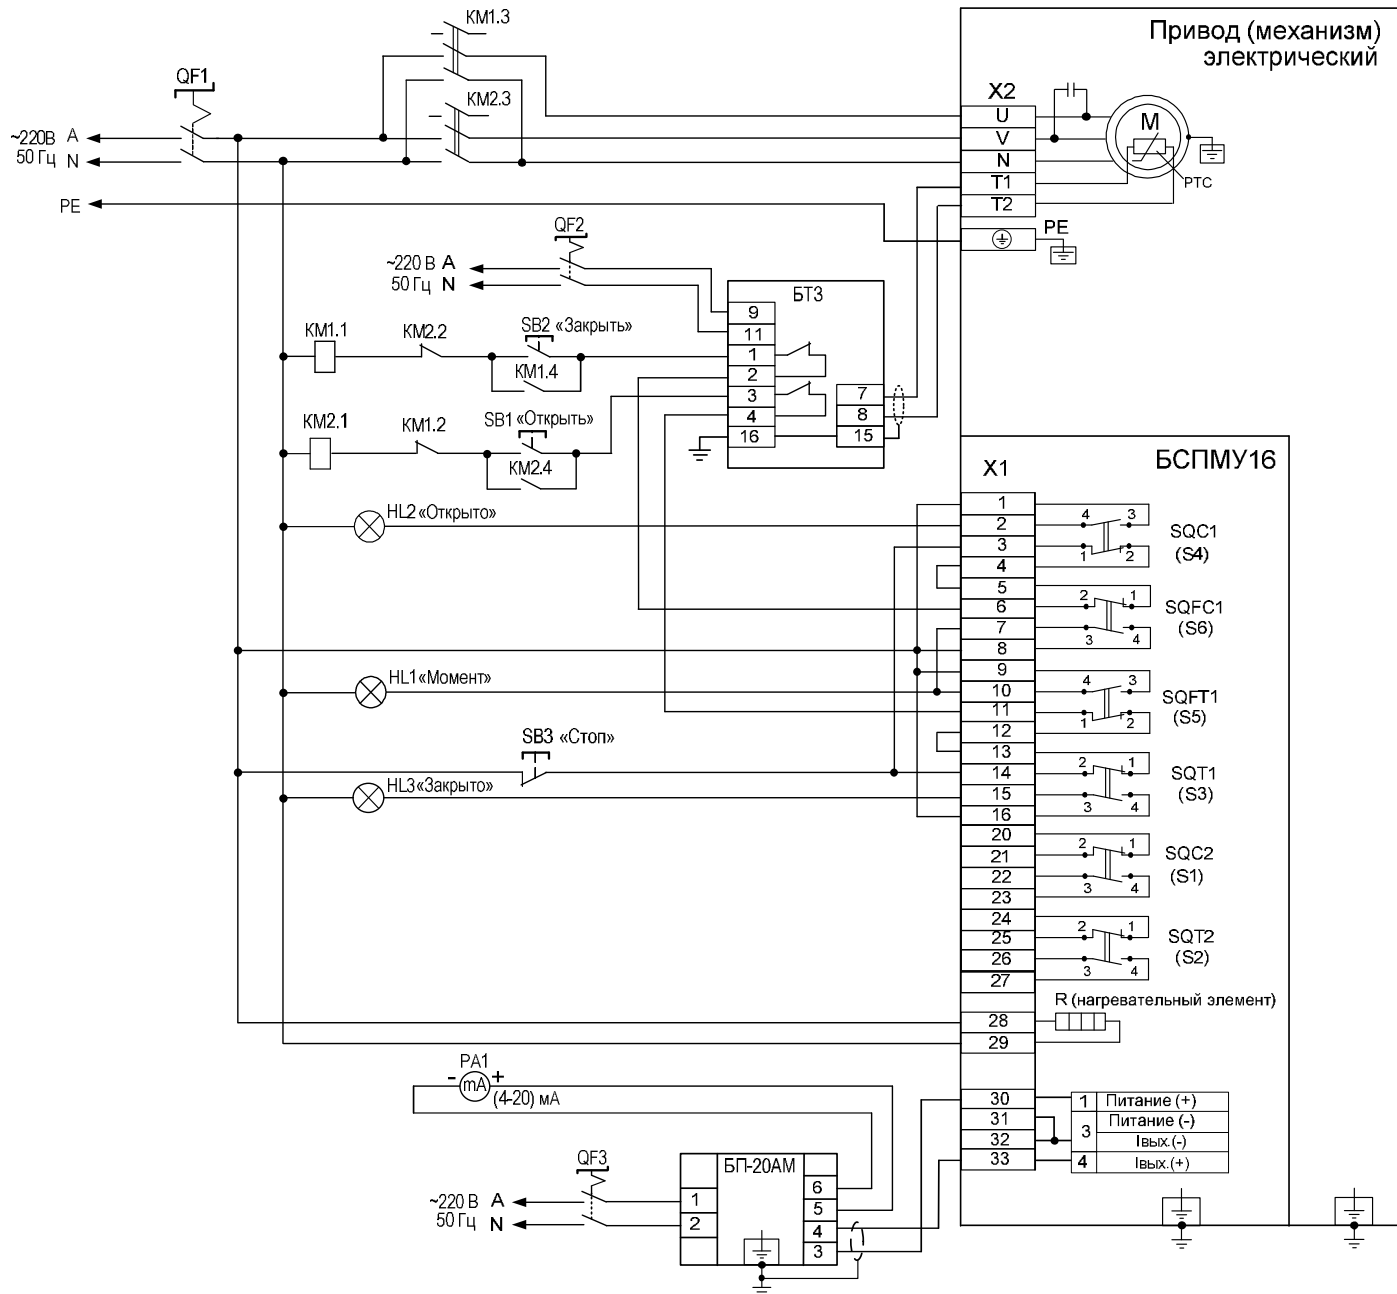


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

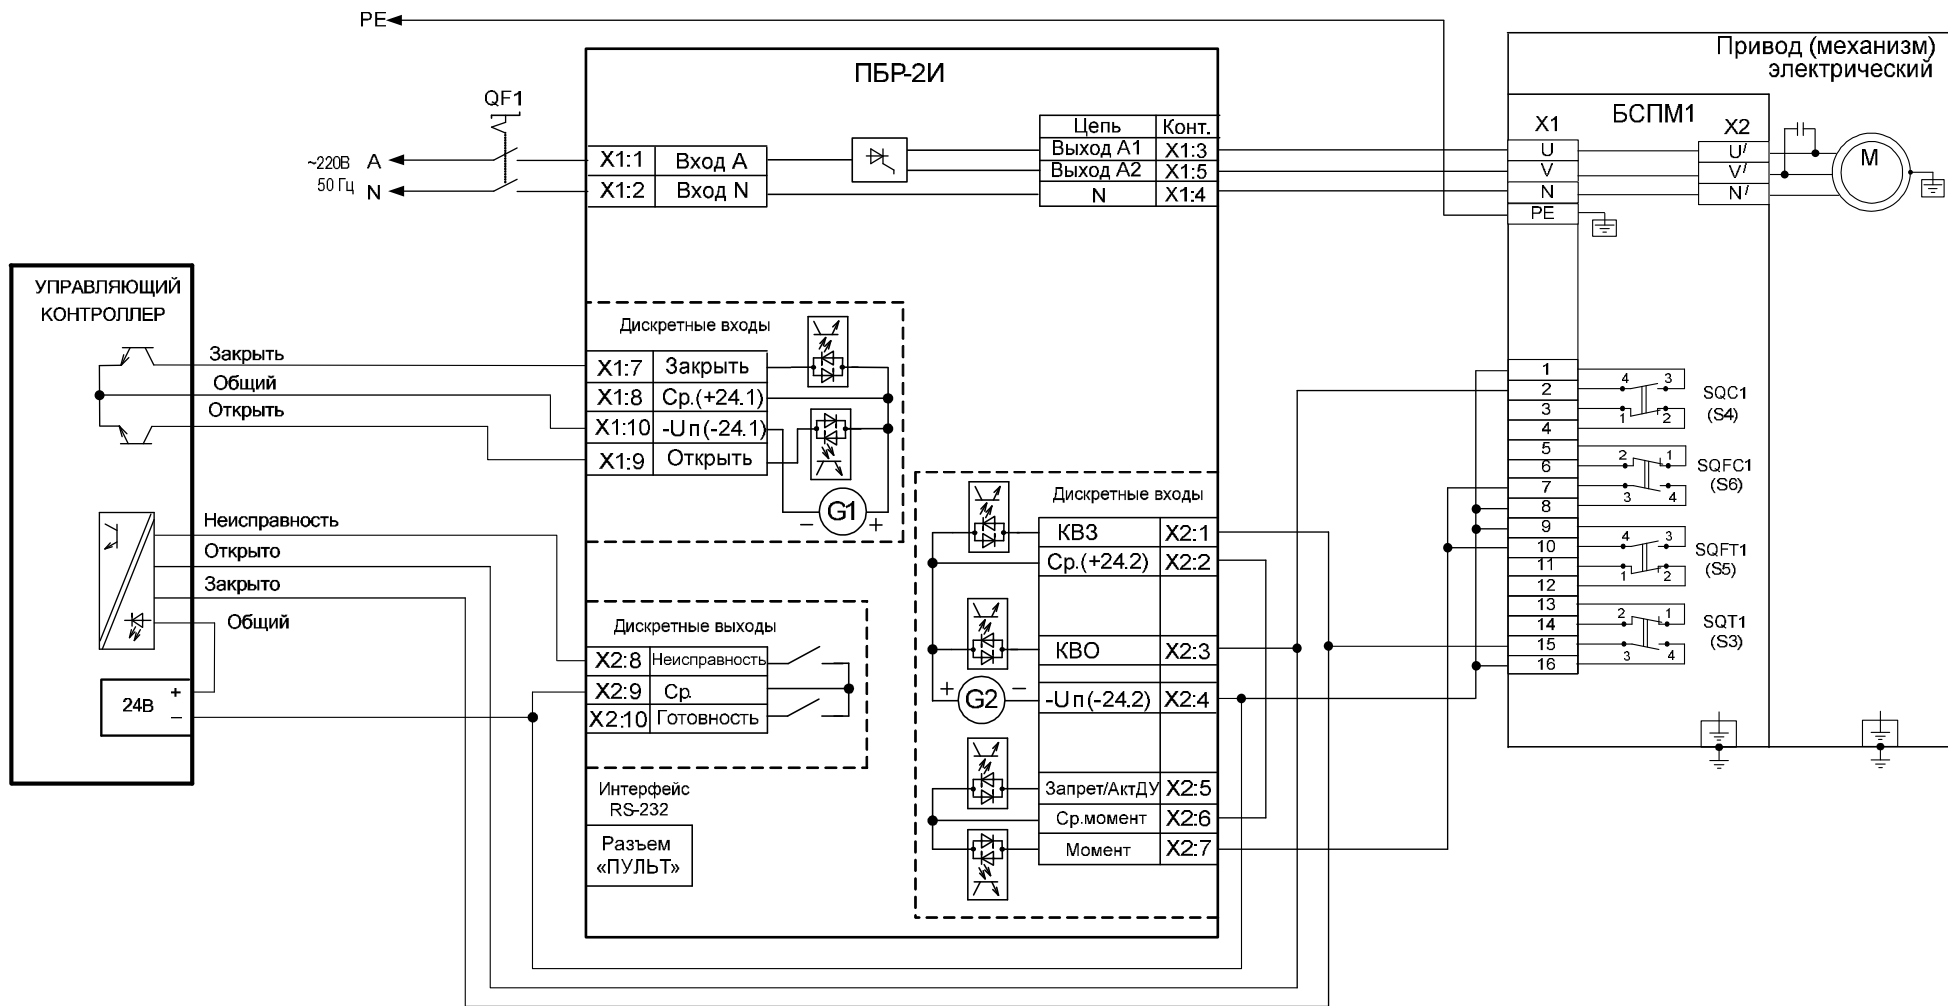


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

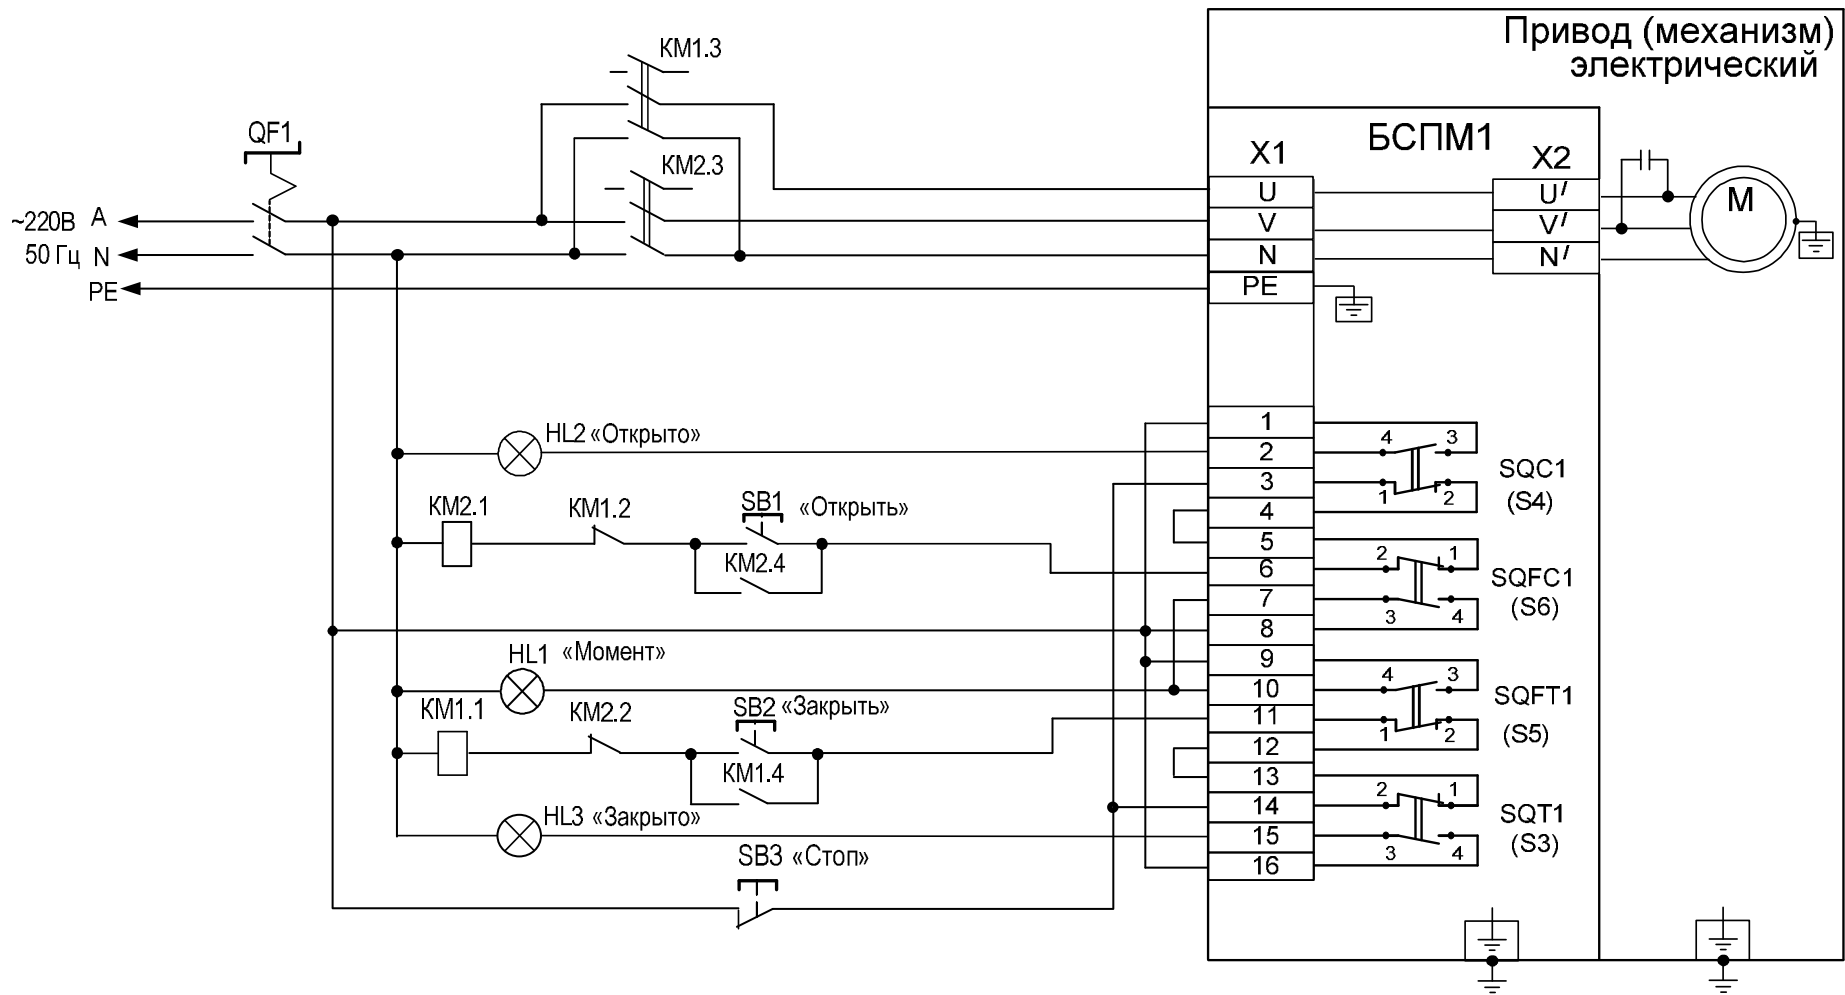

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

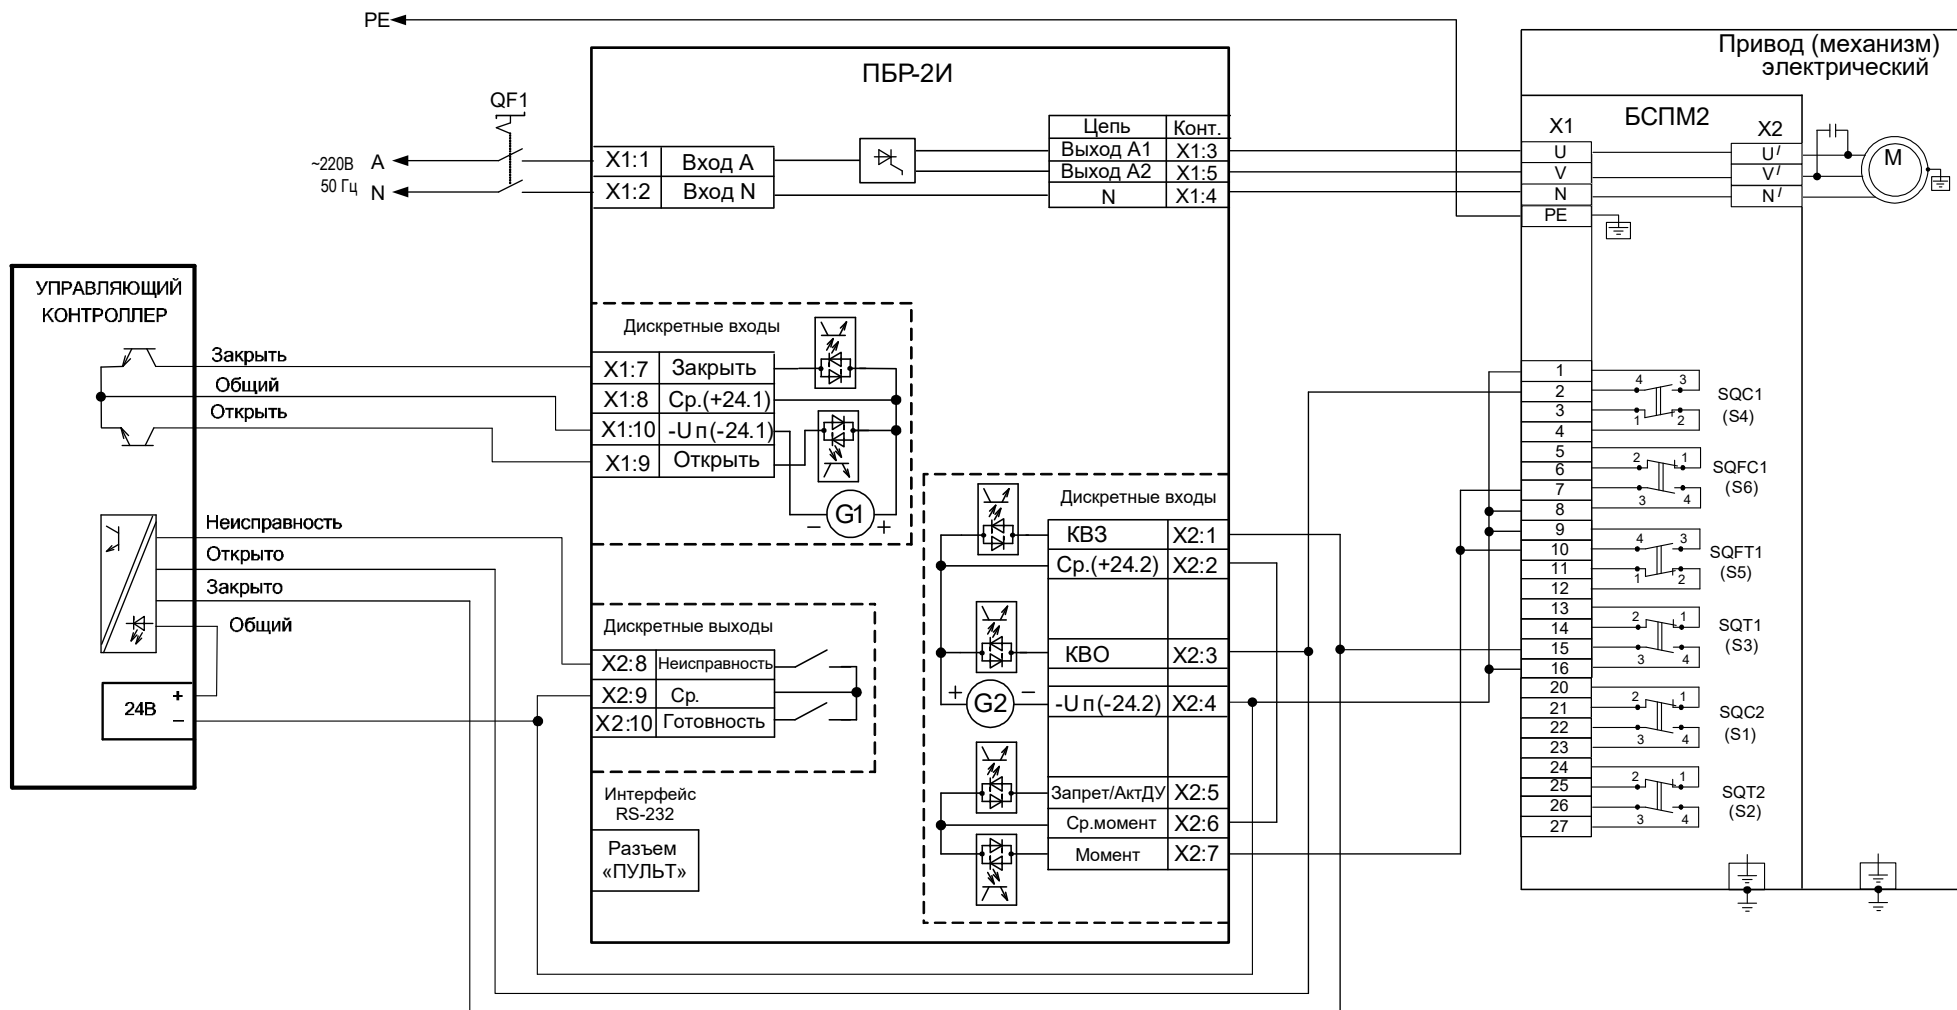


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

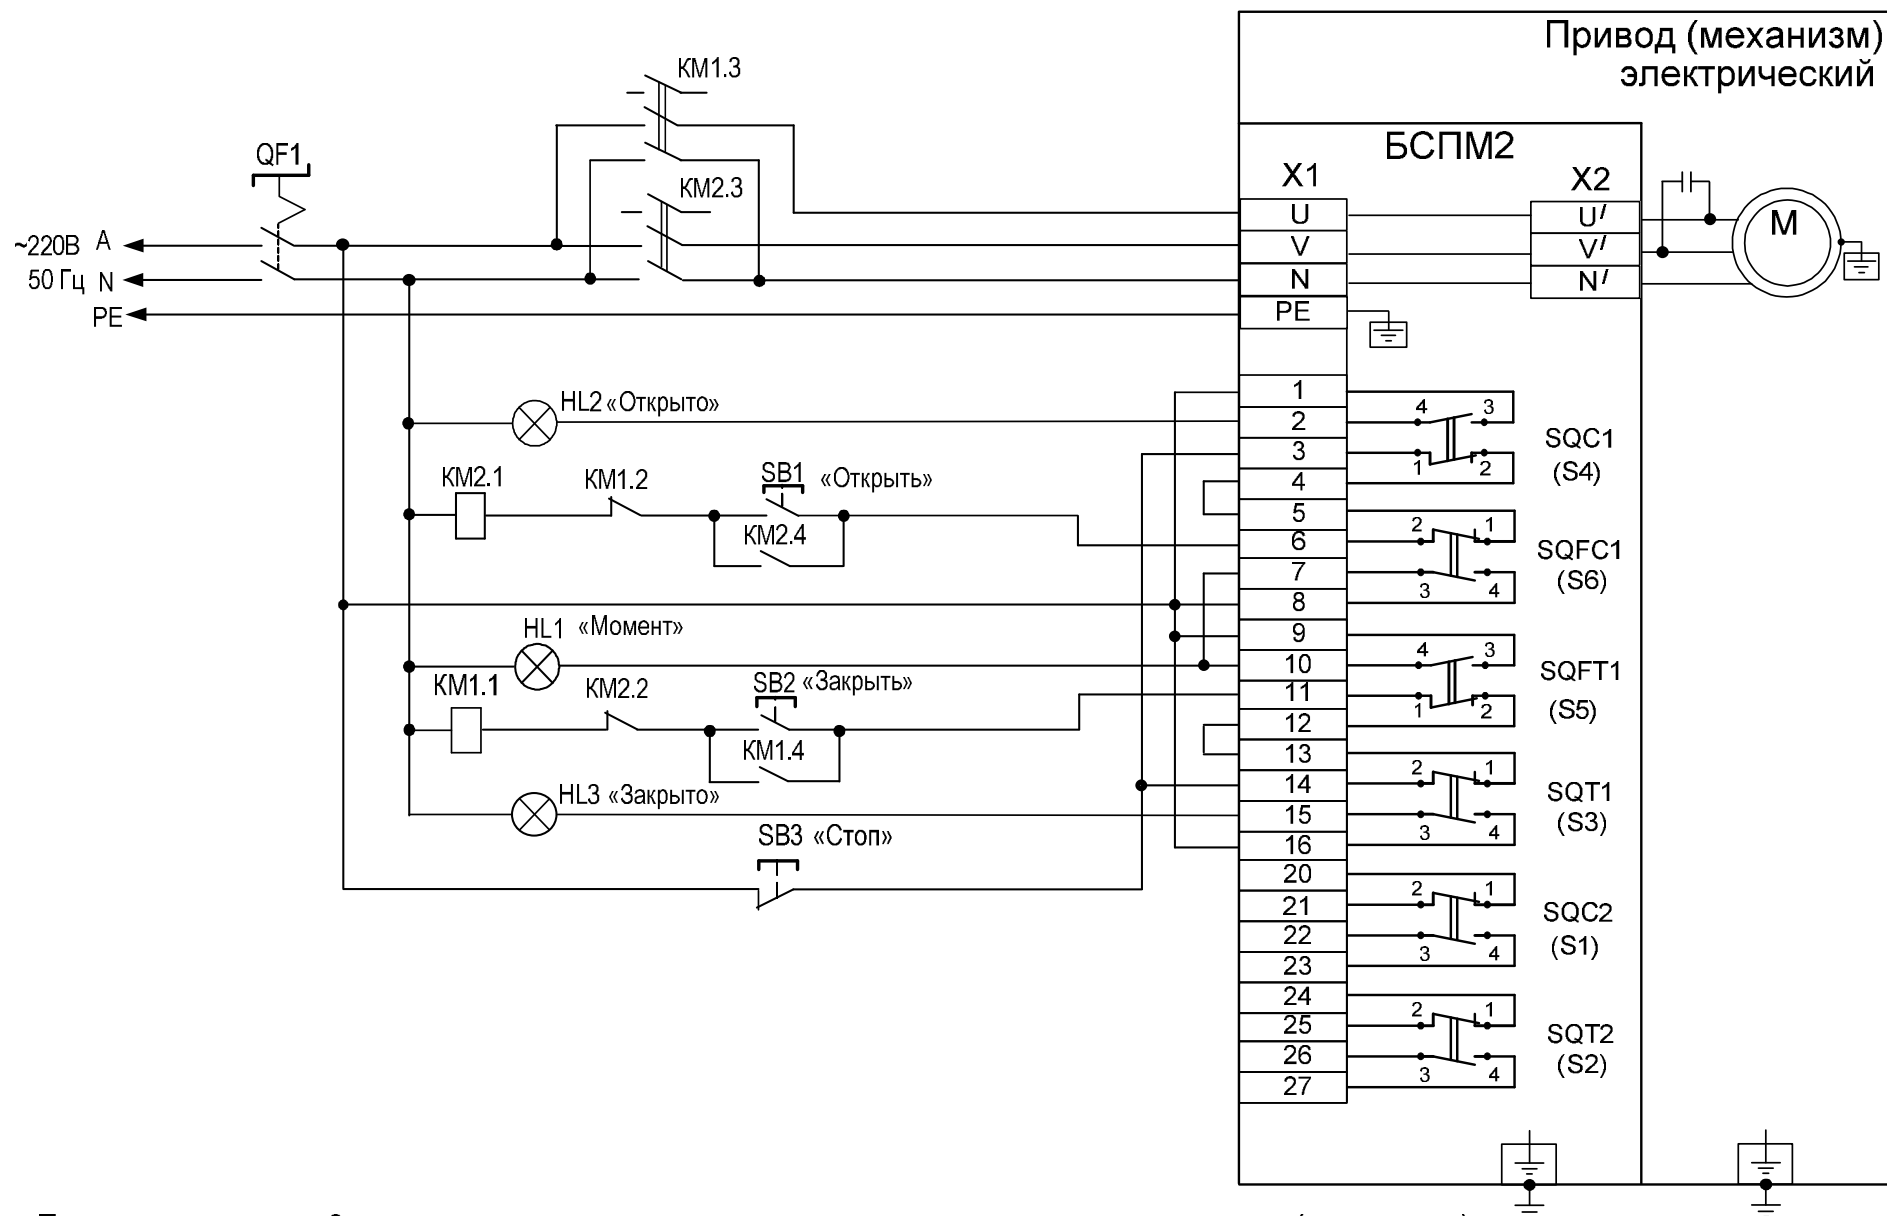


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

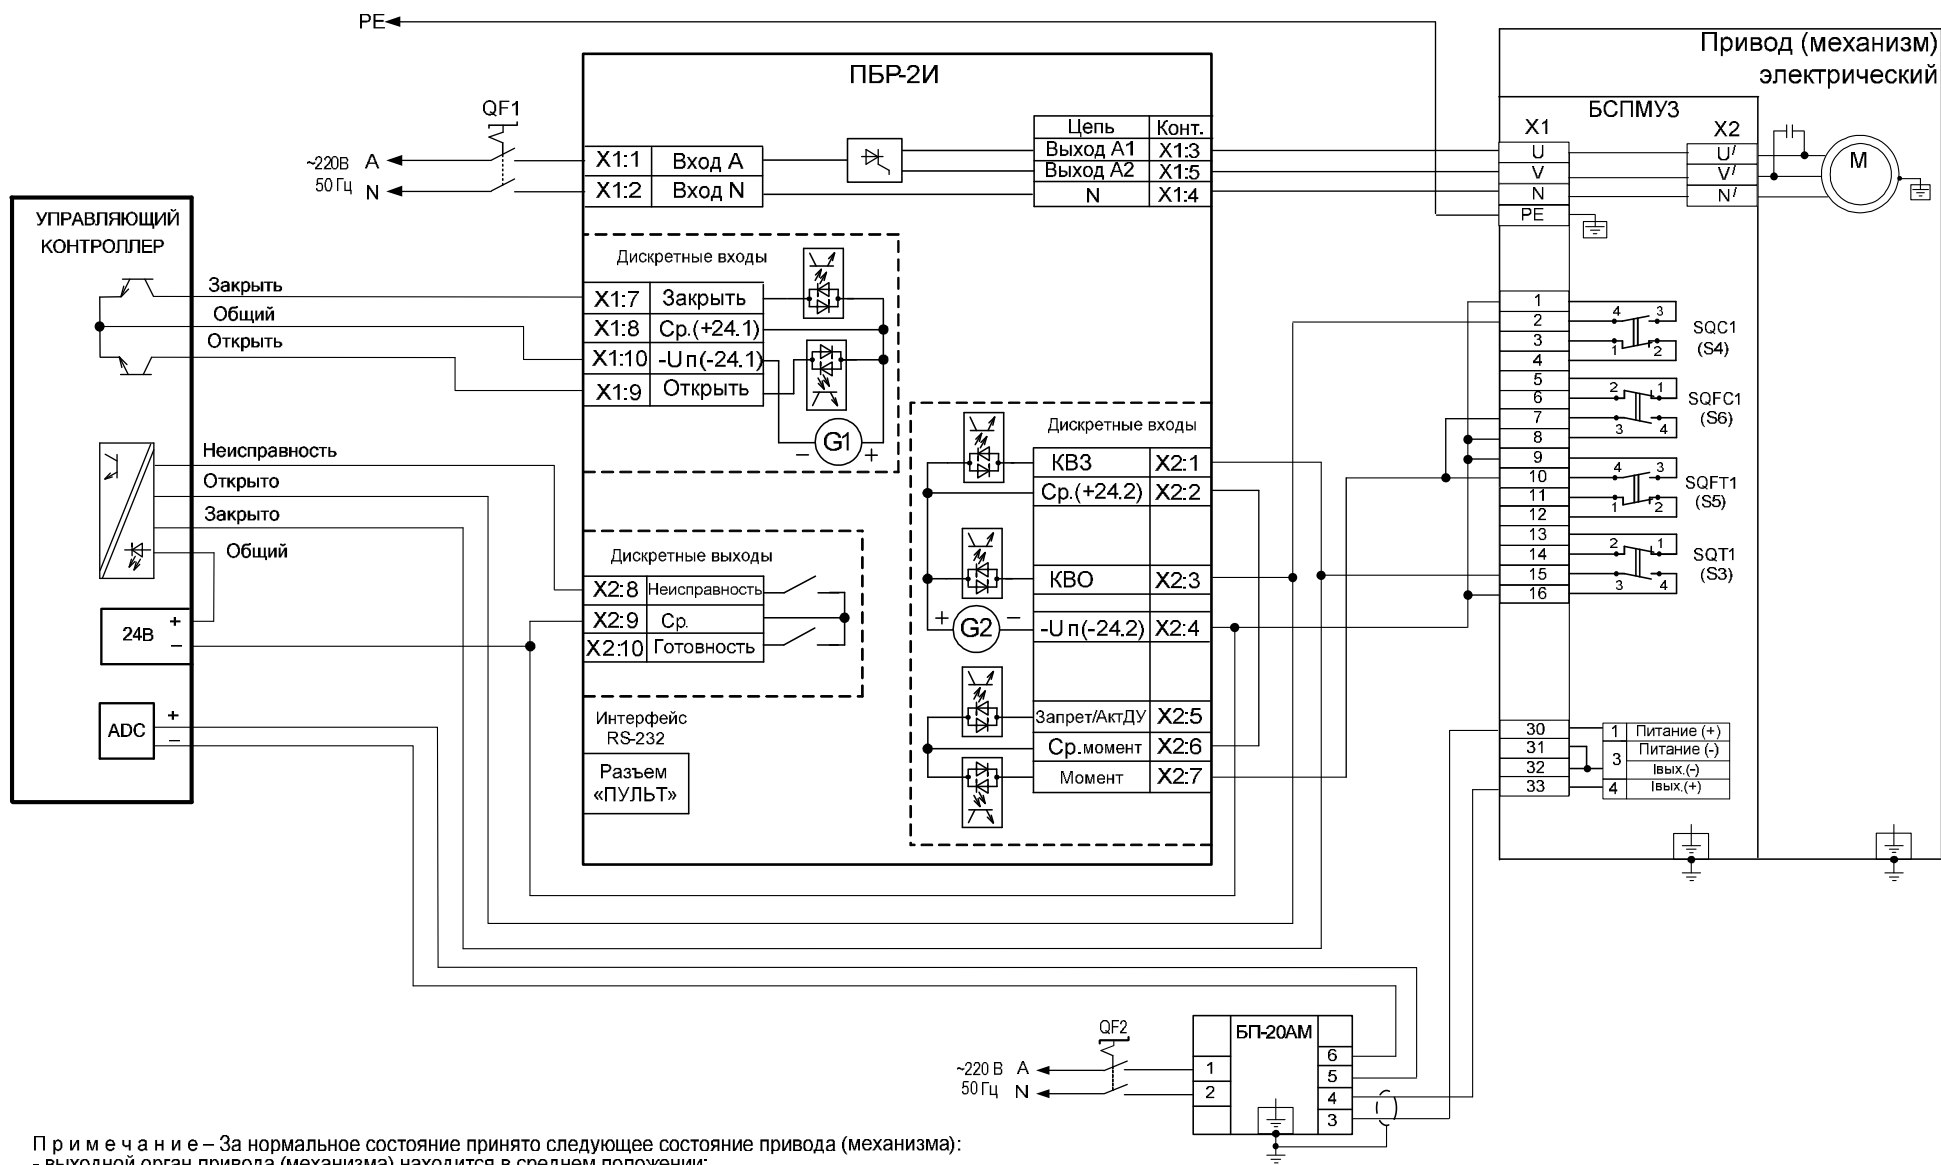



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

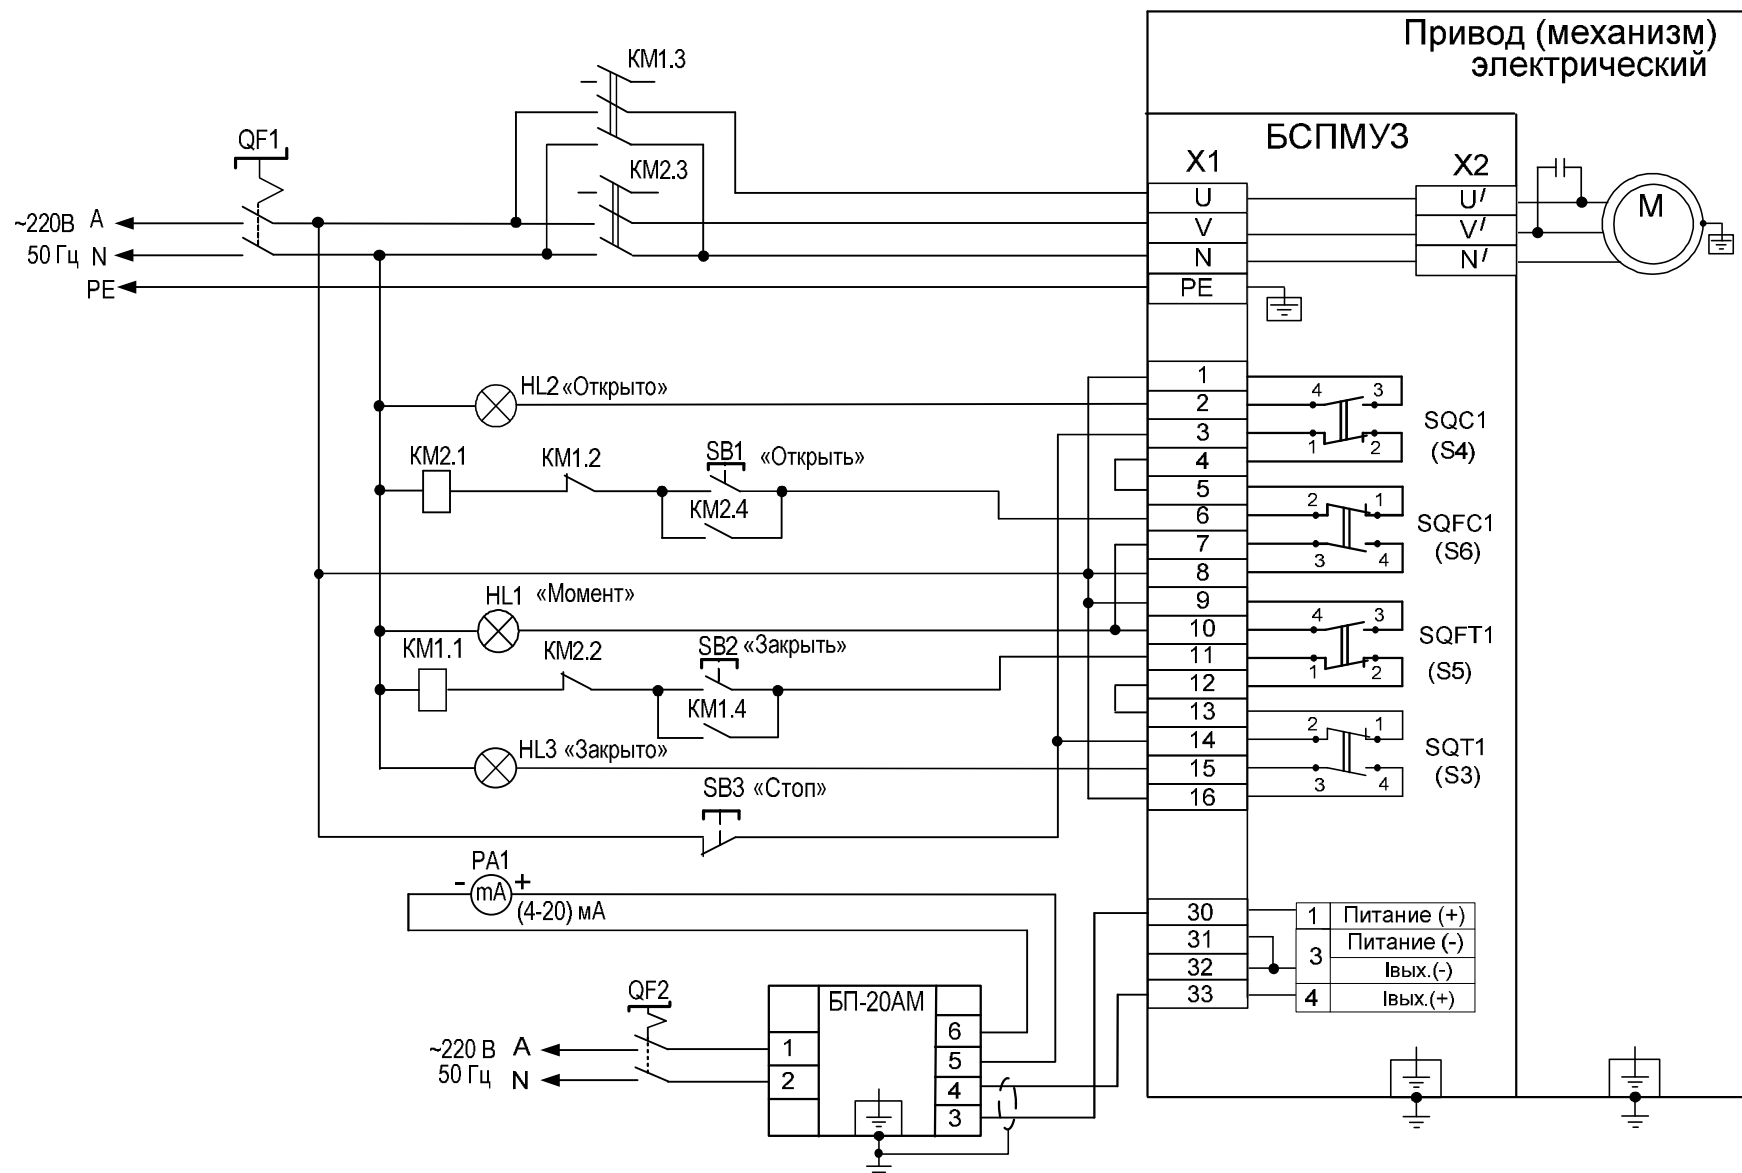


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



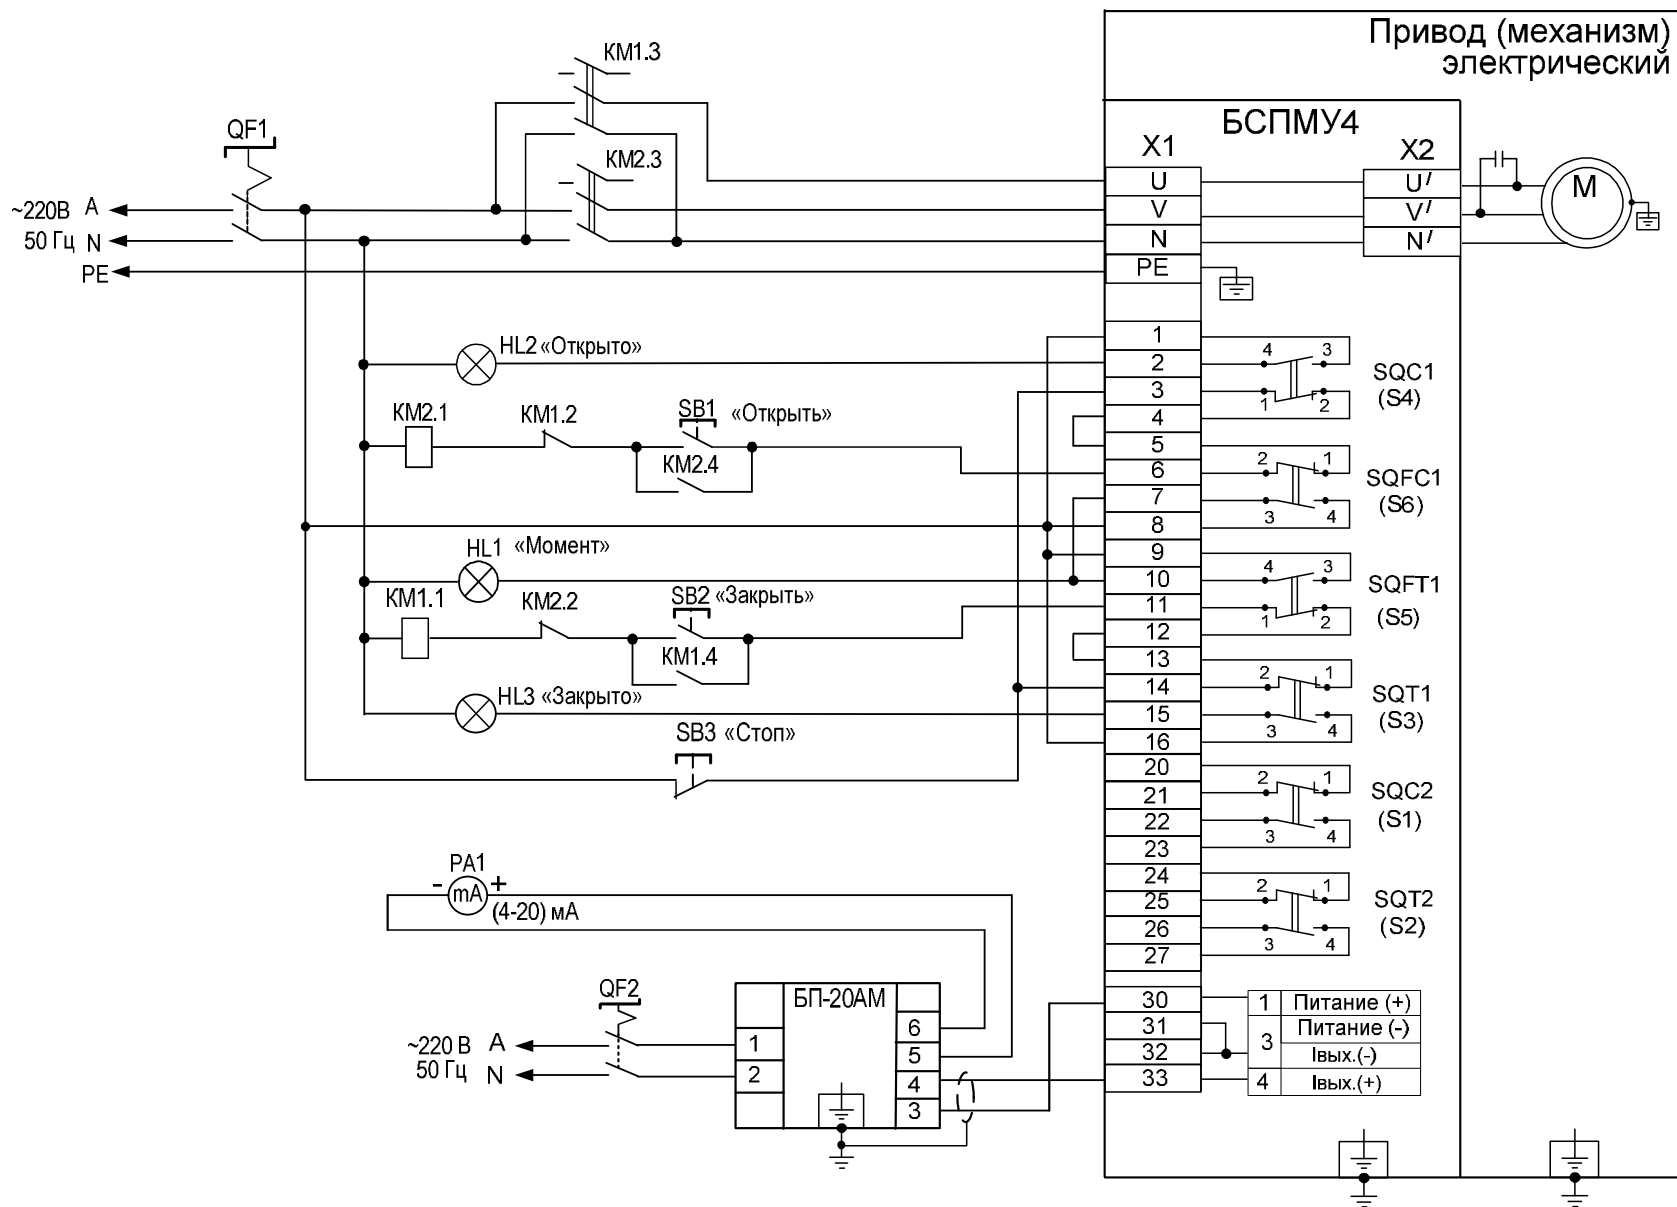



Пр и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

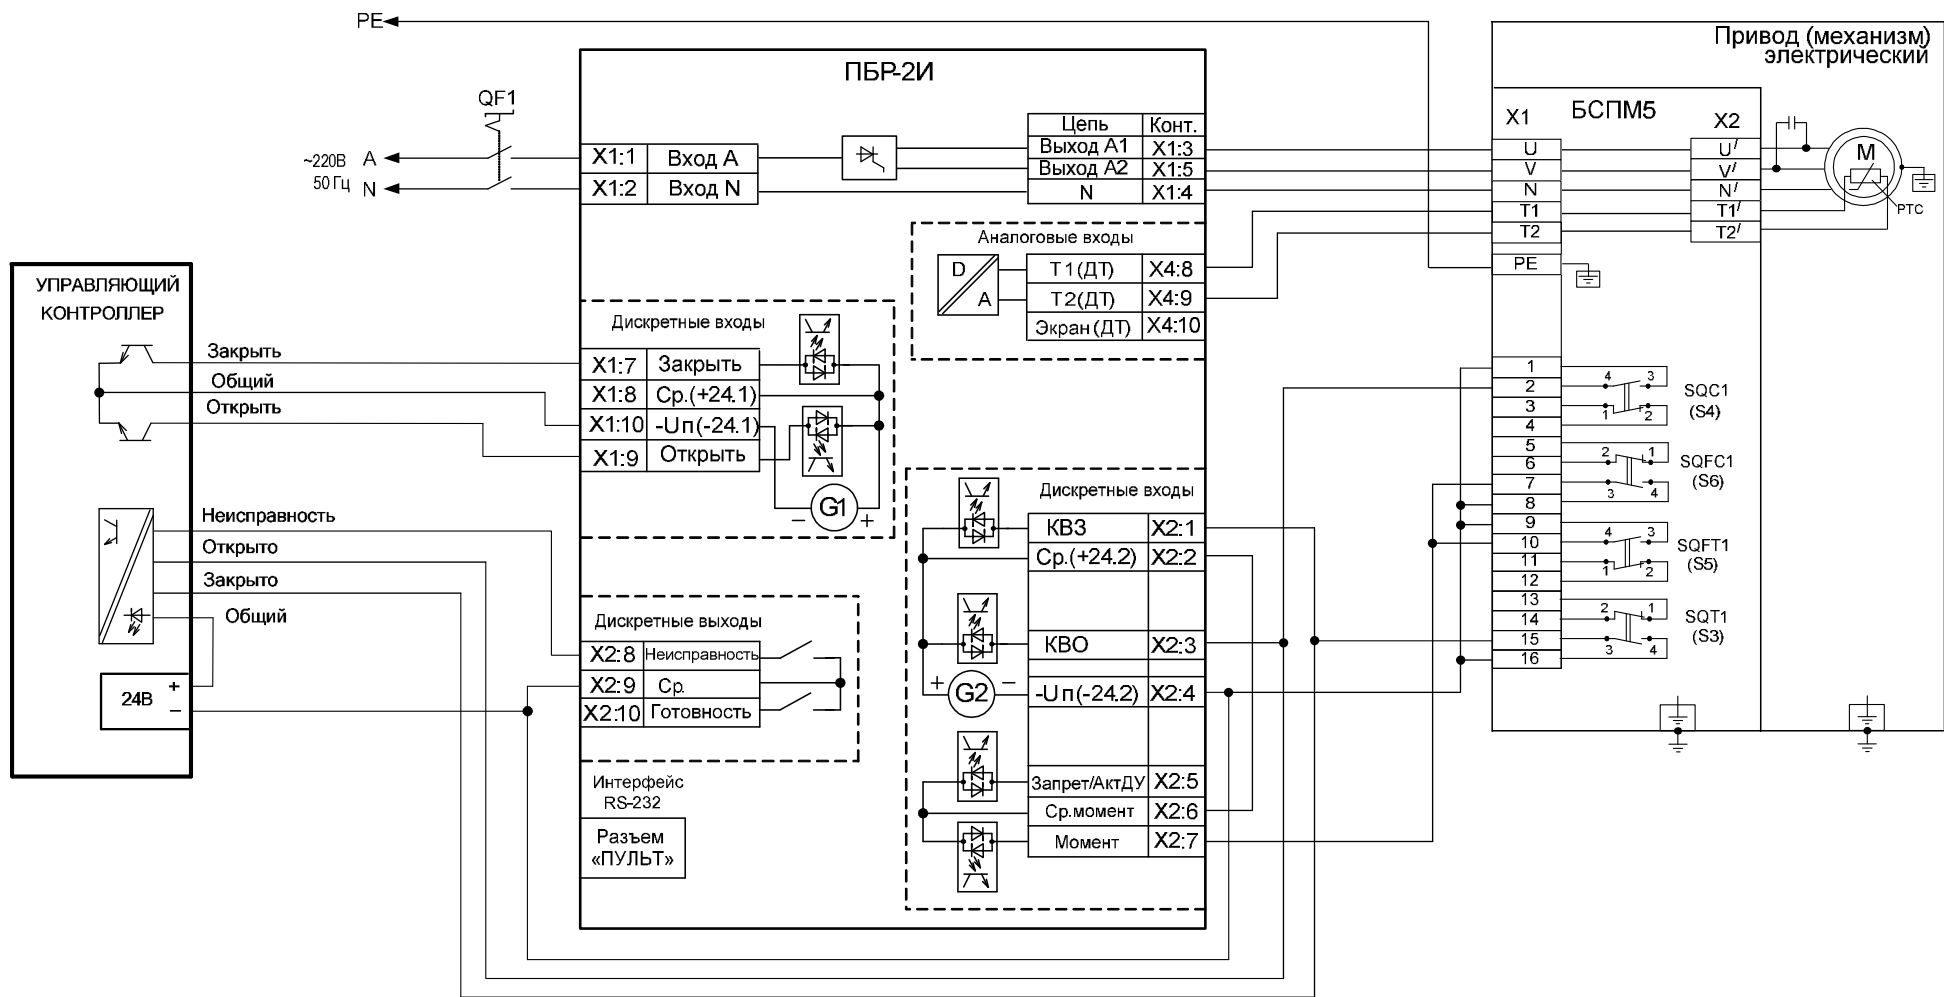


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



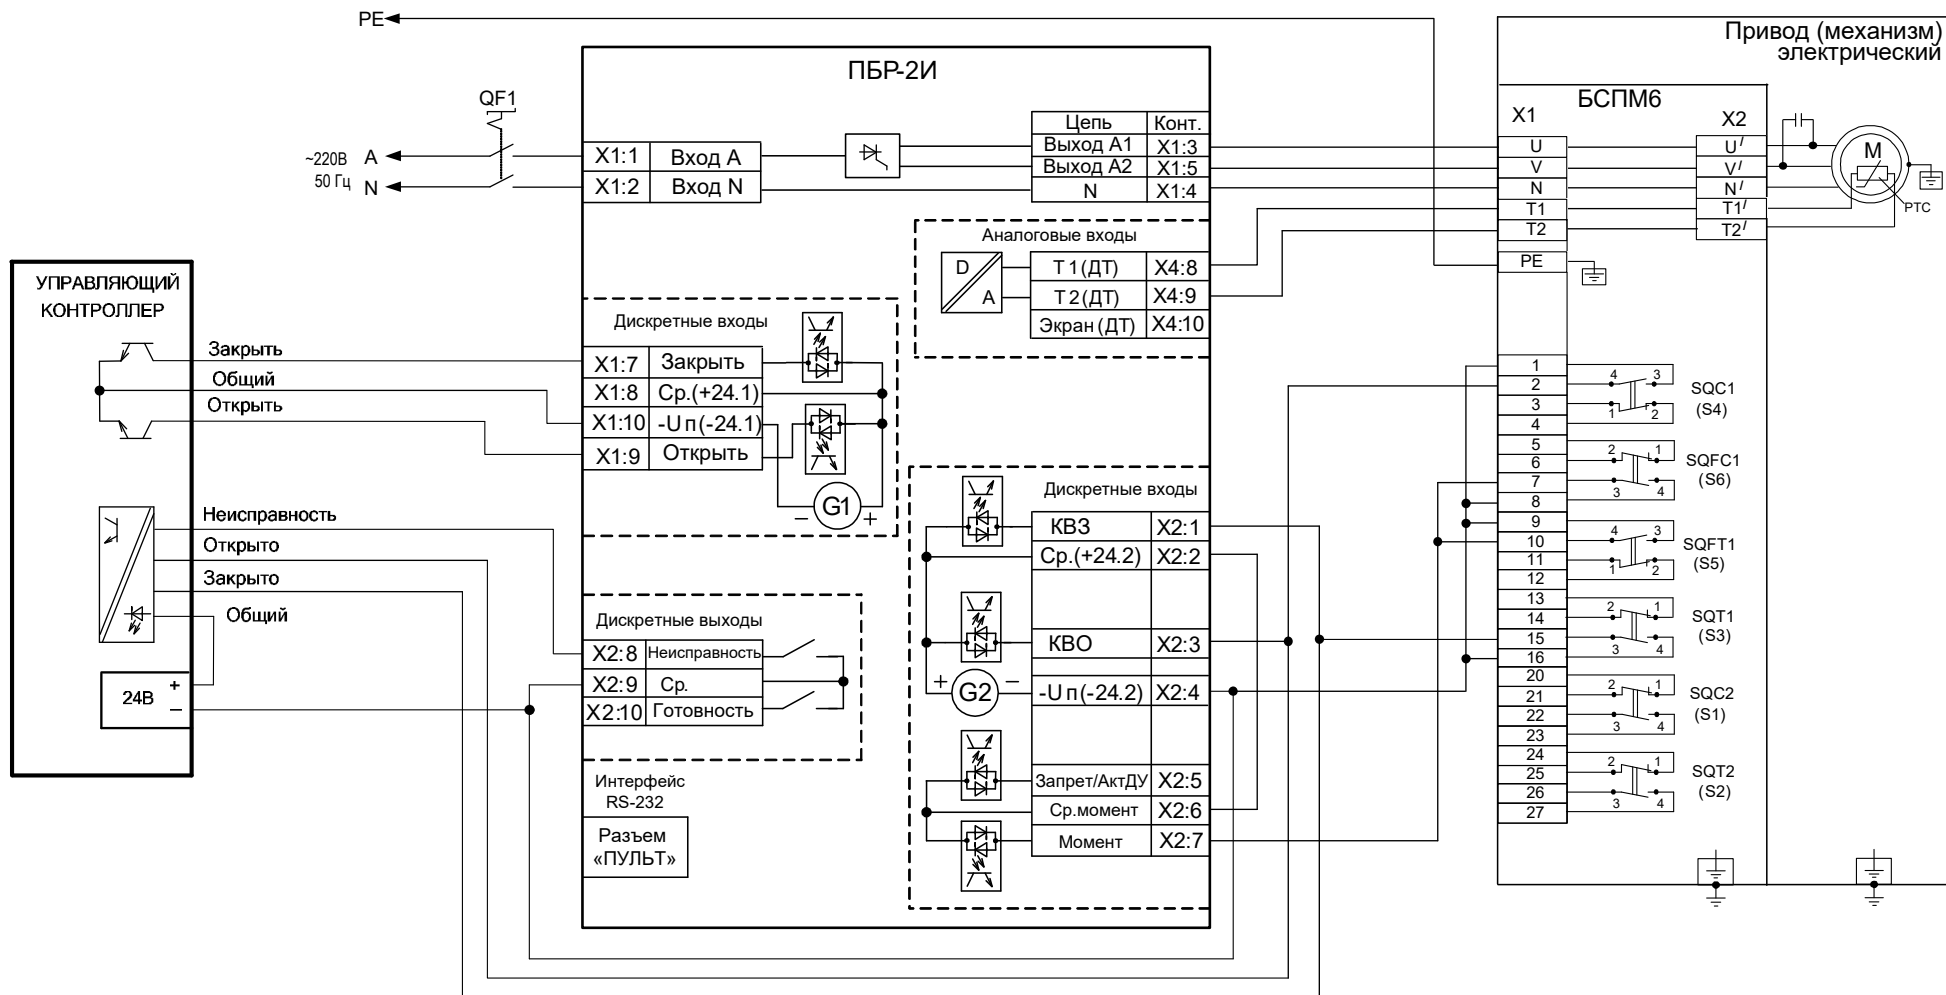



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

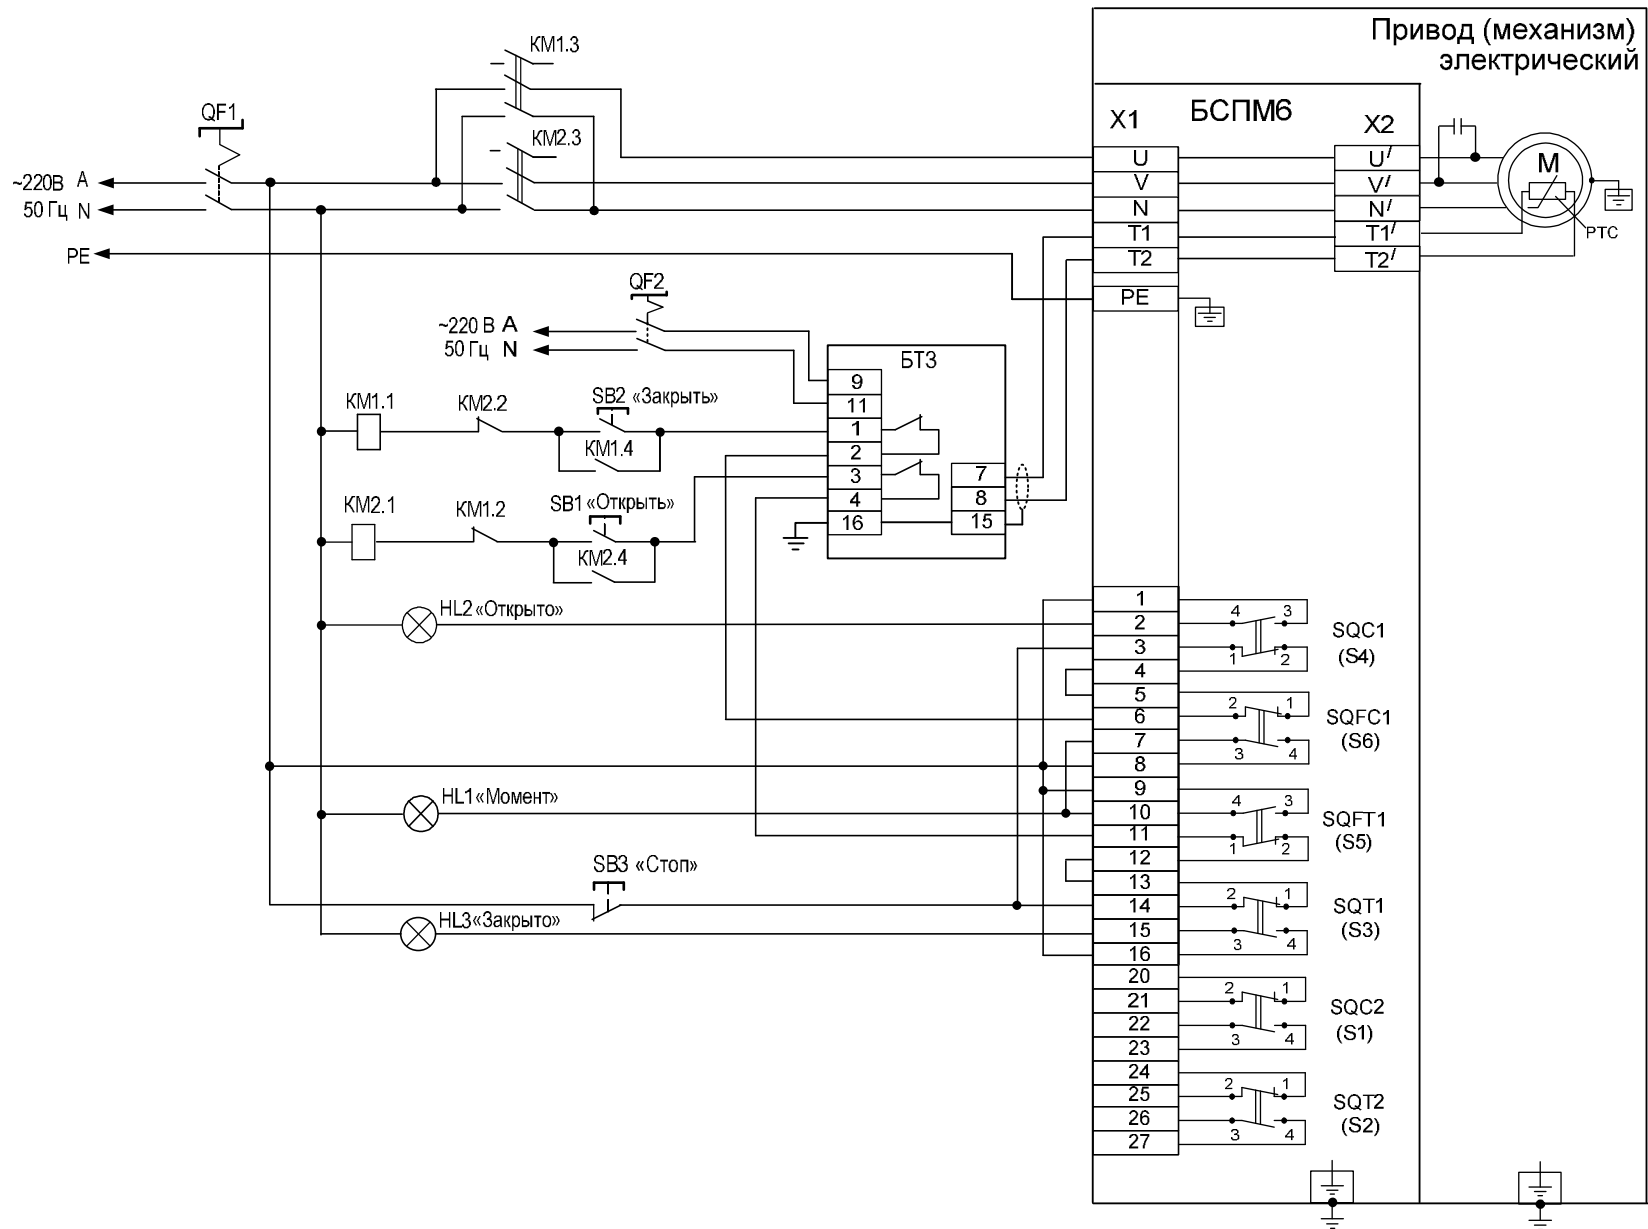



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

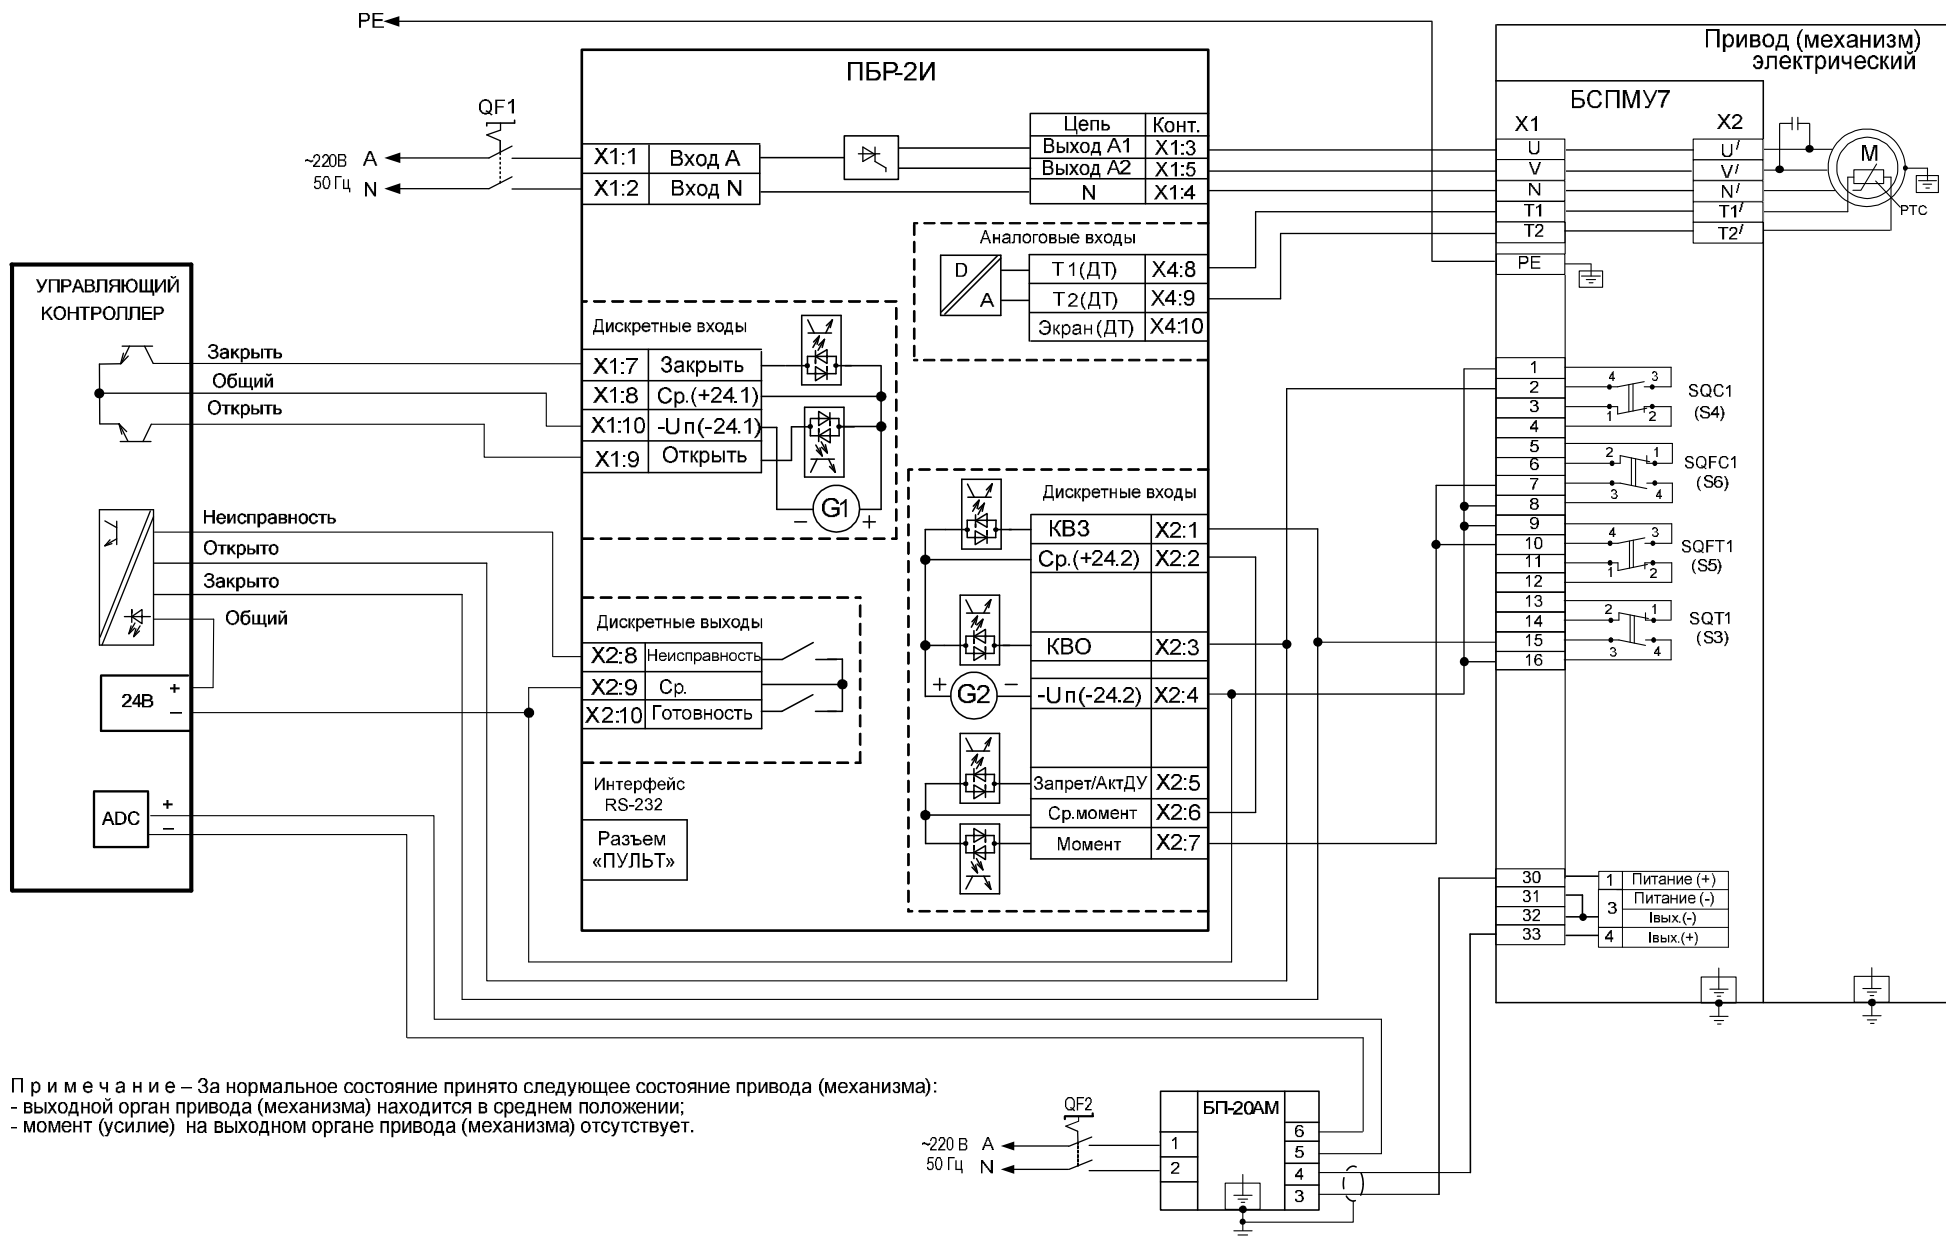




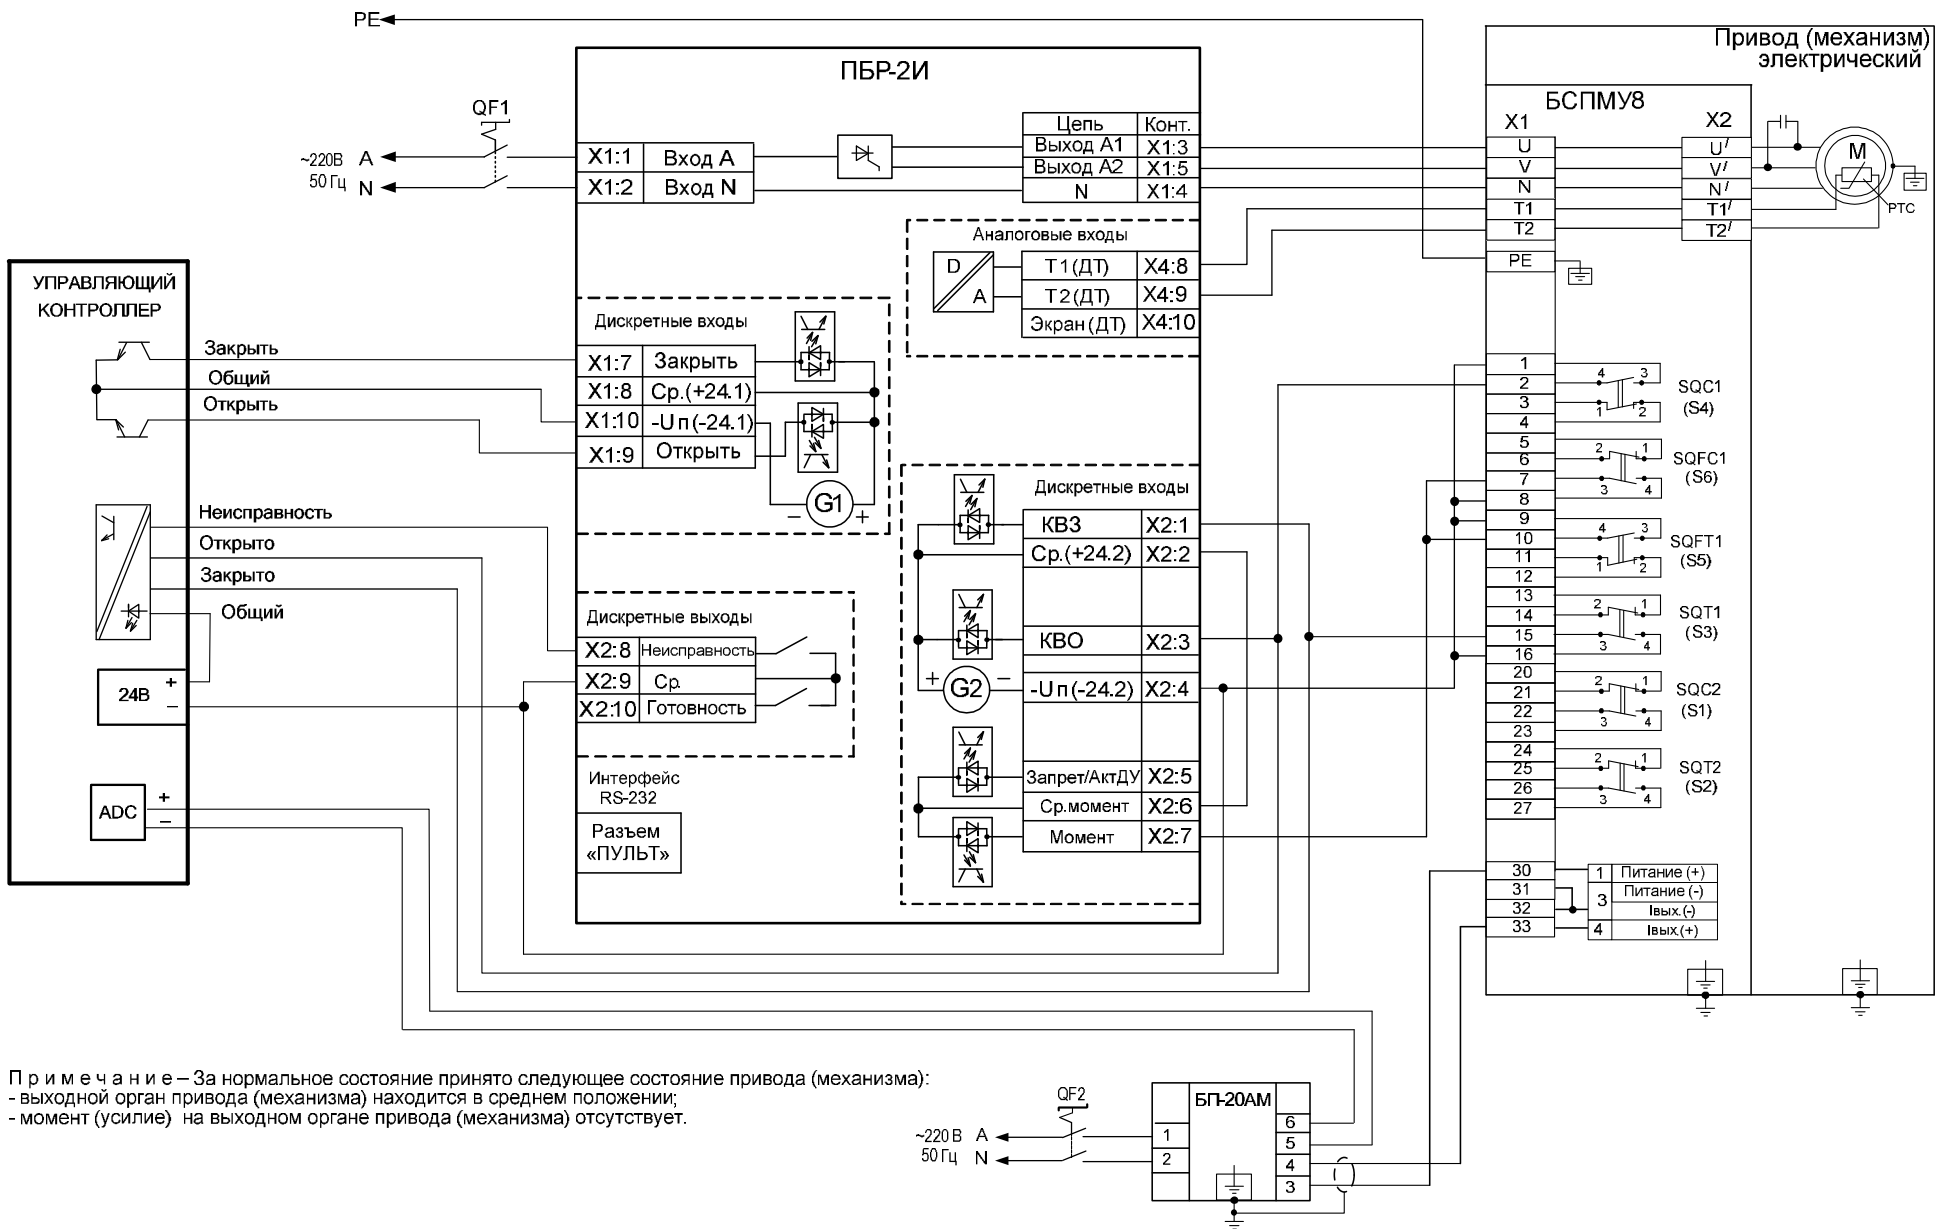




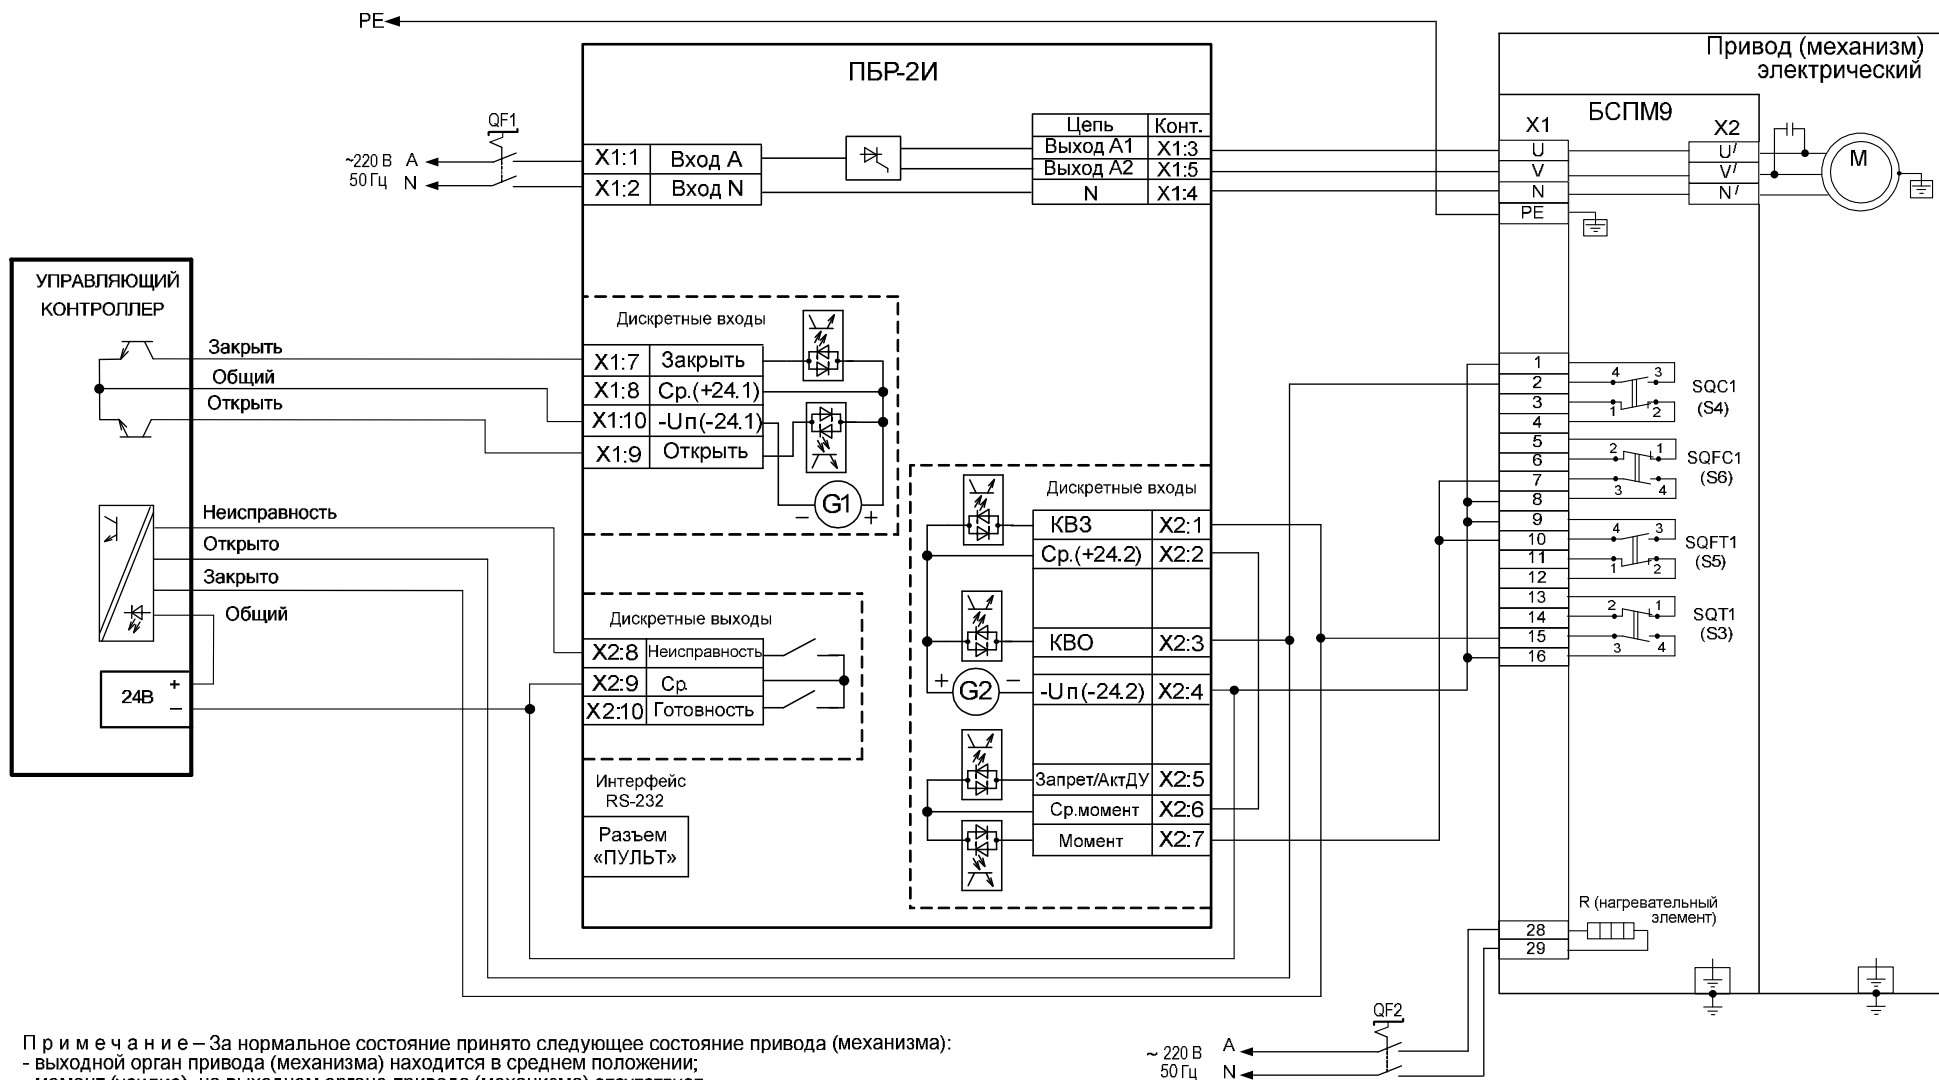


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

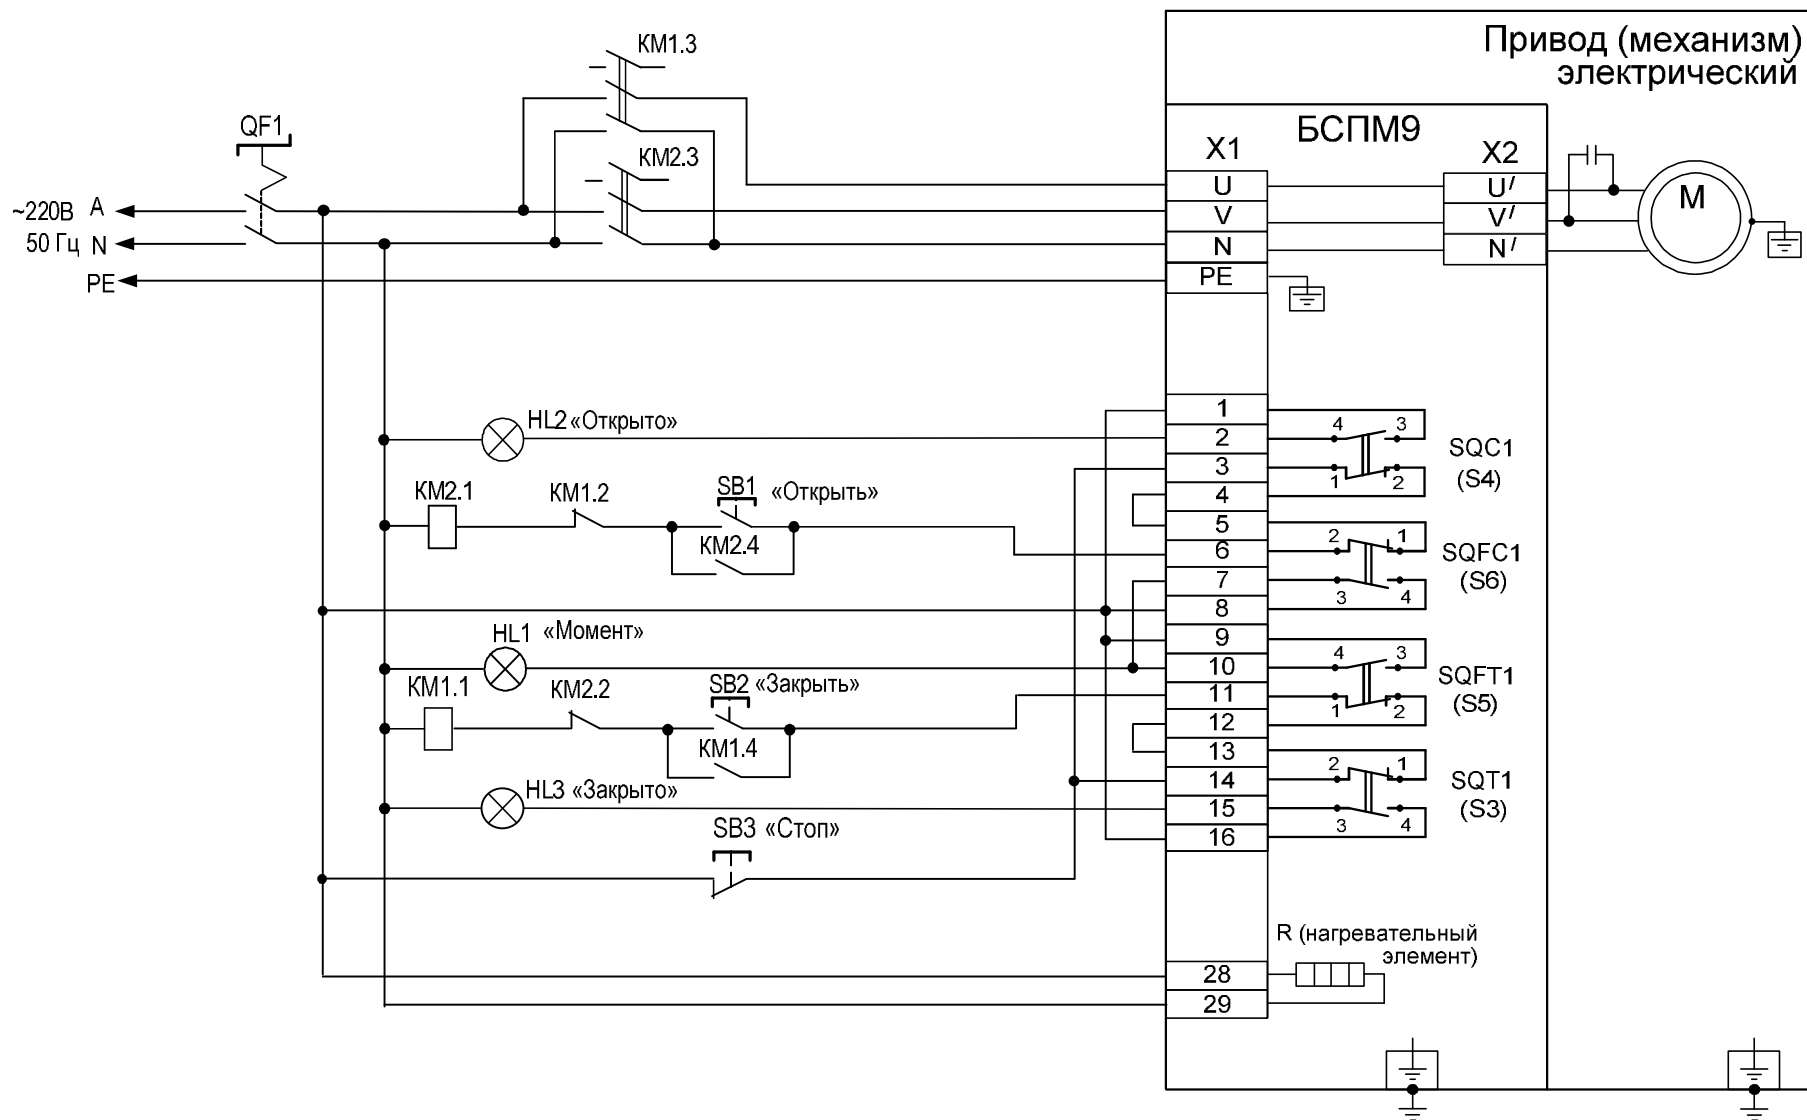


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

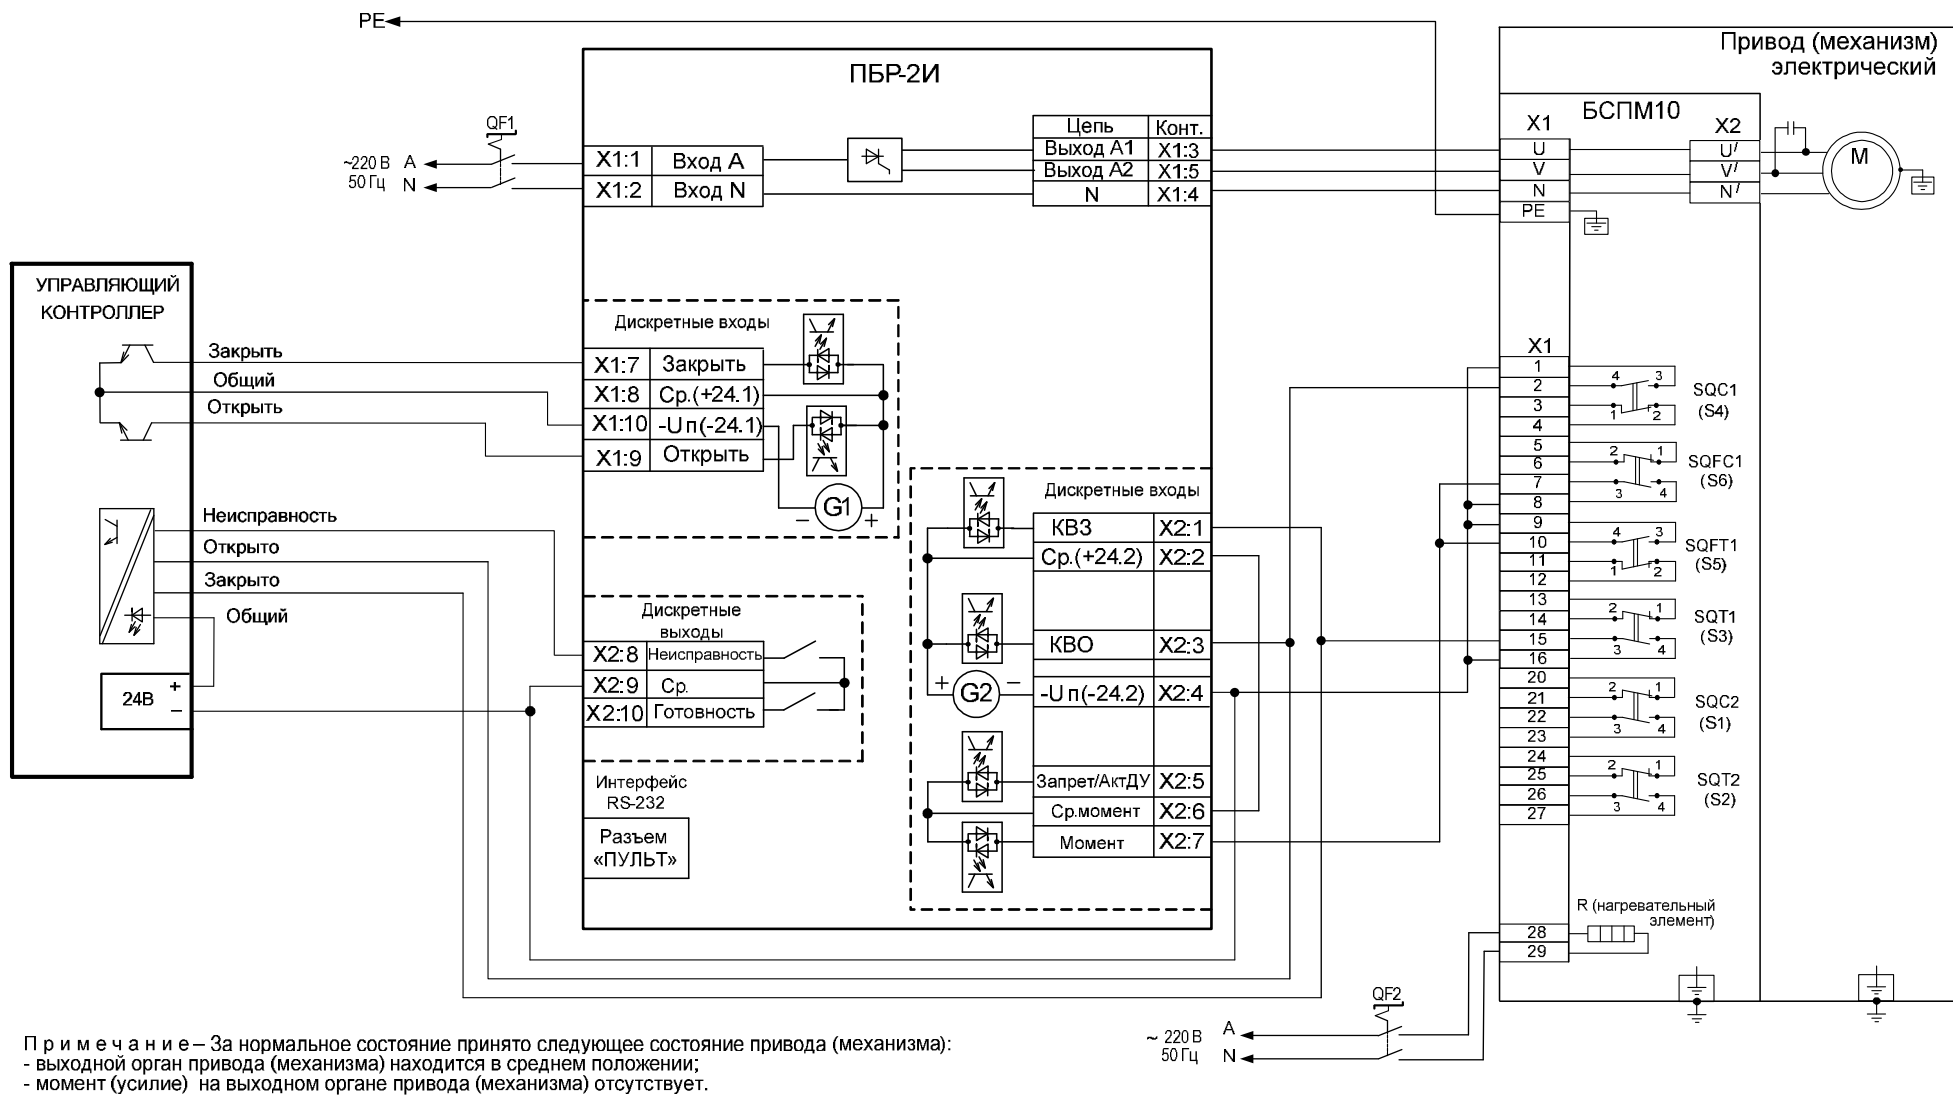


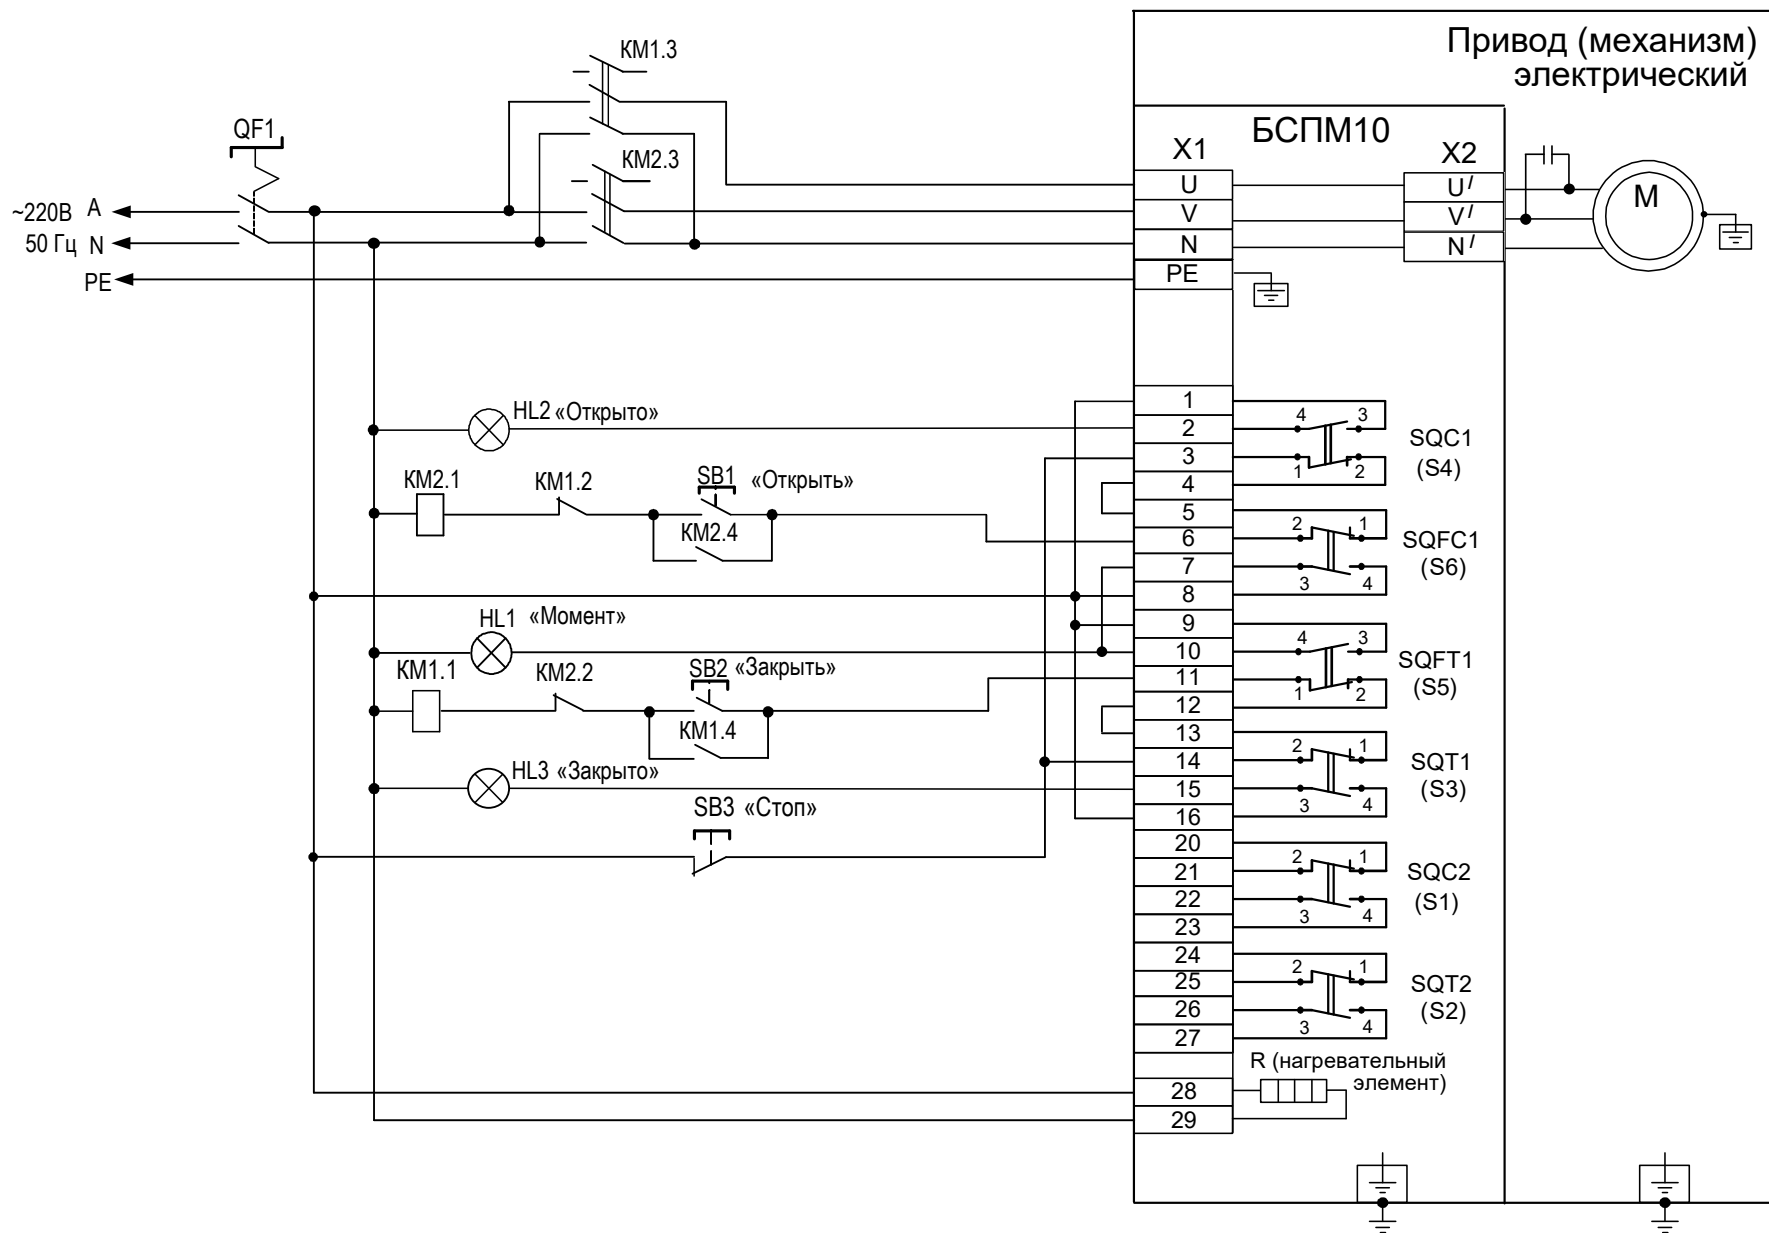


Пр и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

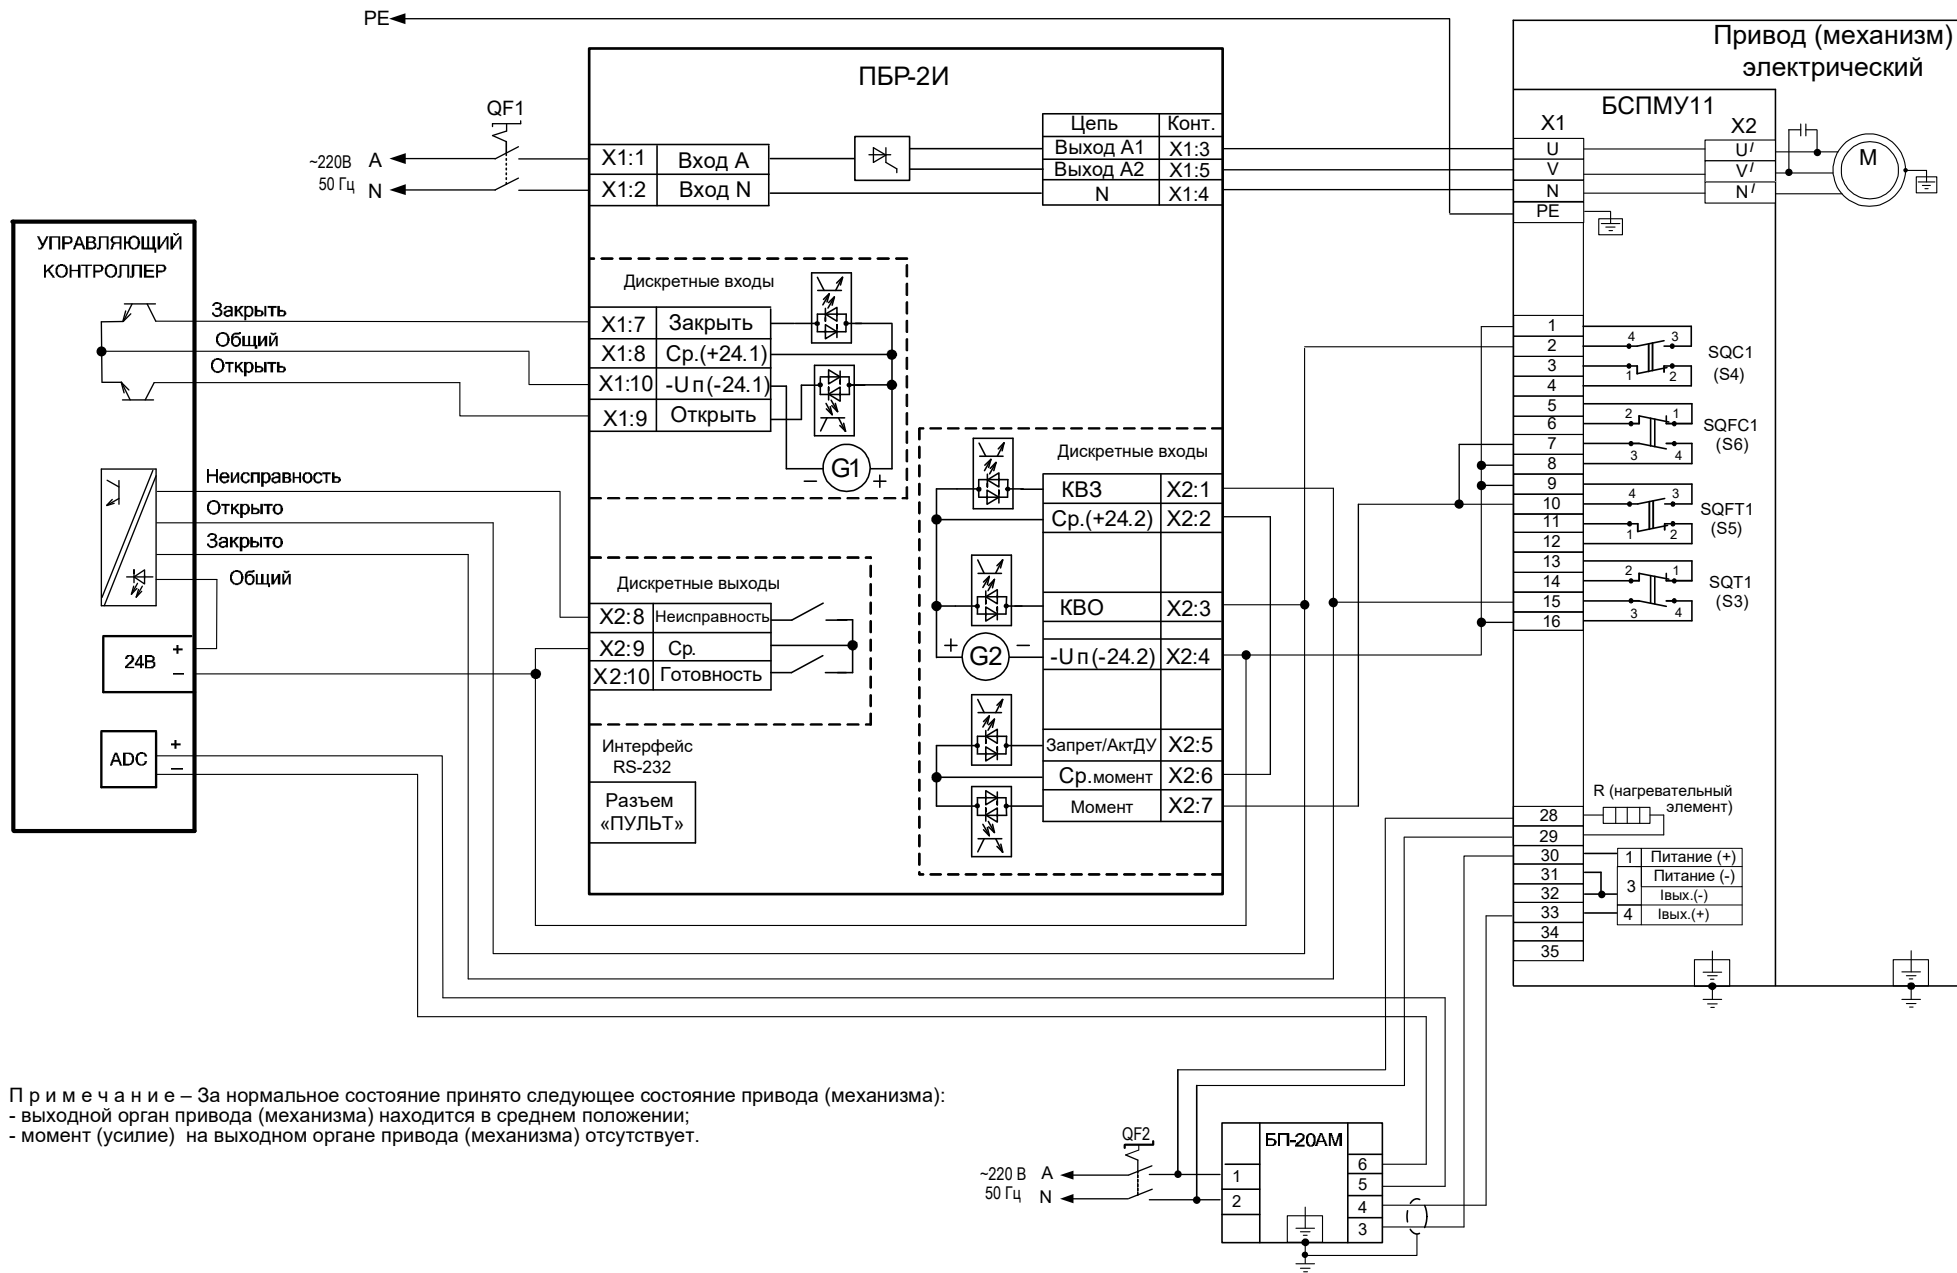


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

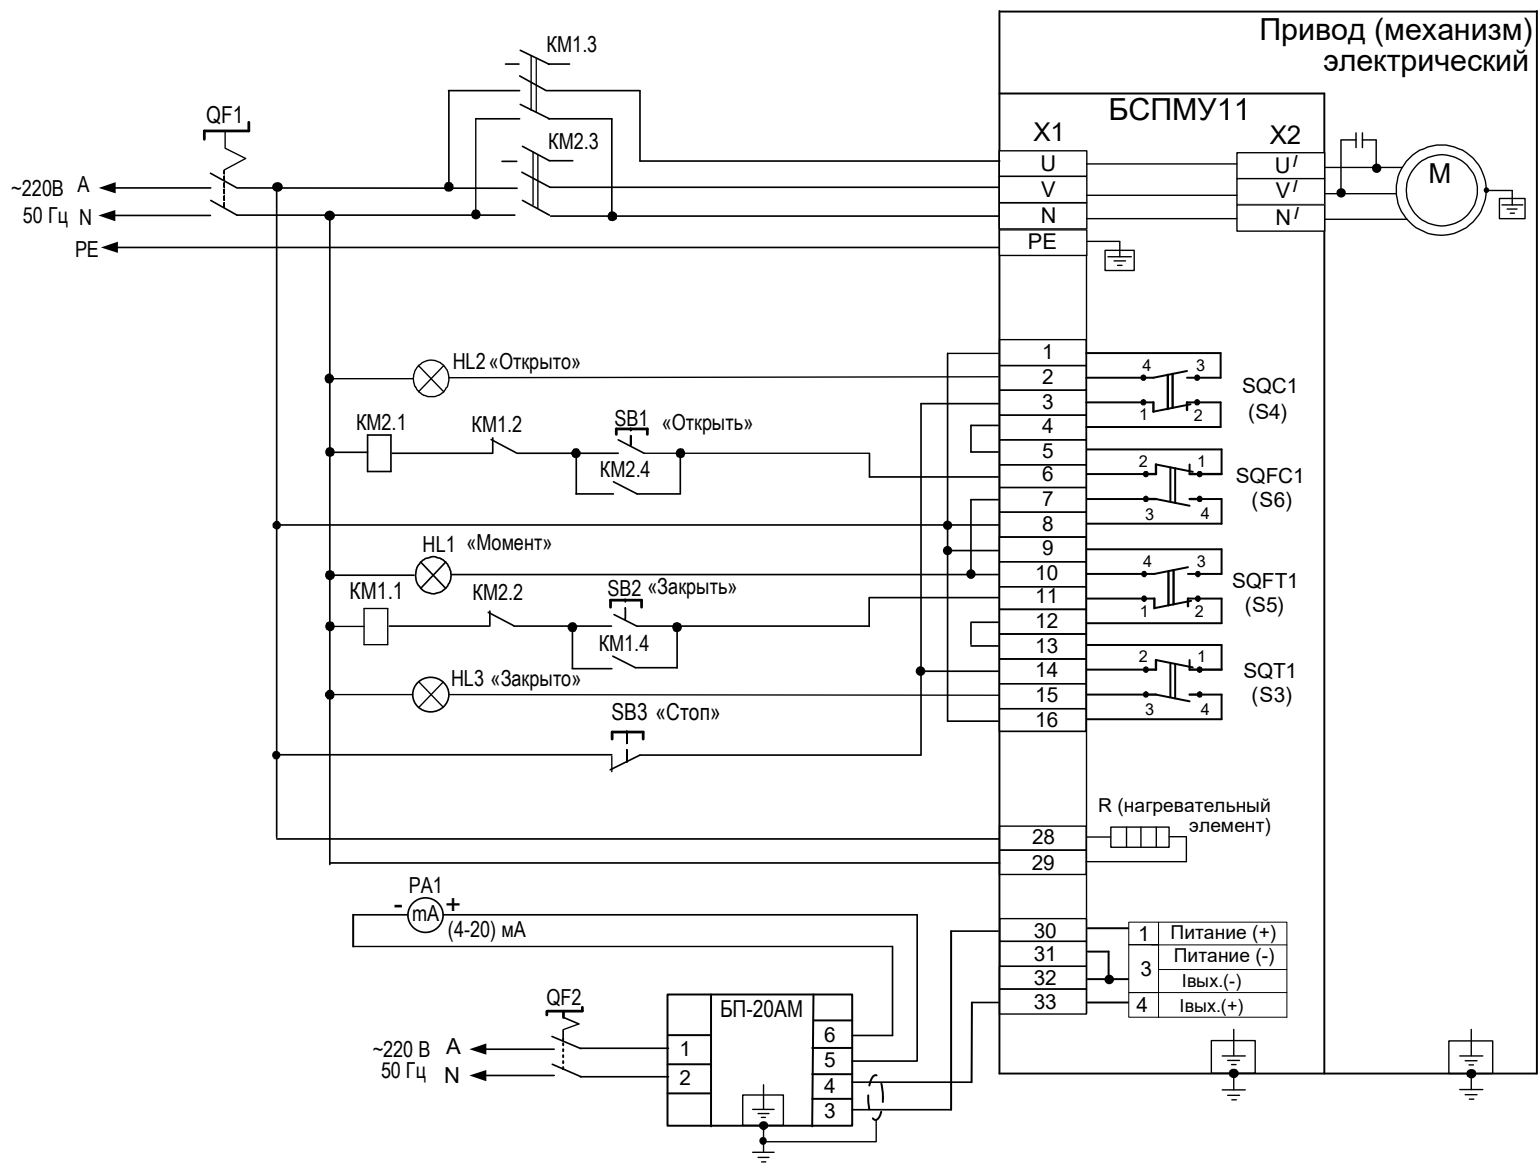


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

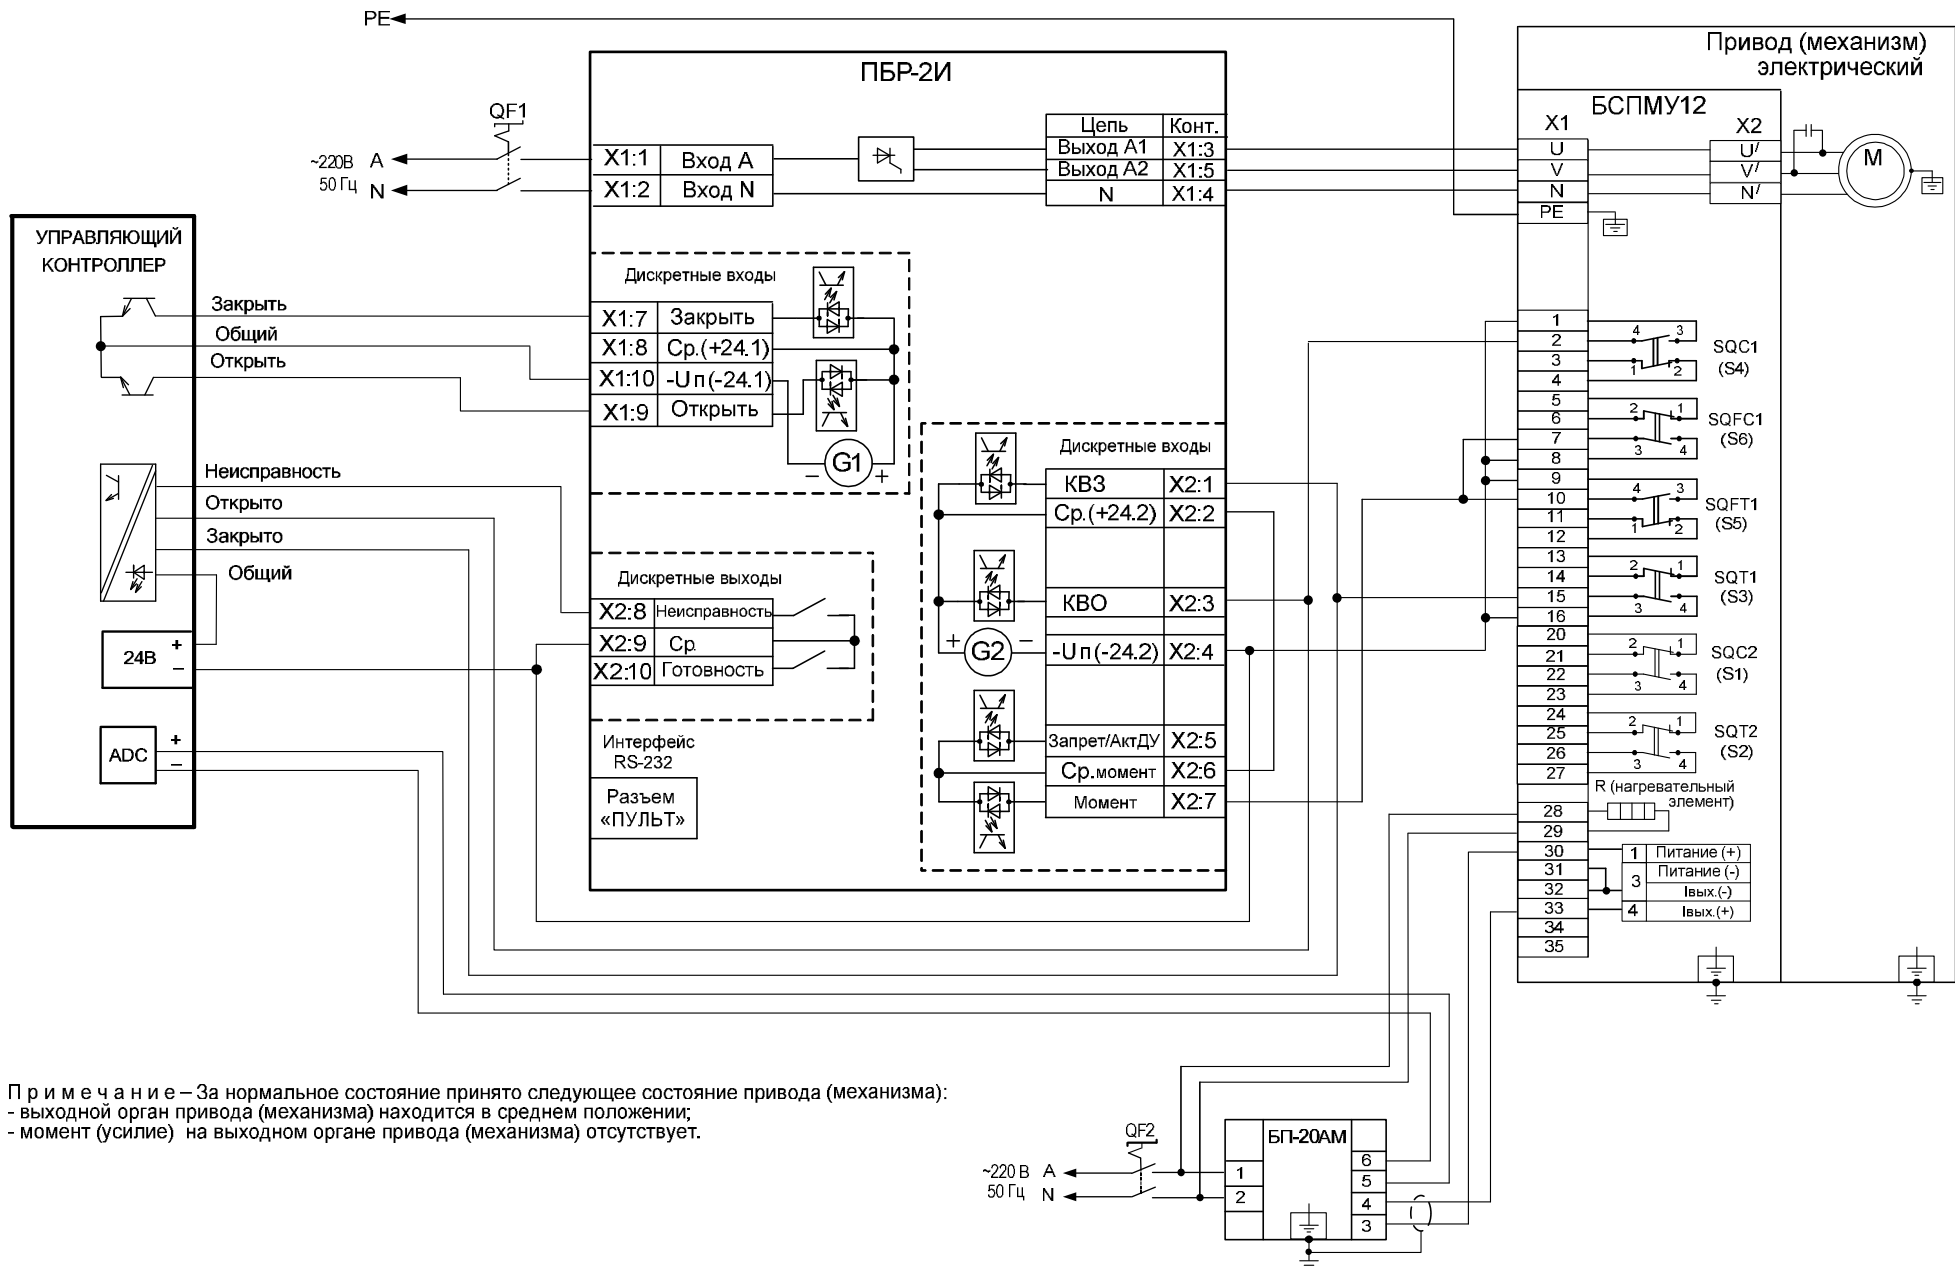

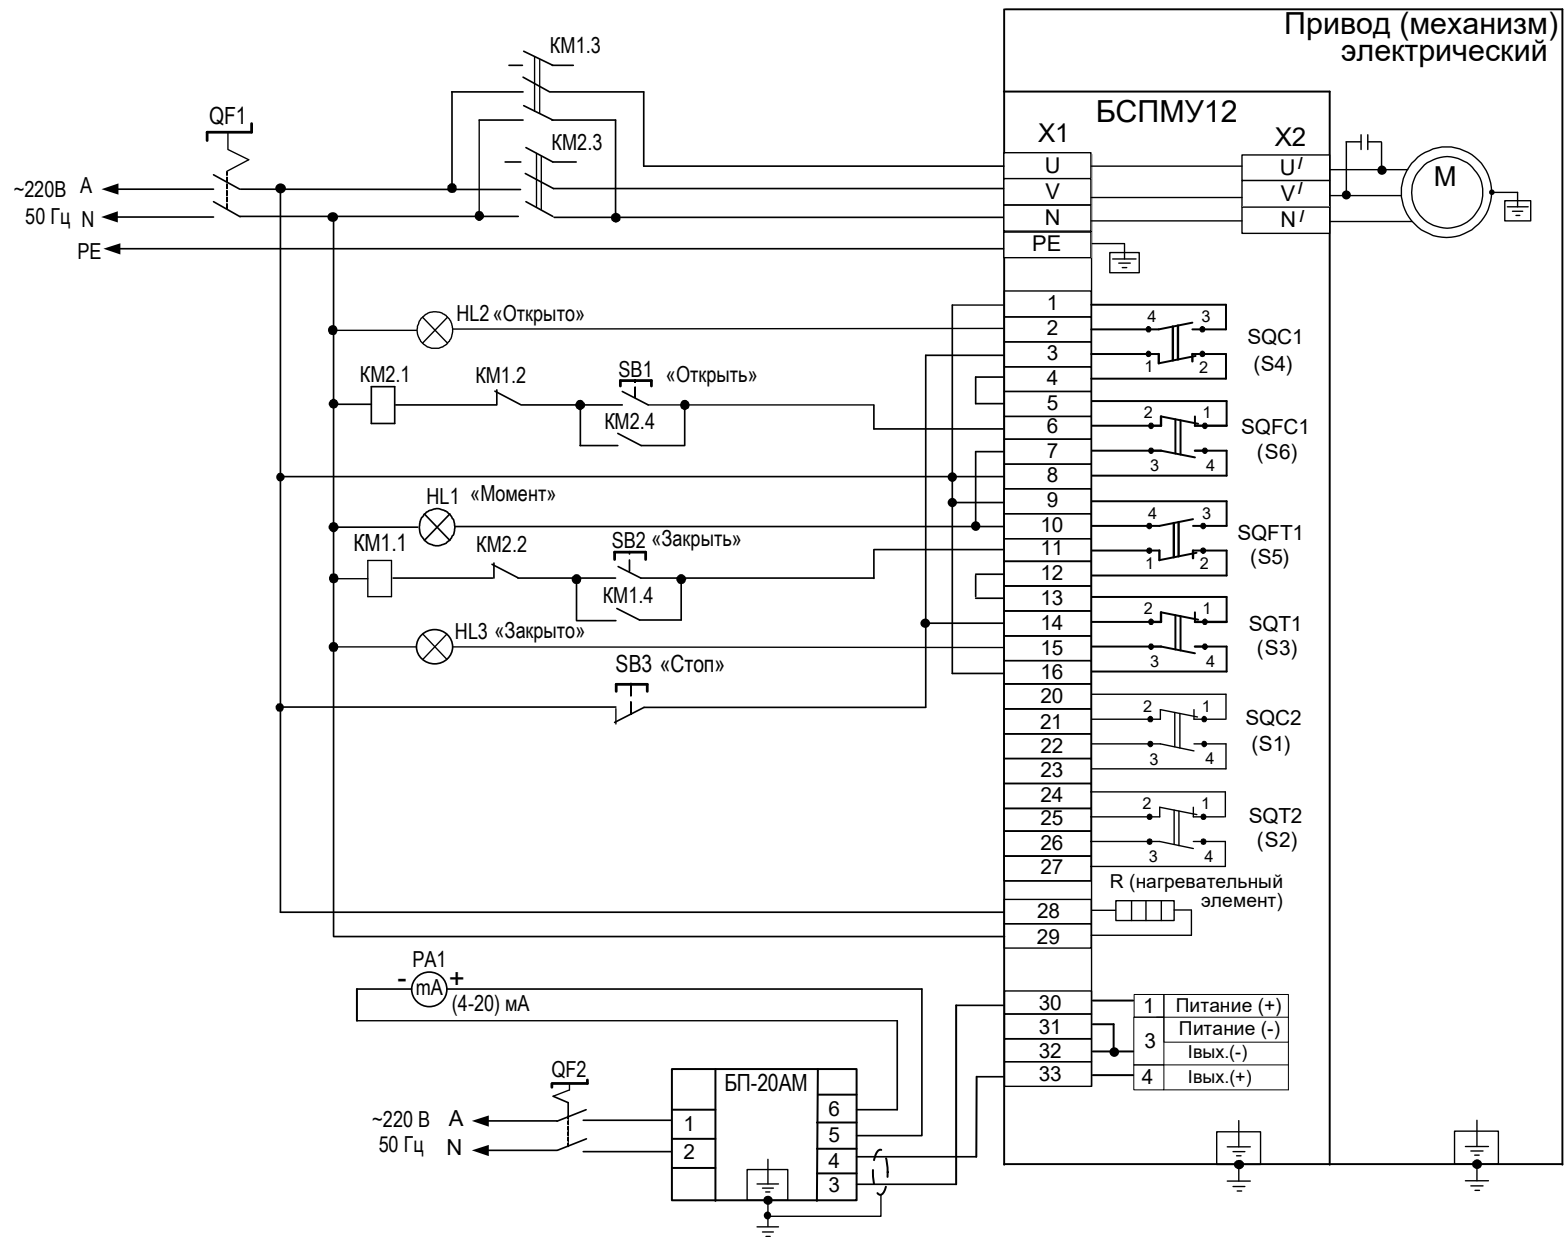


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

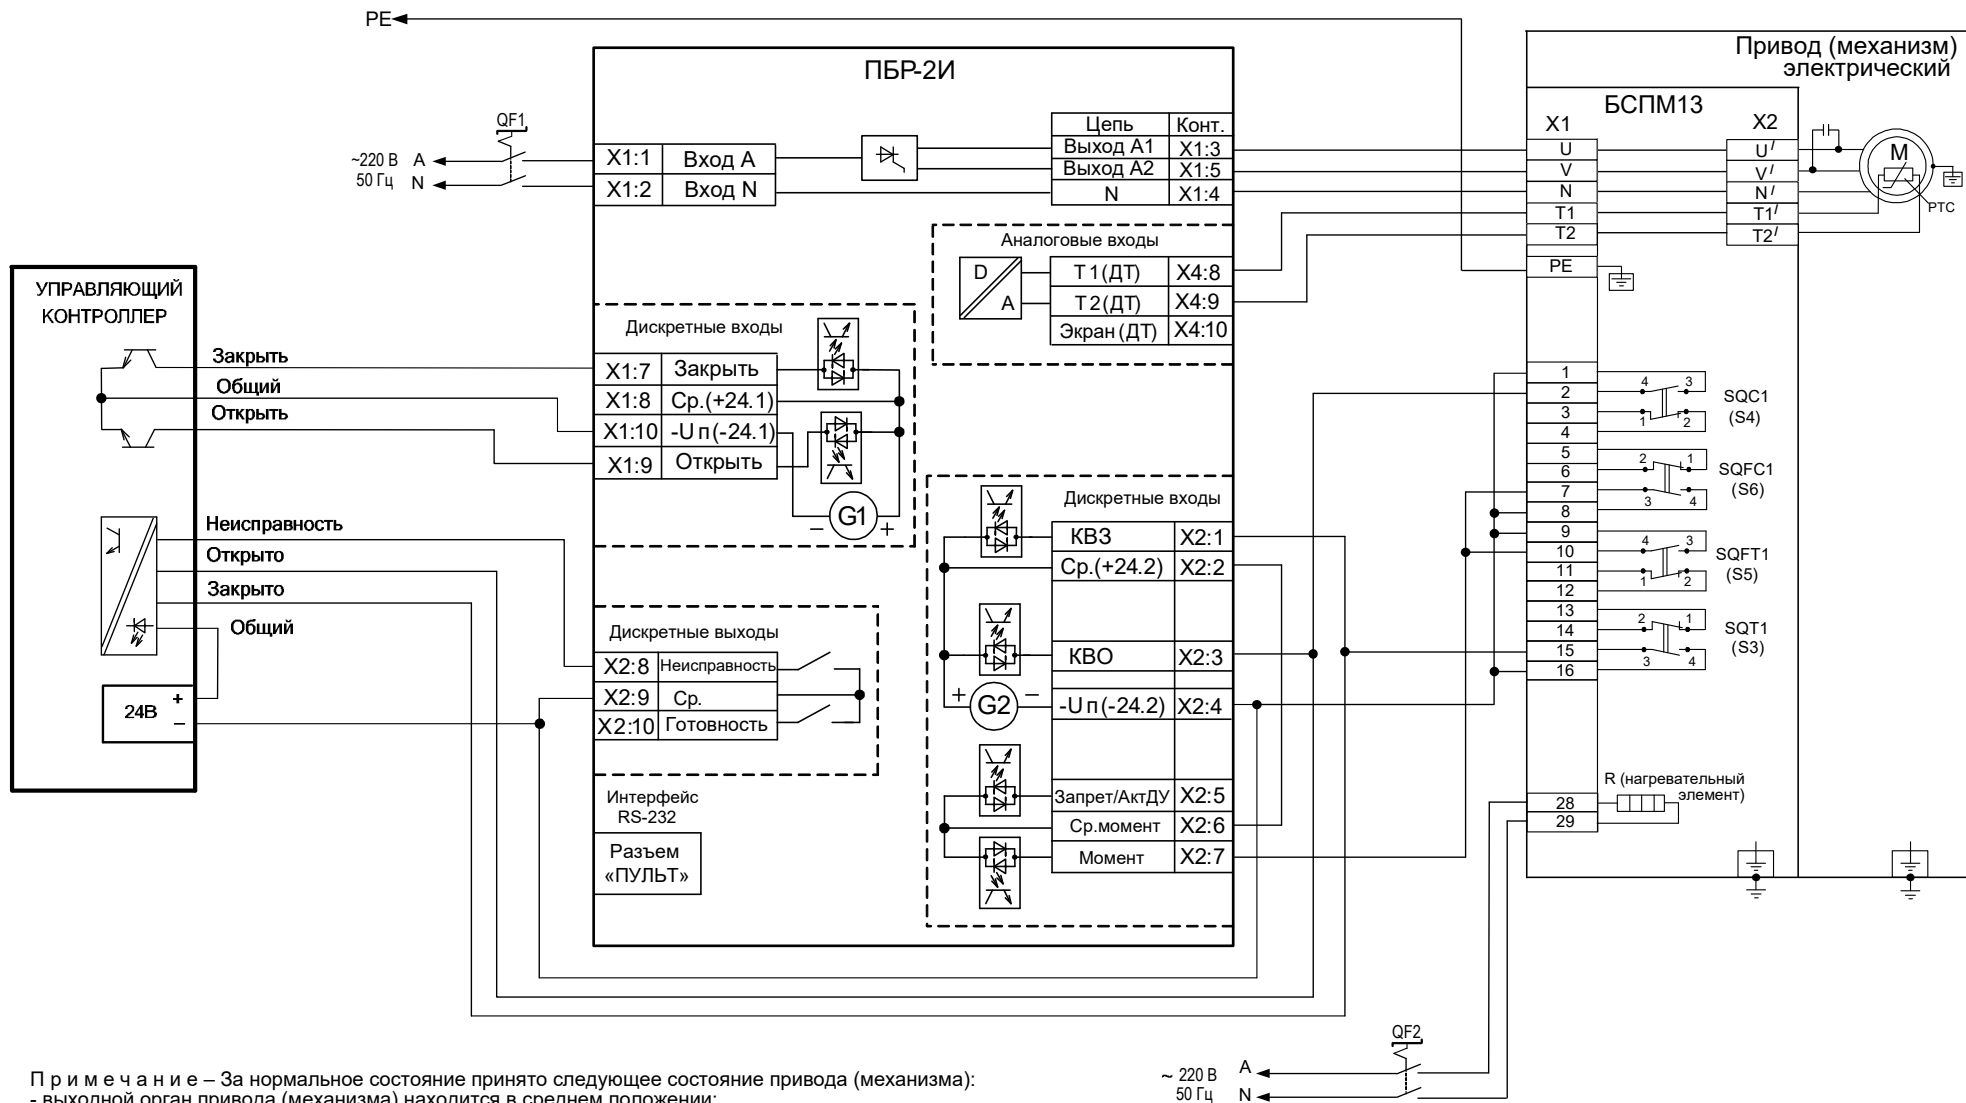


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

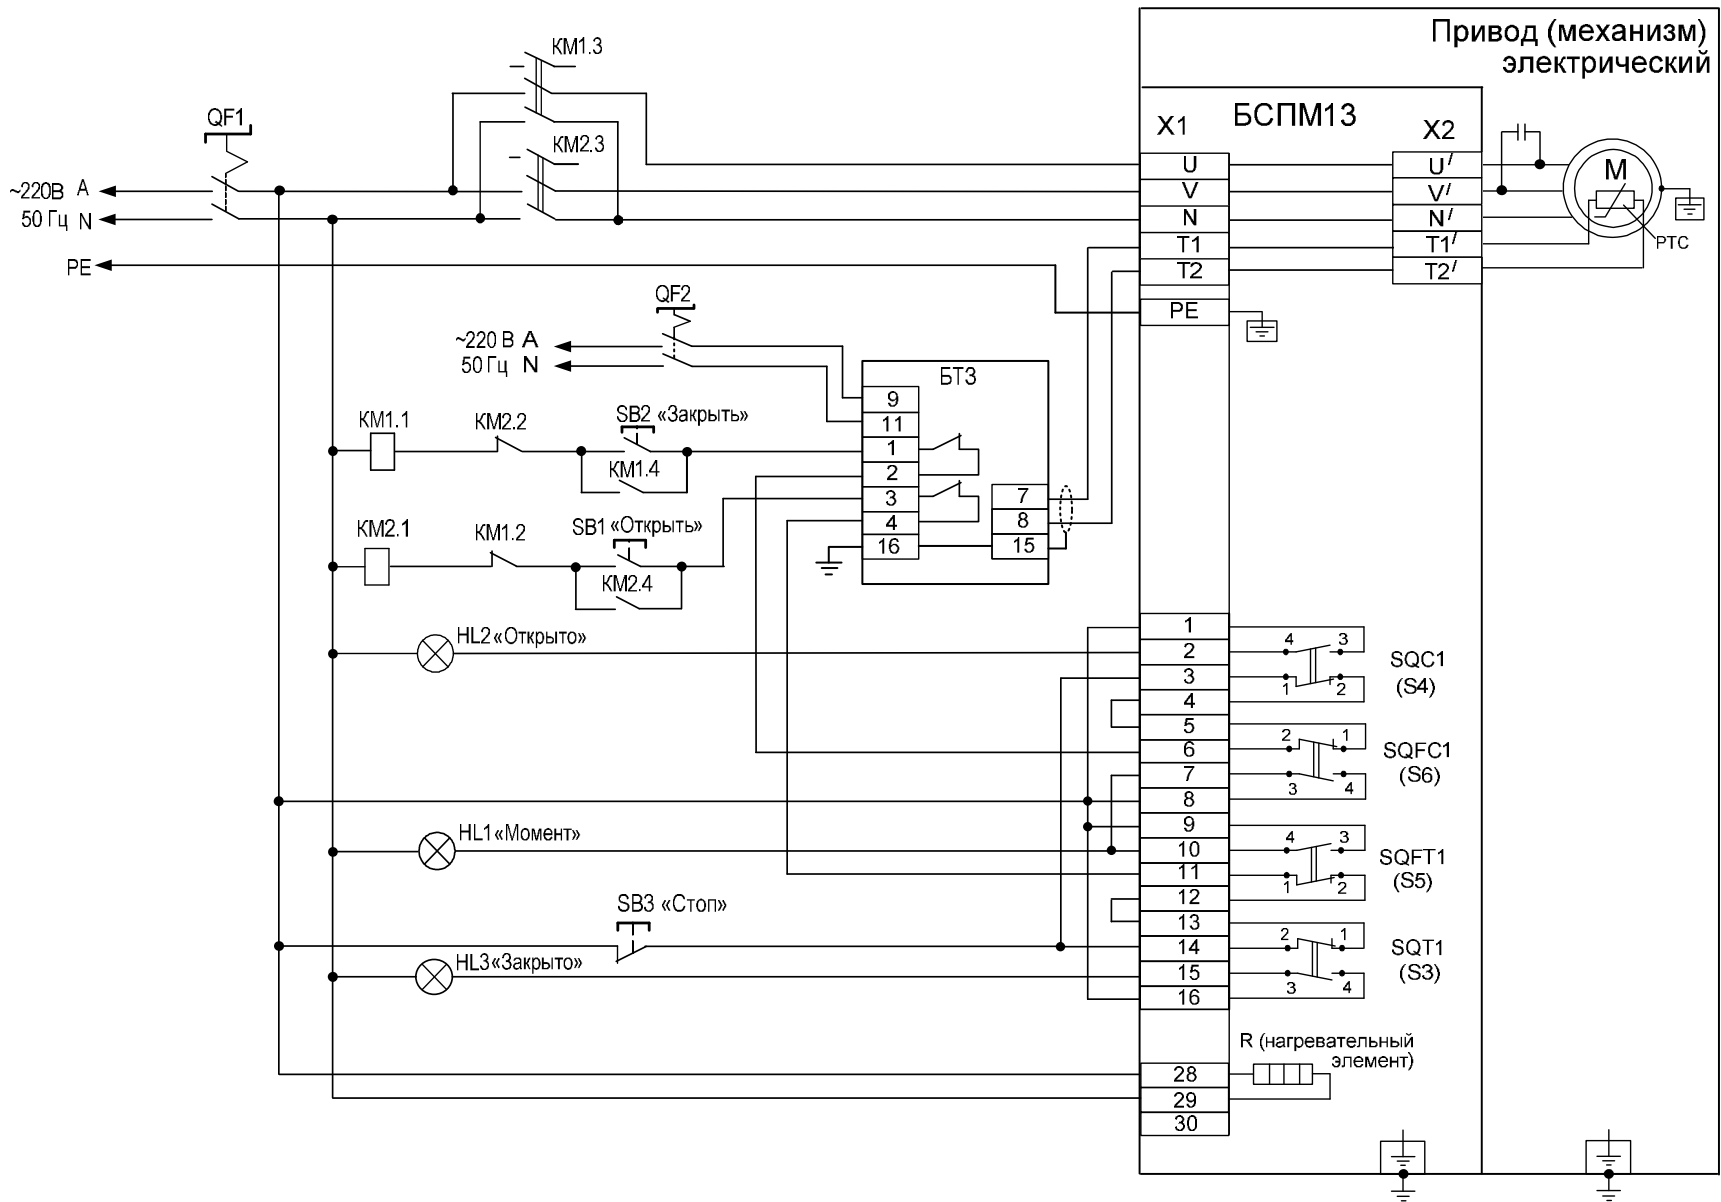


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

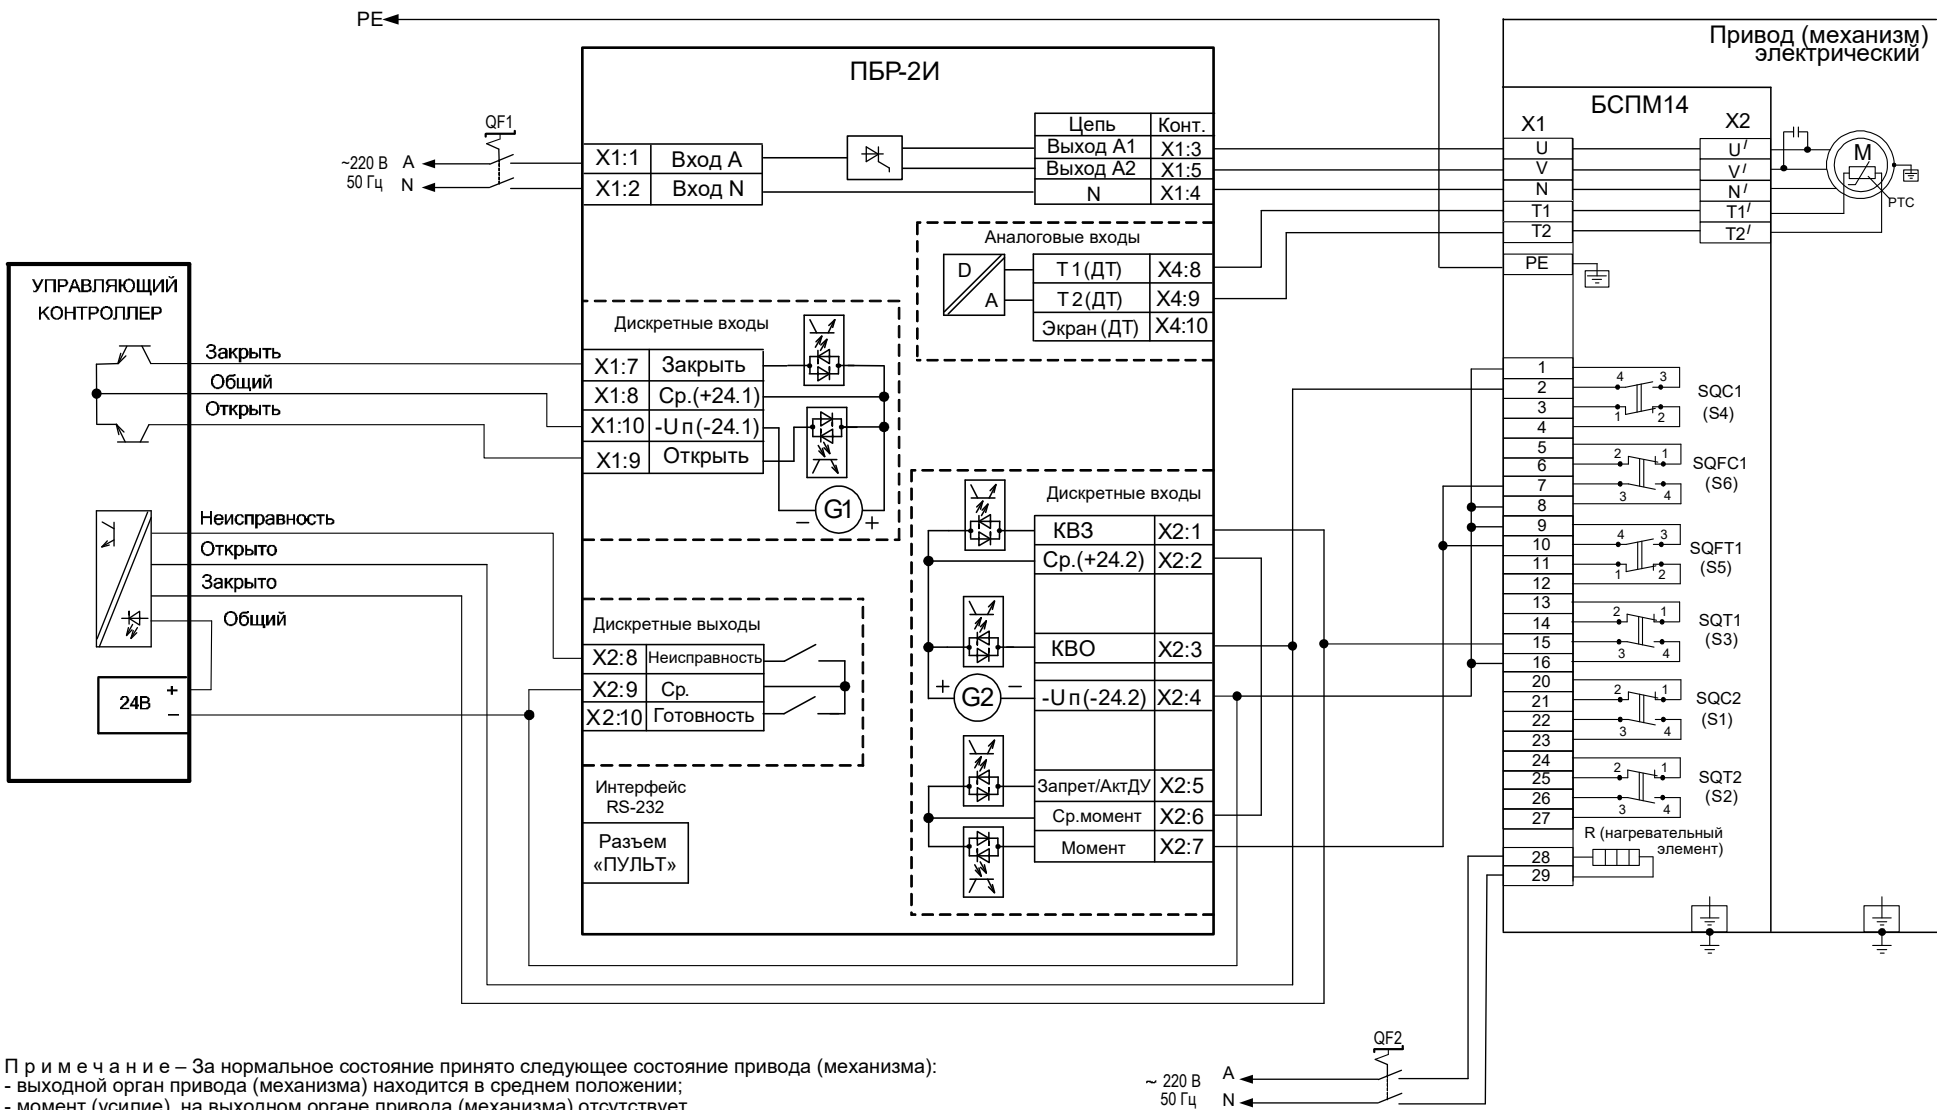


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

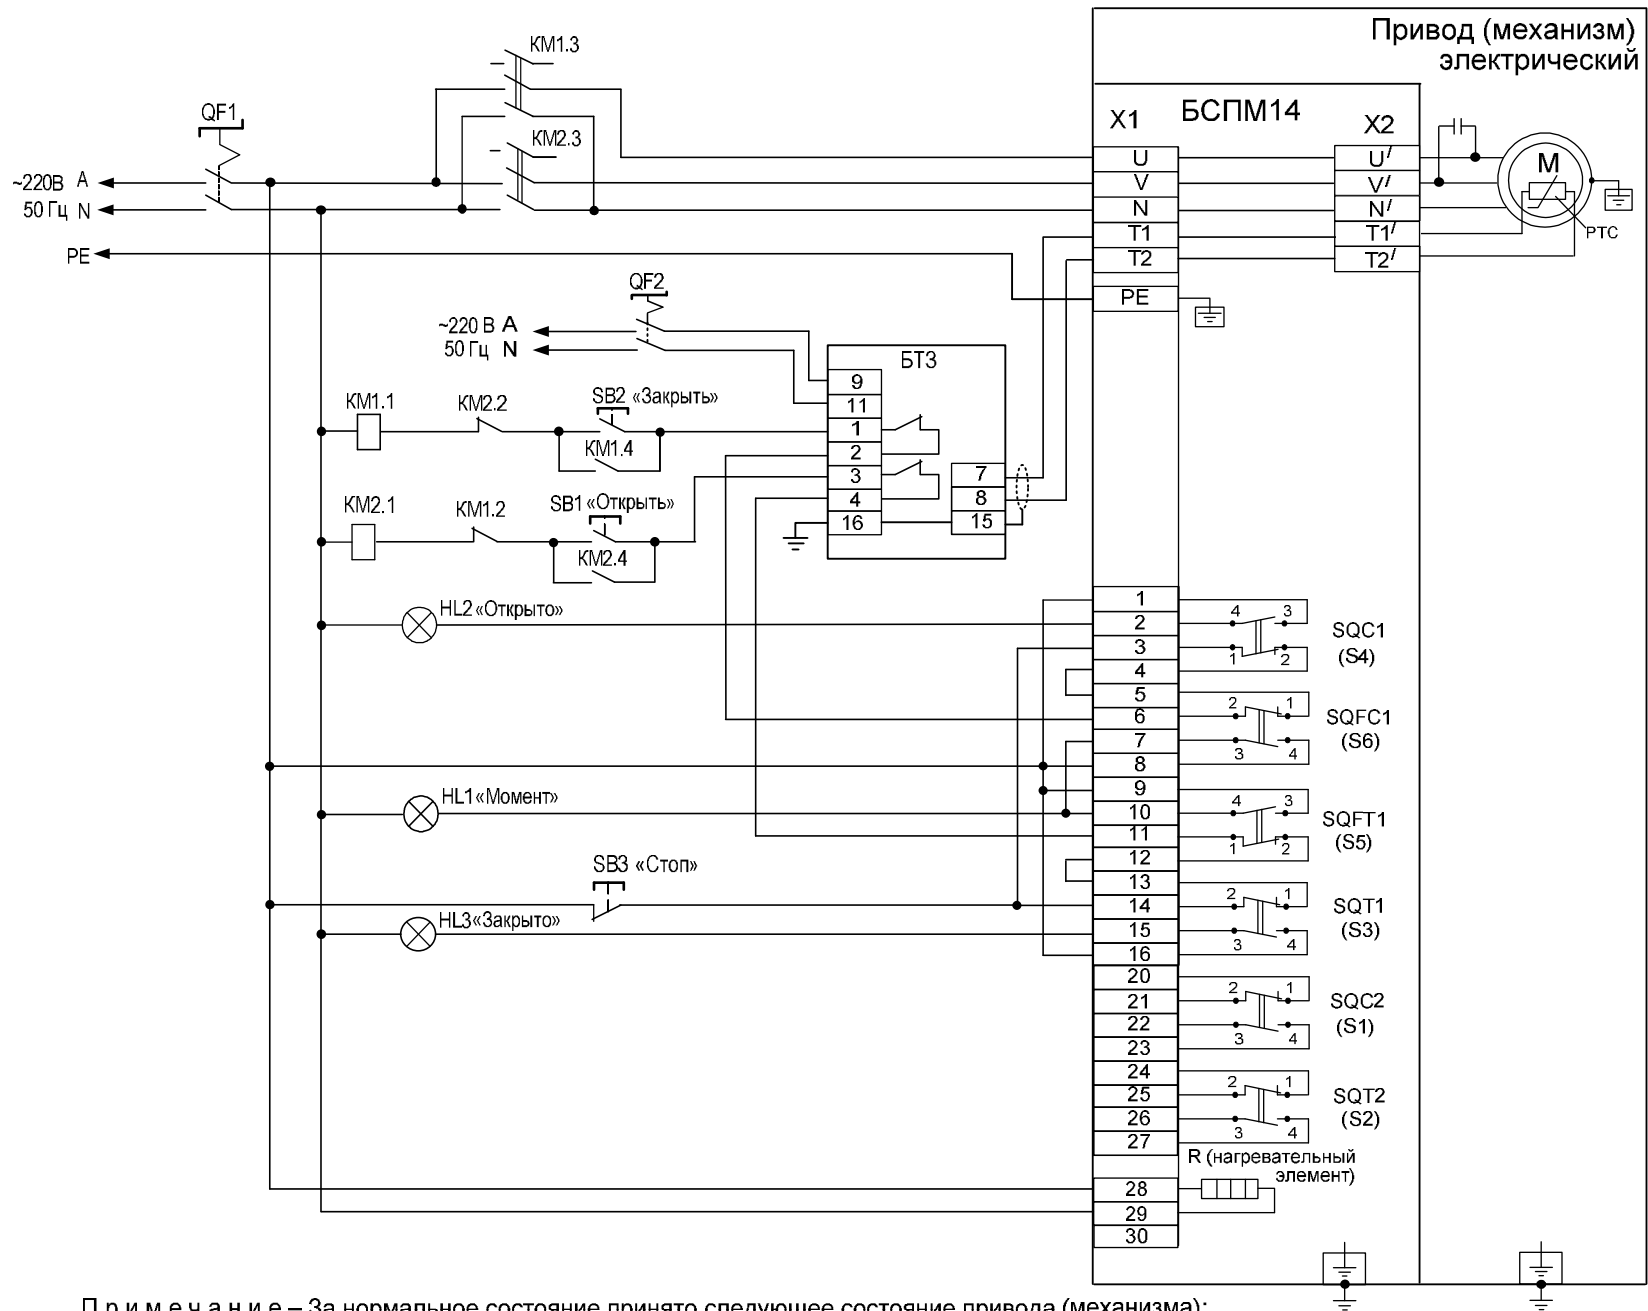

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

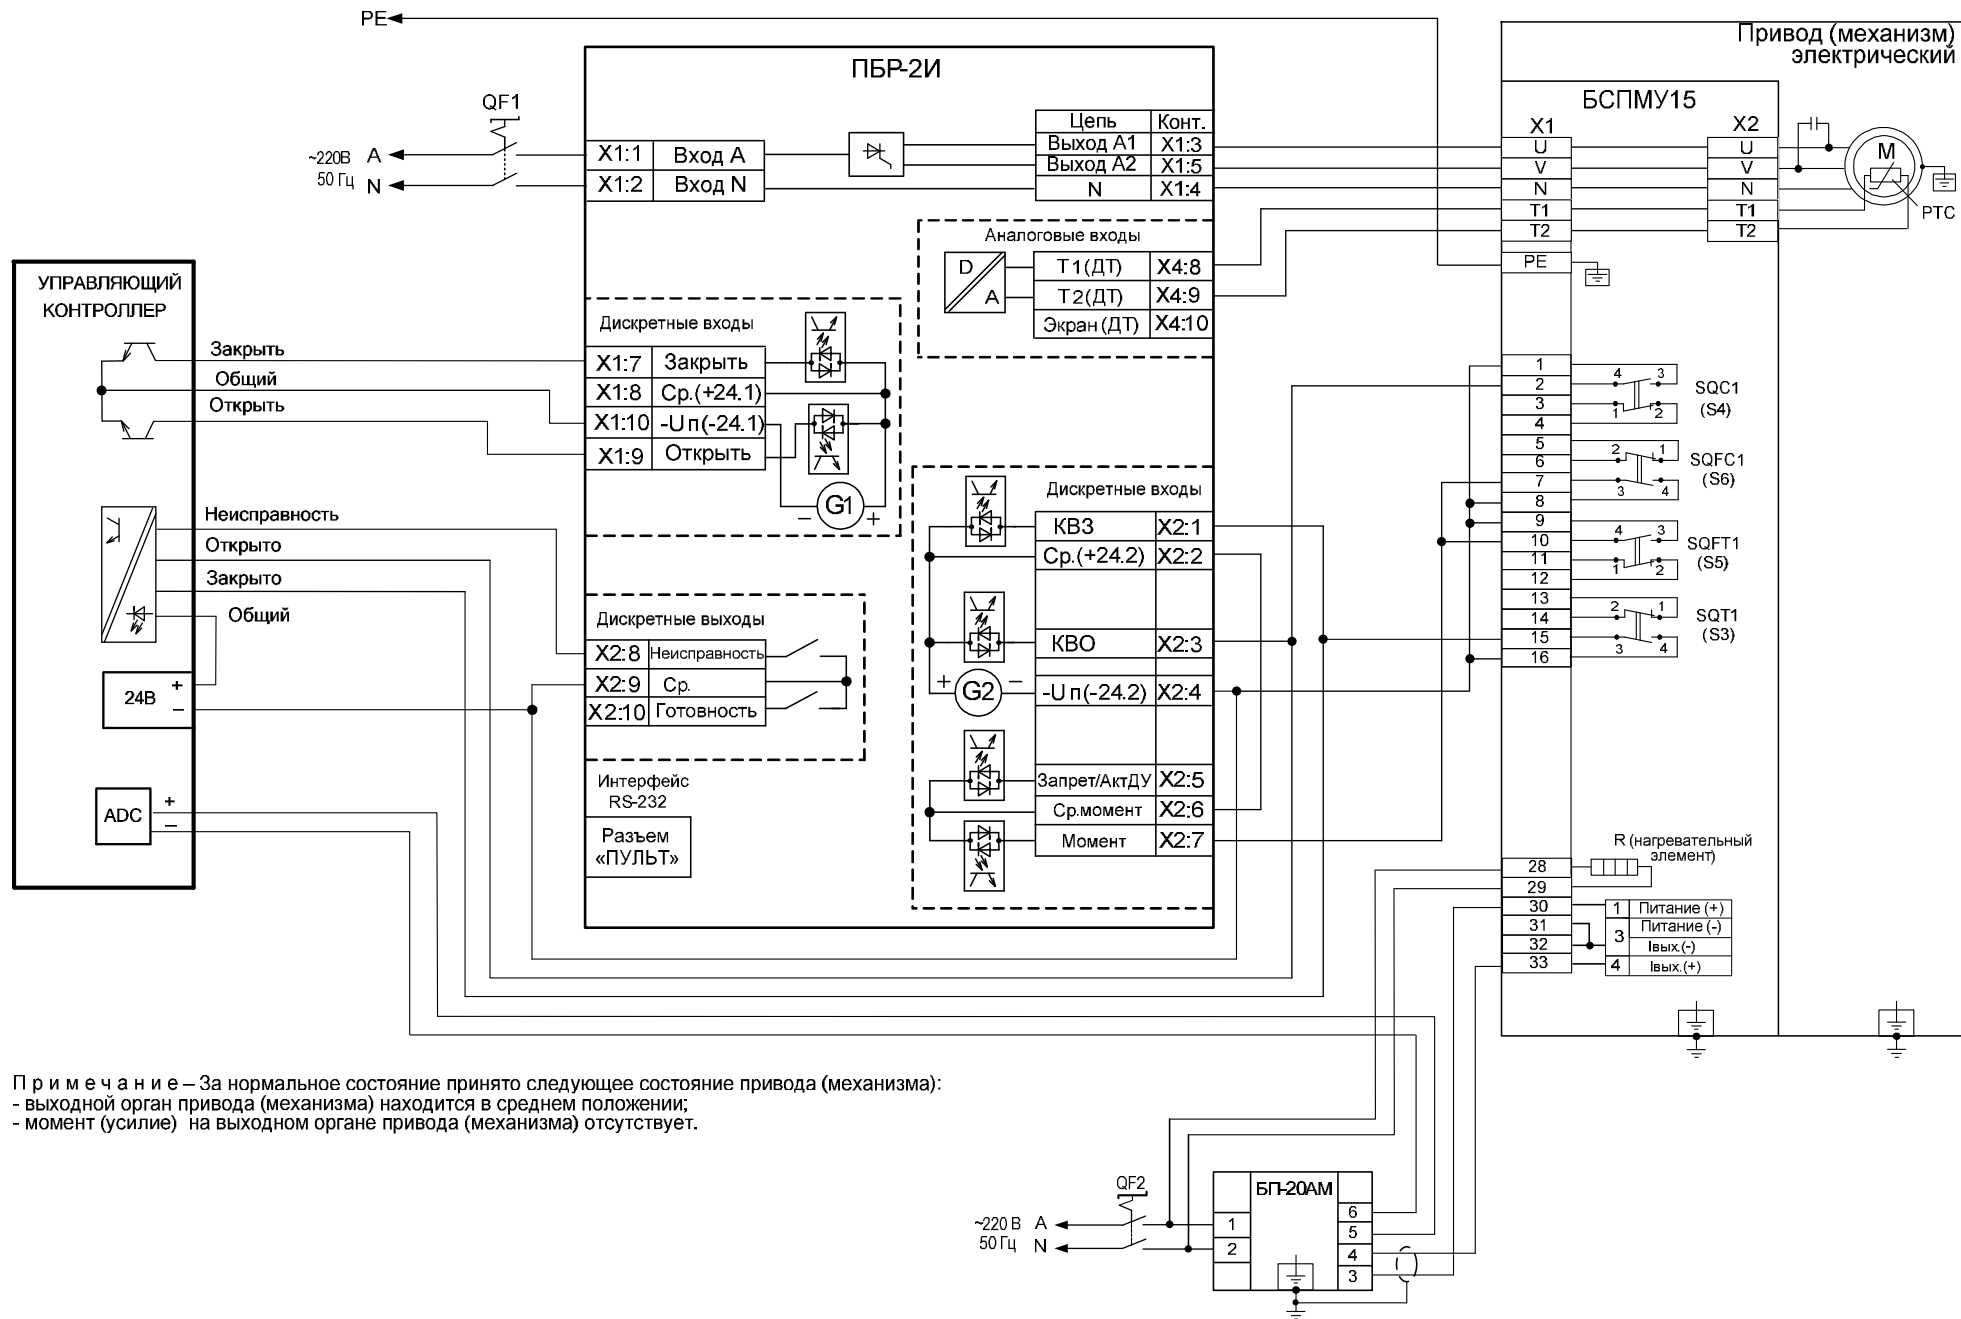


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

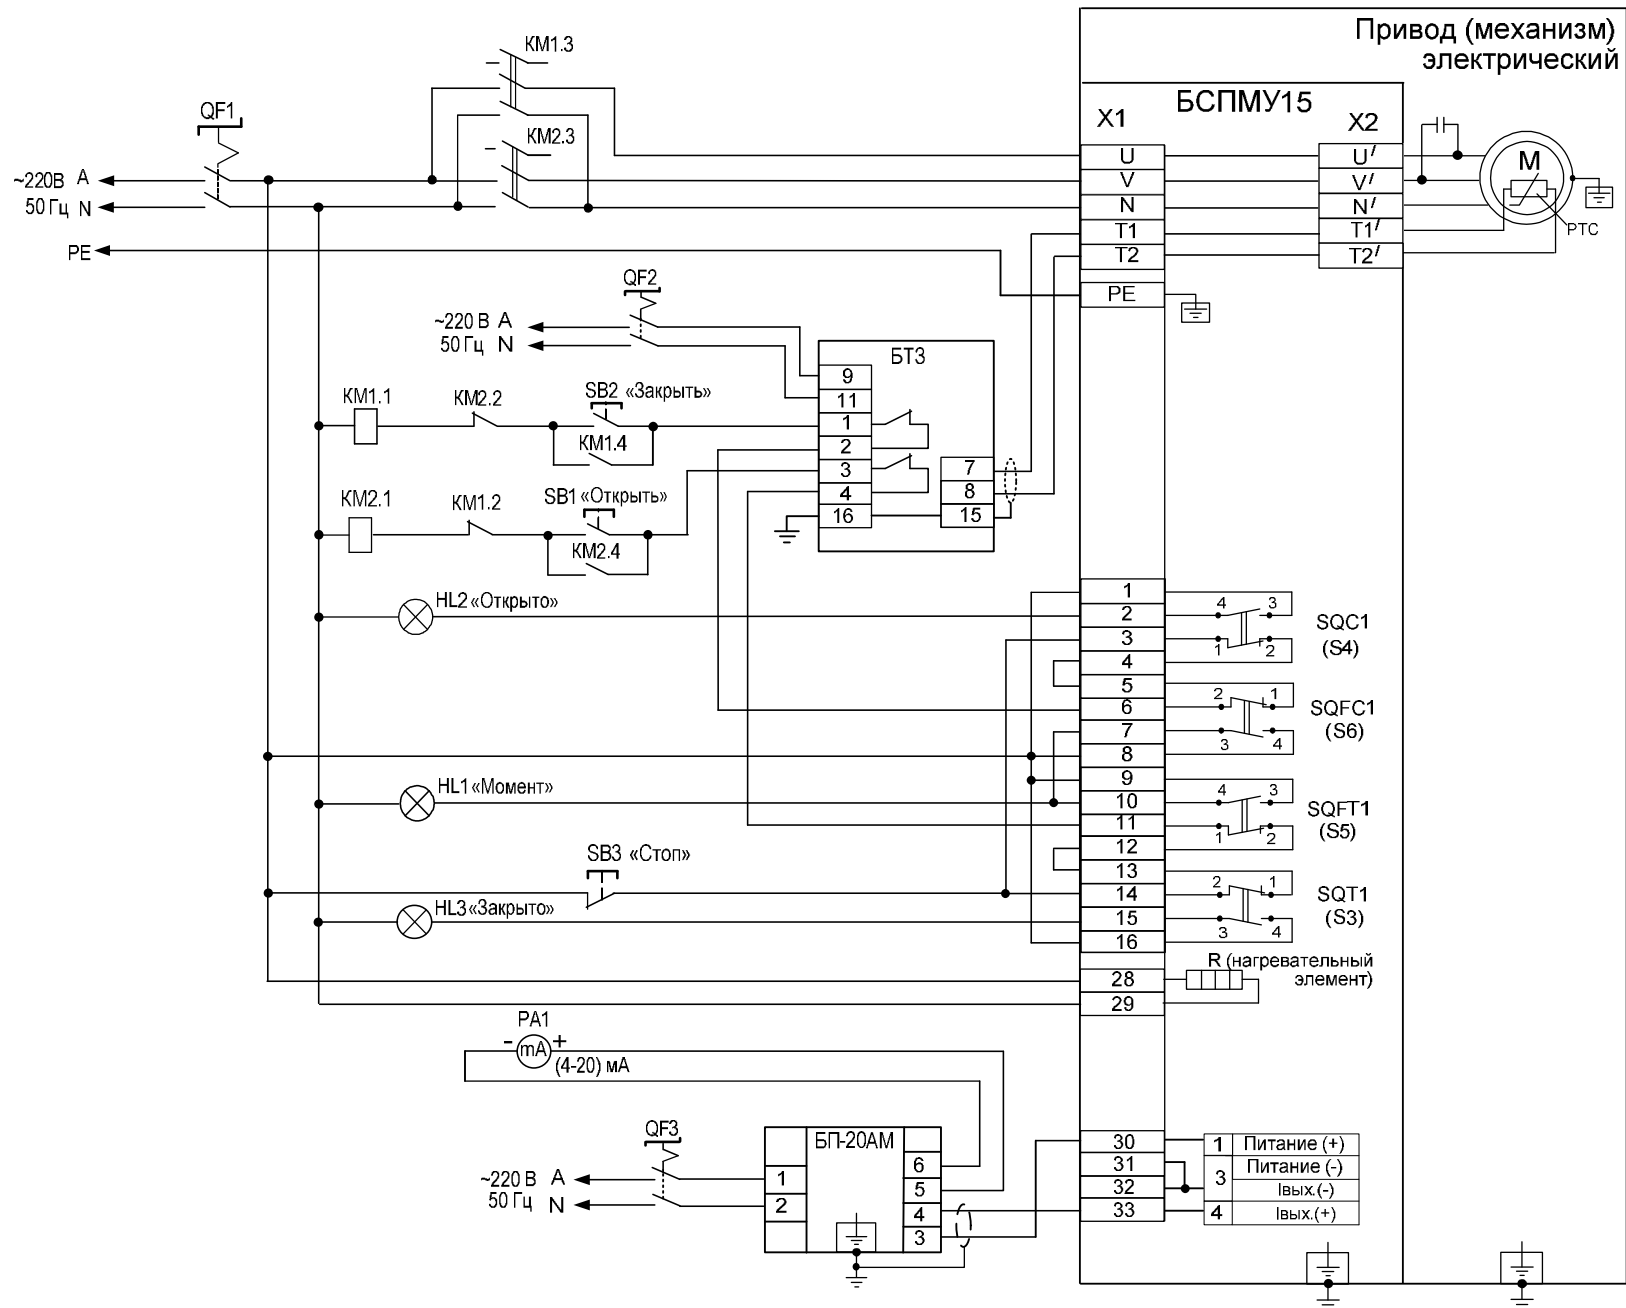


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.




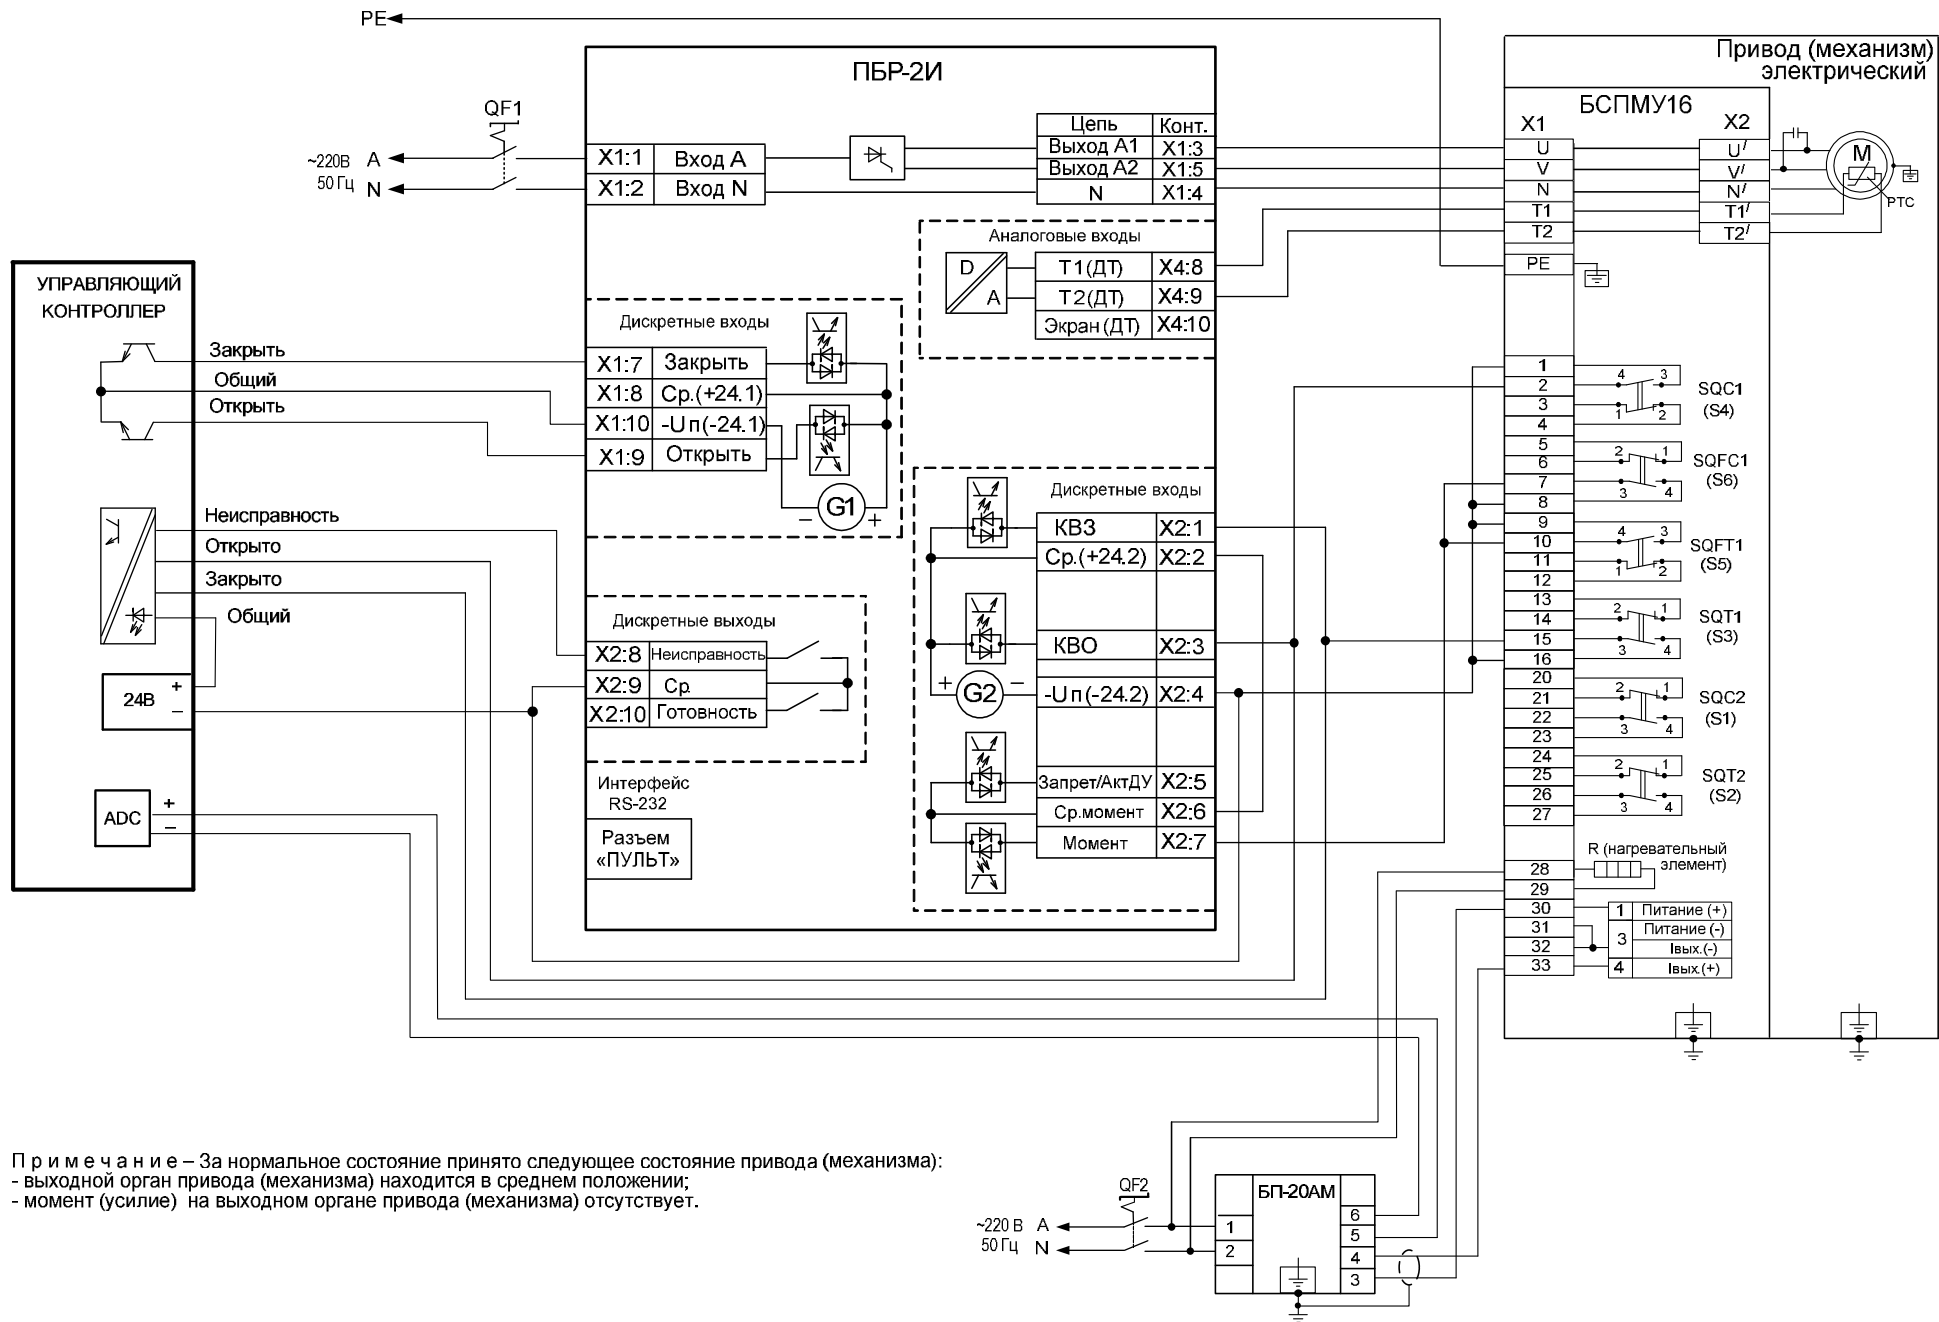


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

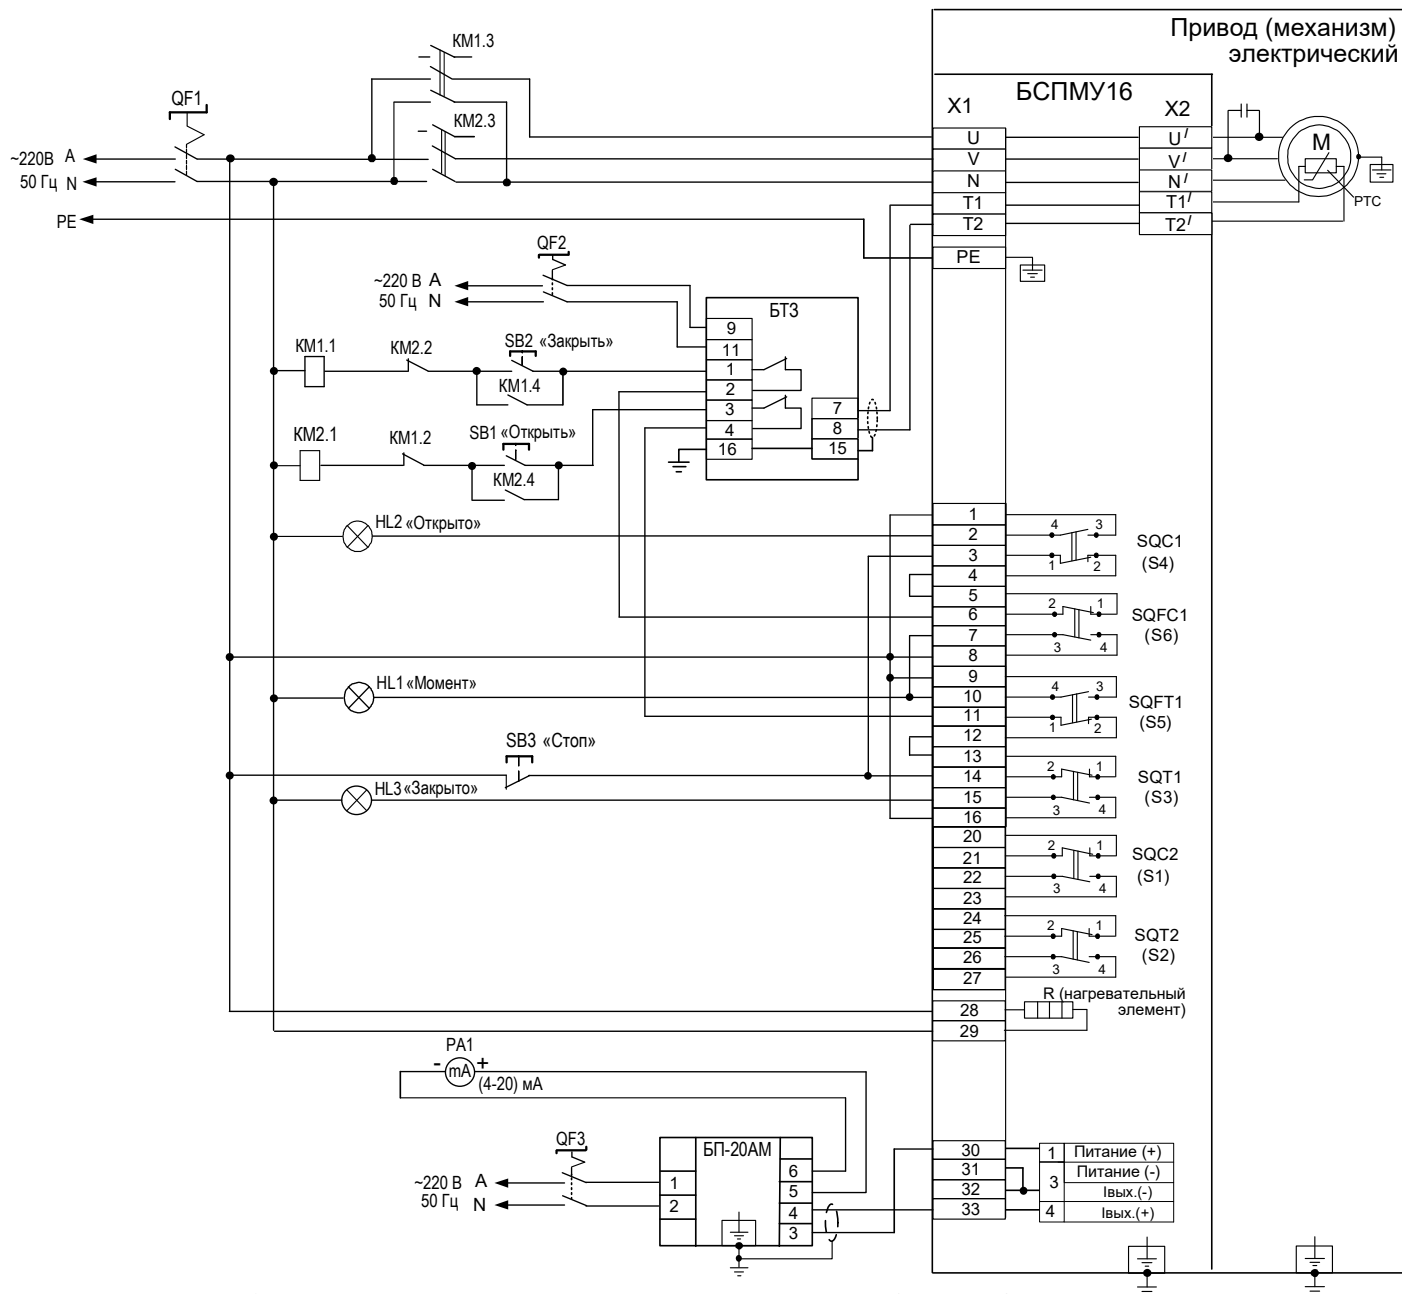

П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

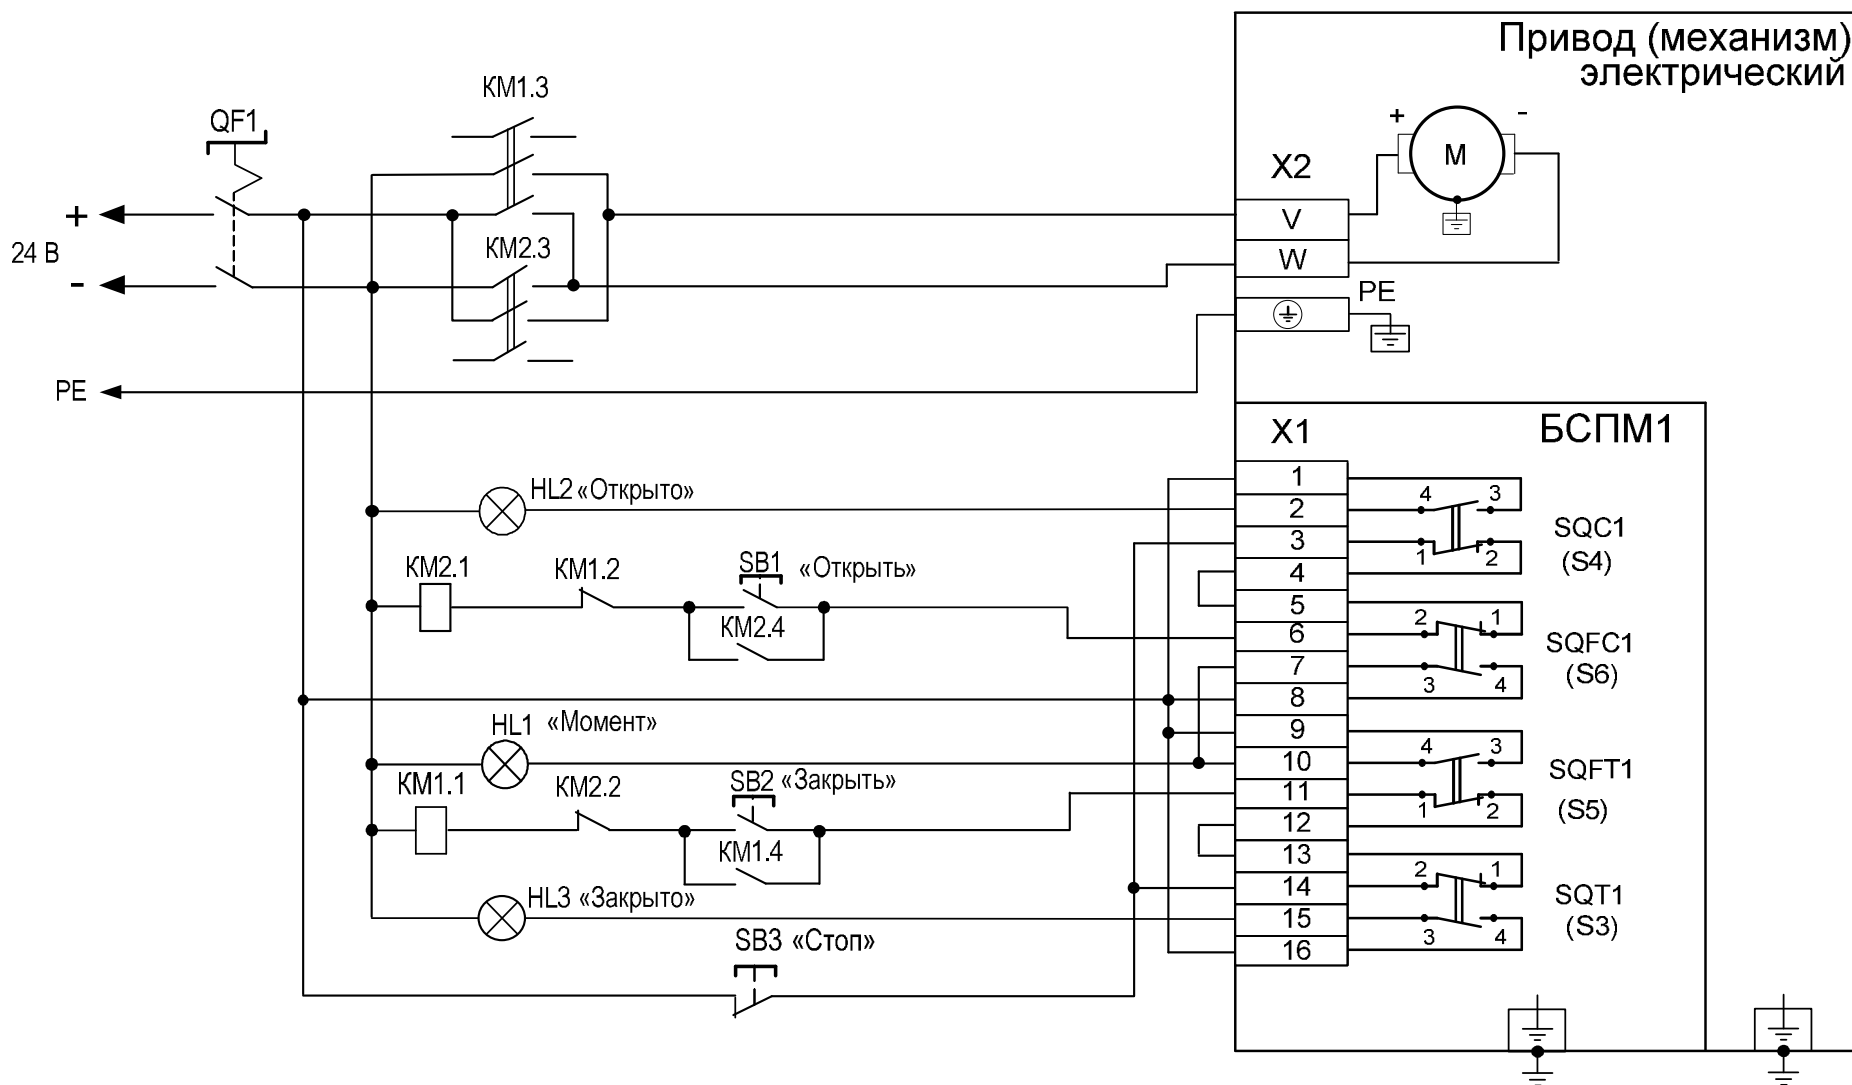


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

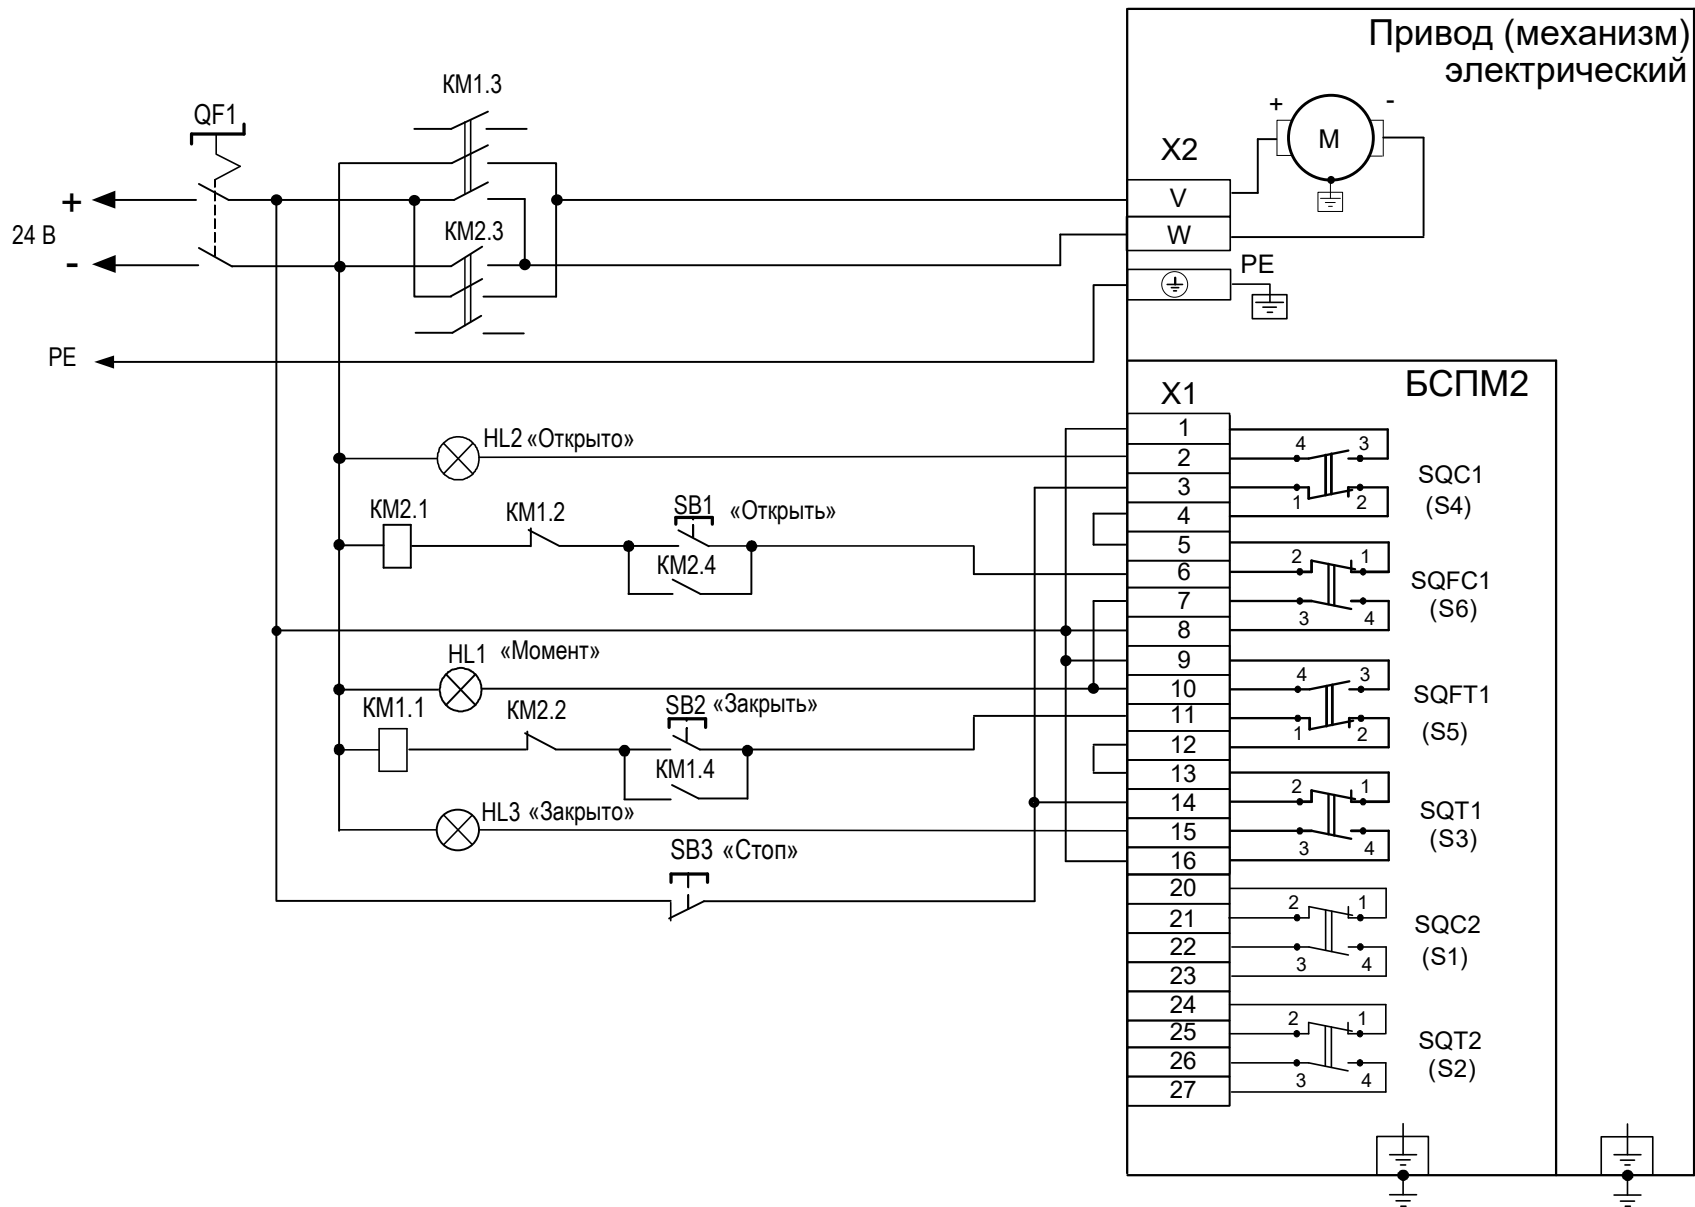


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

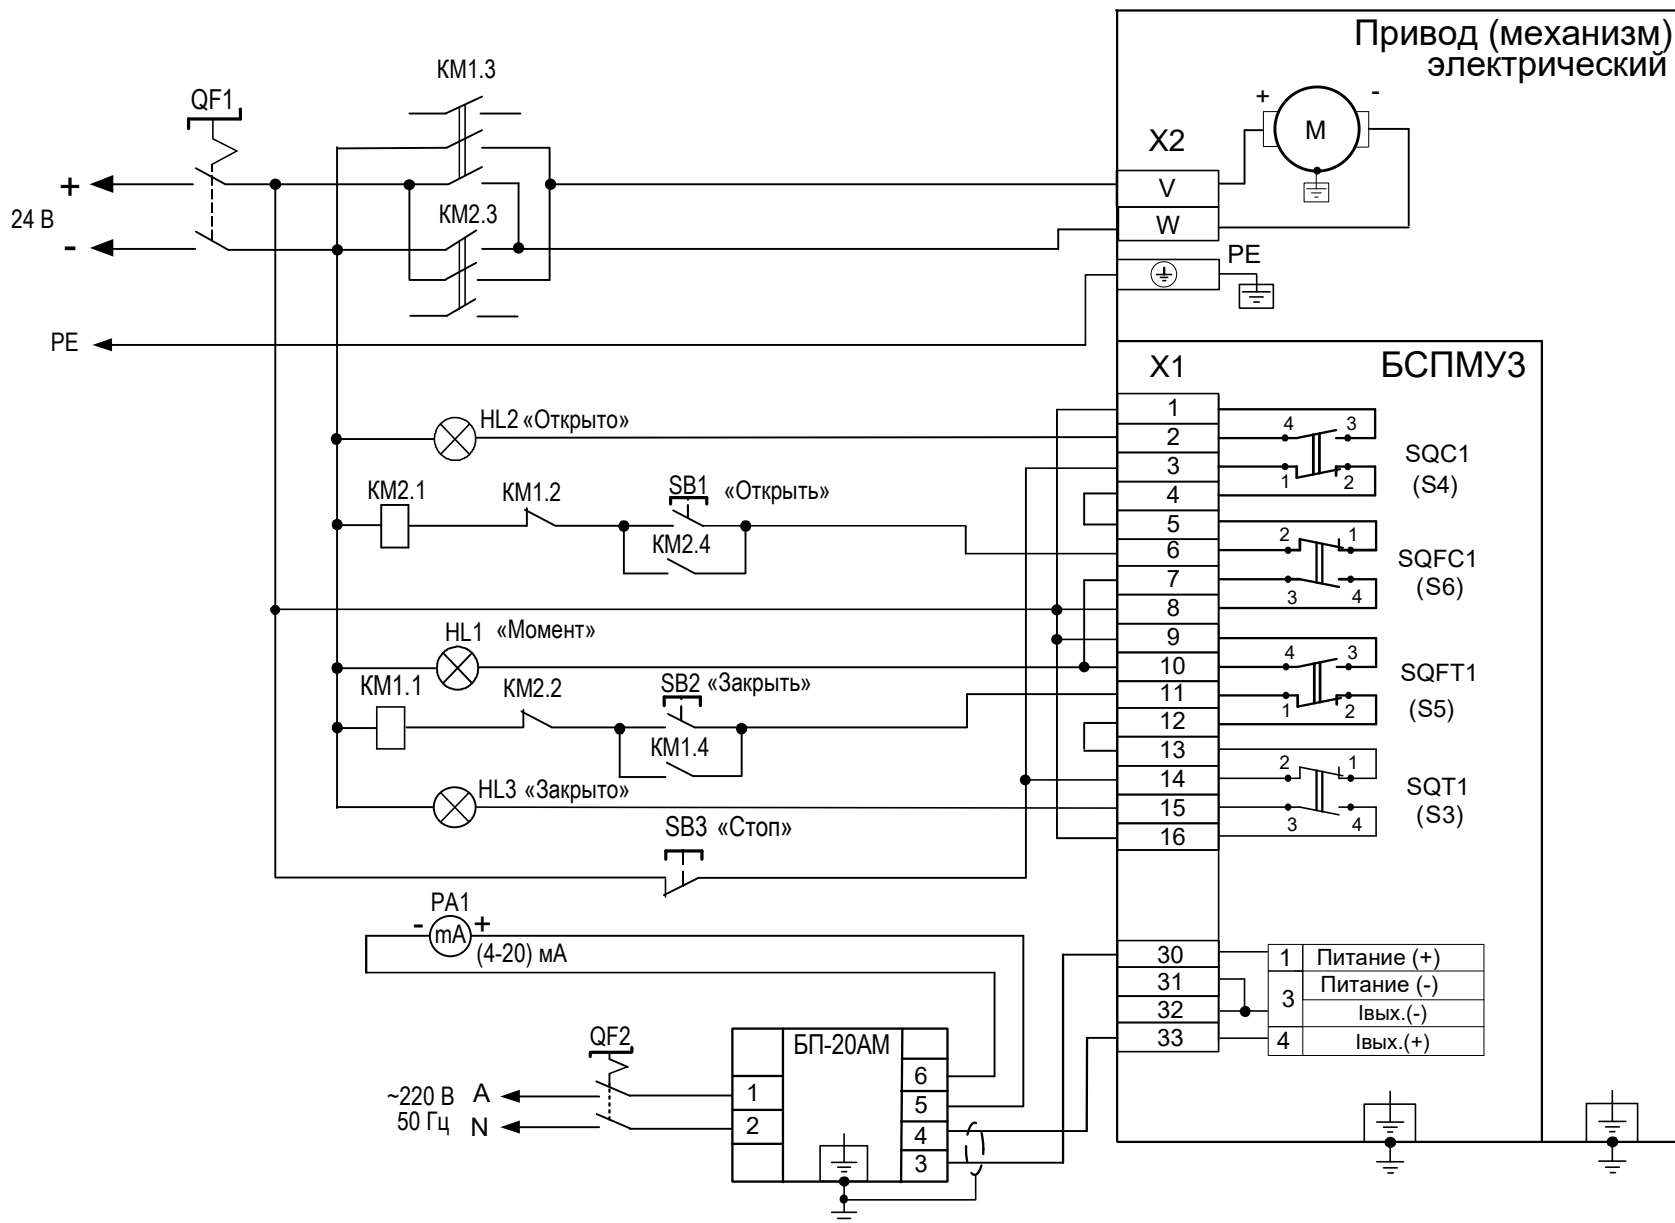


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.




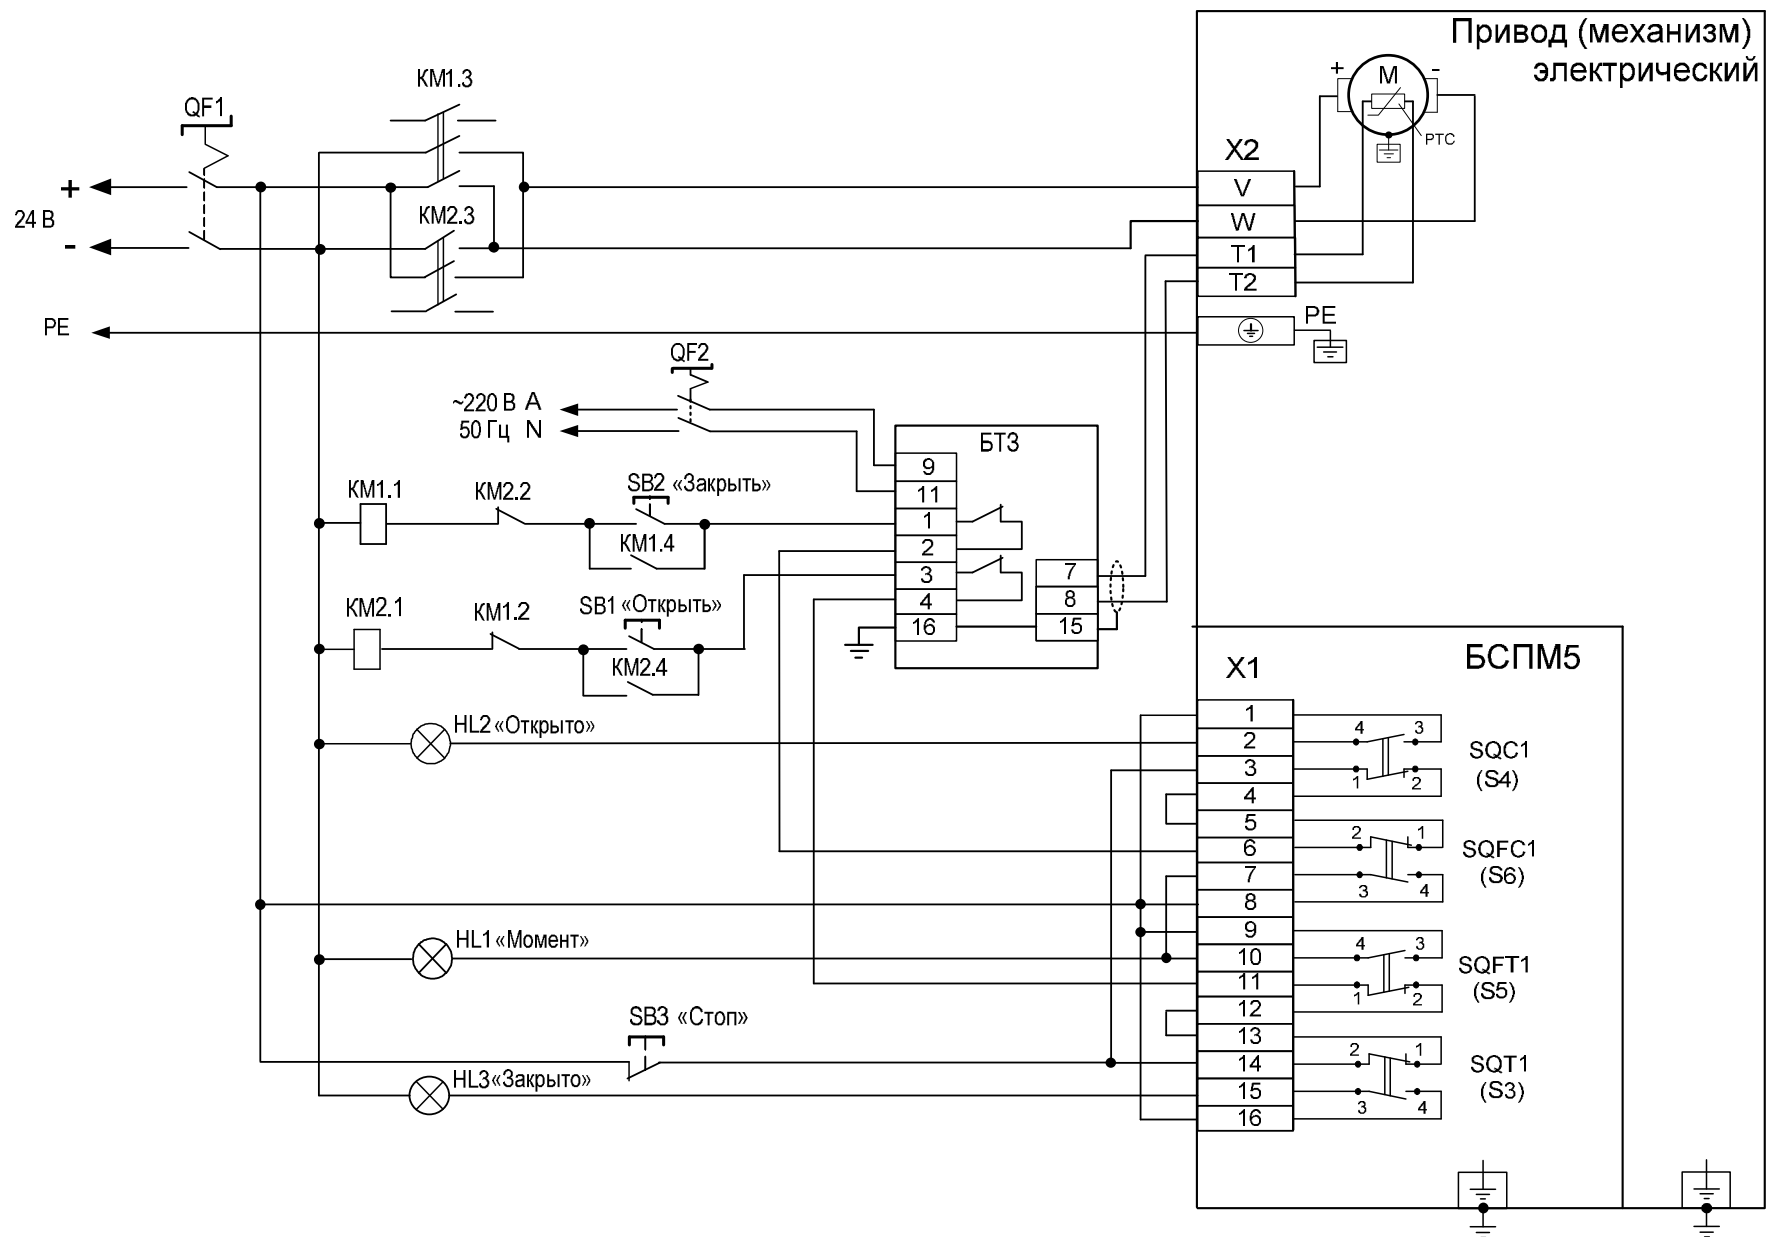


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

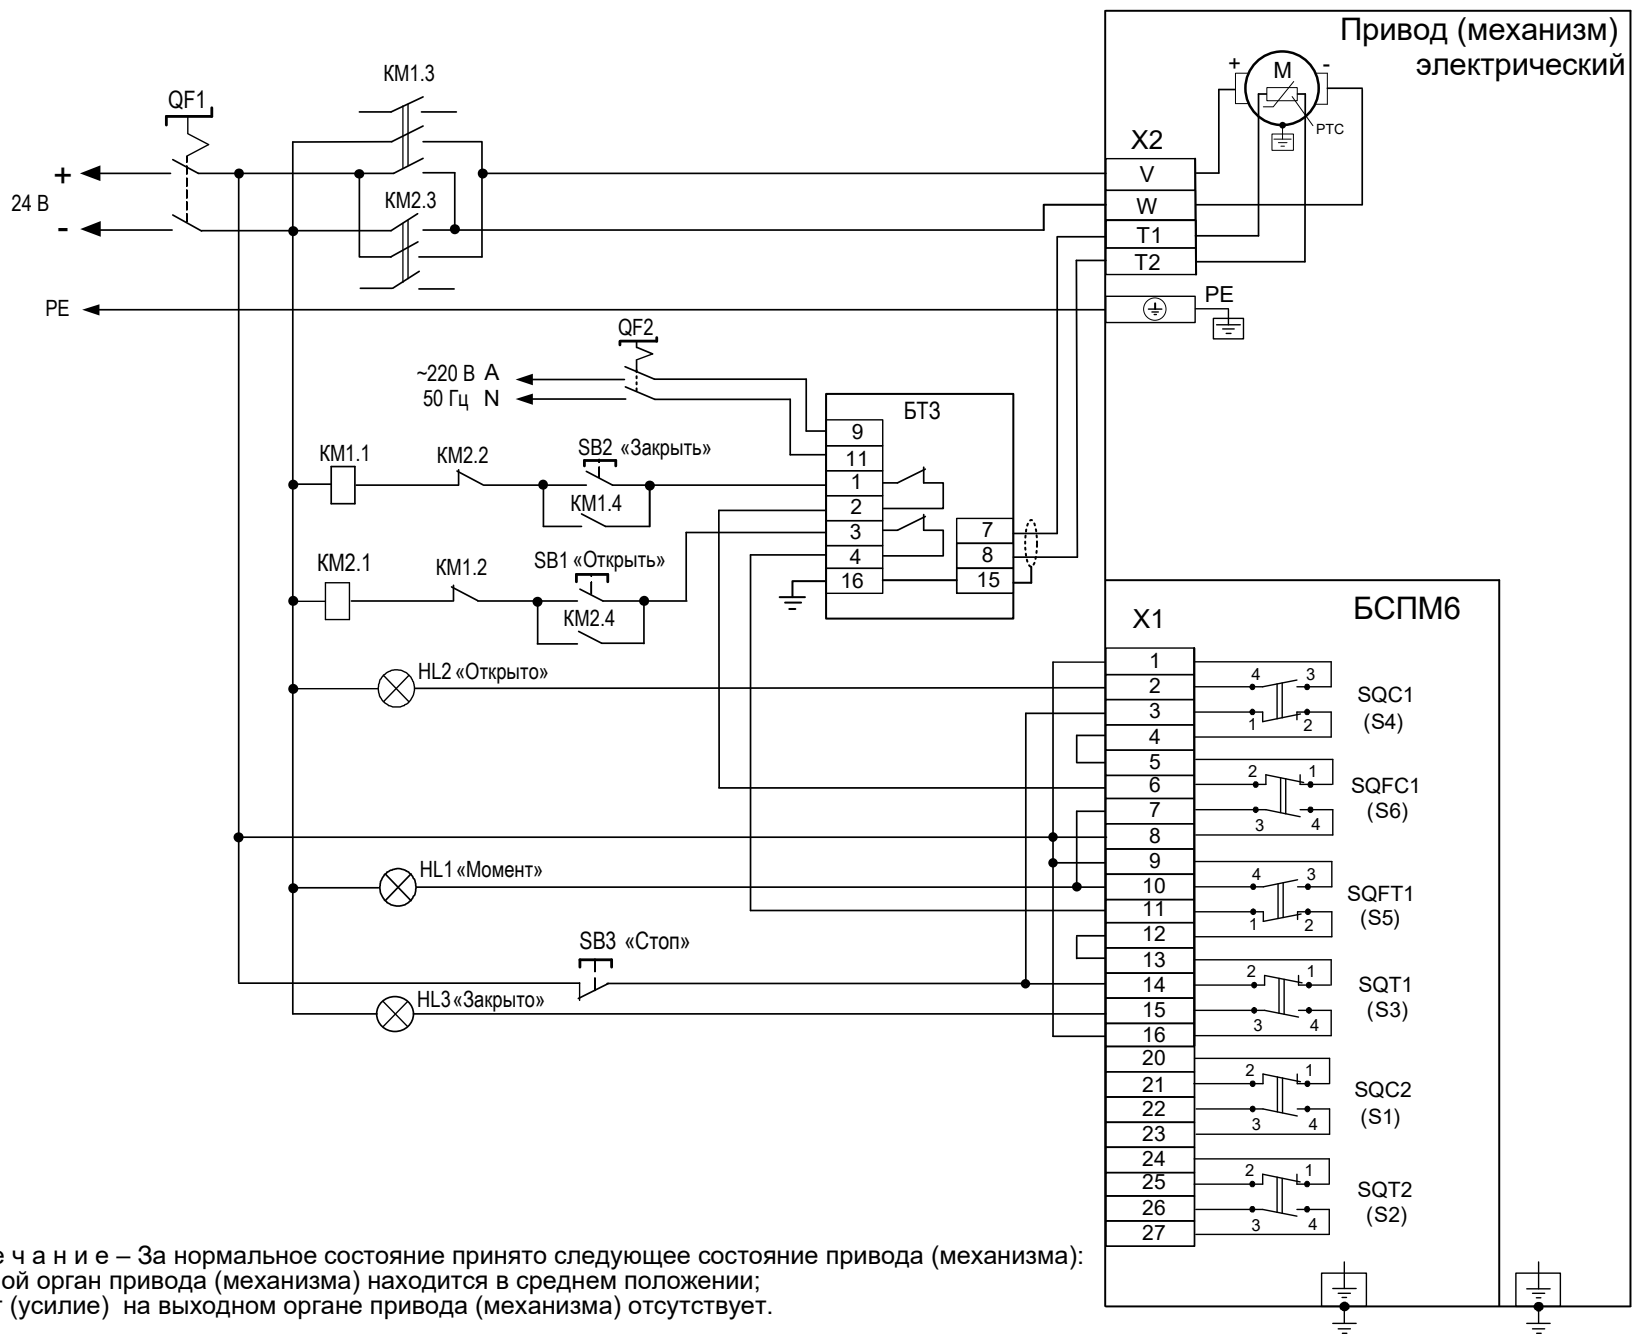


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

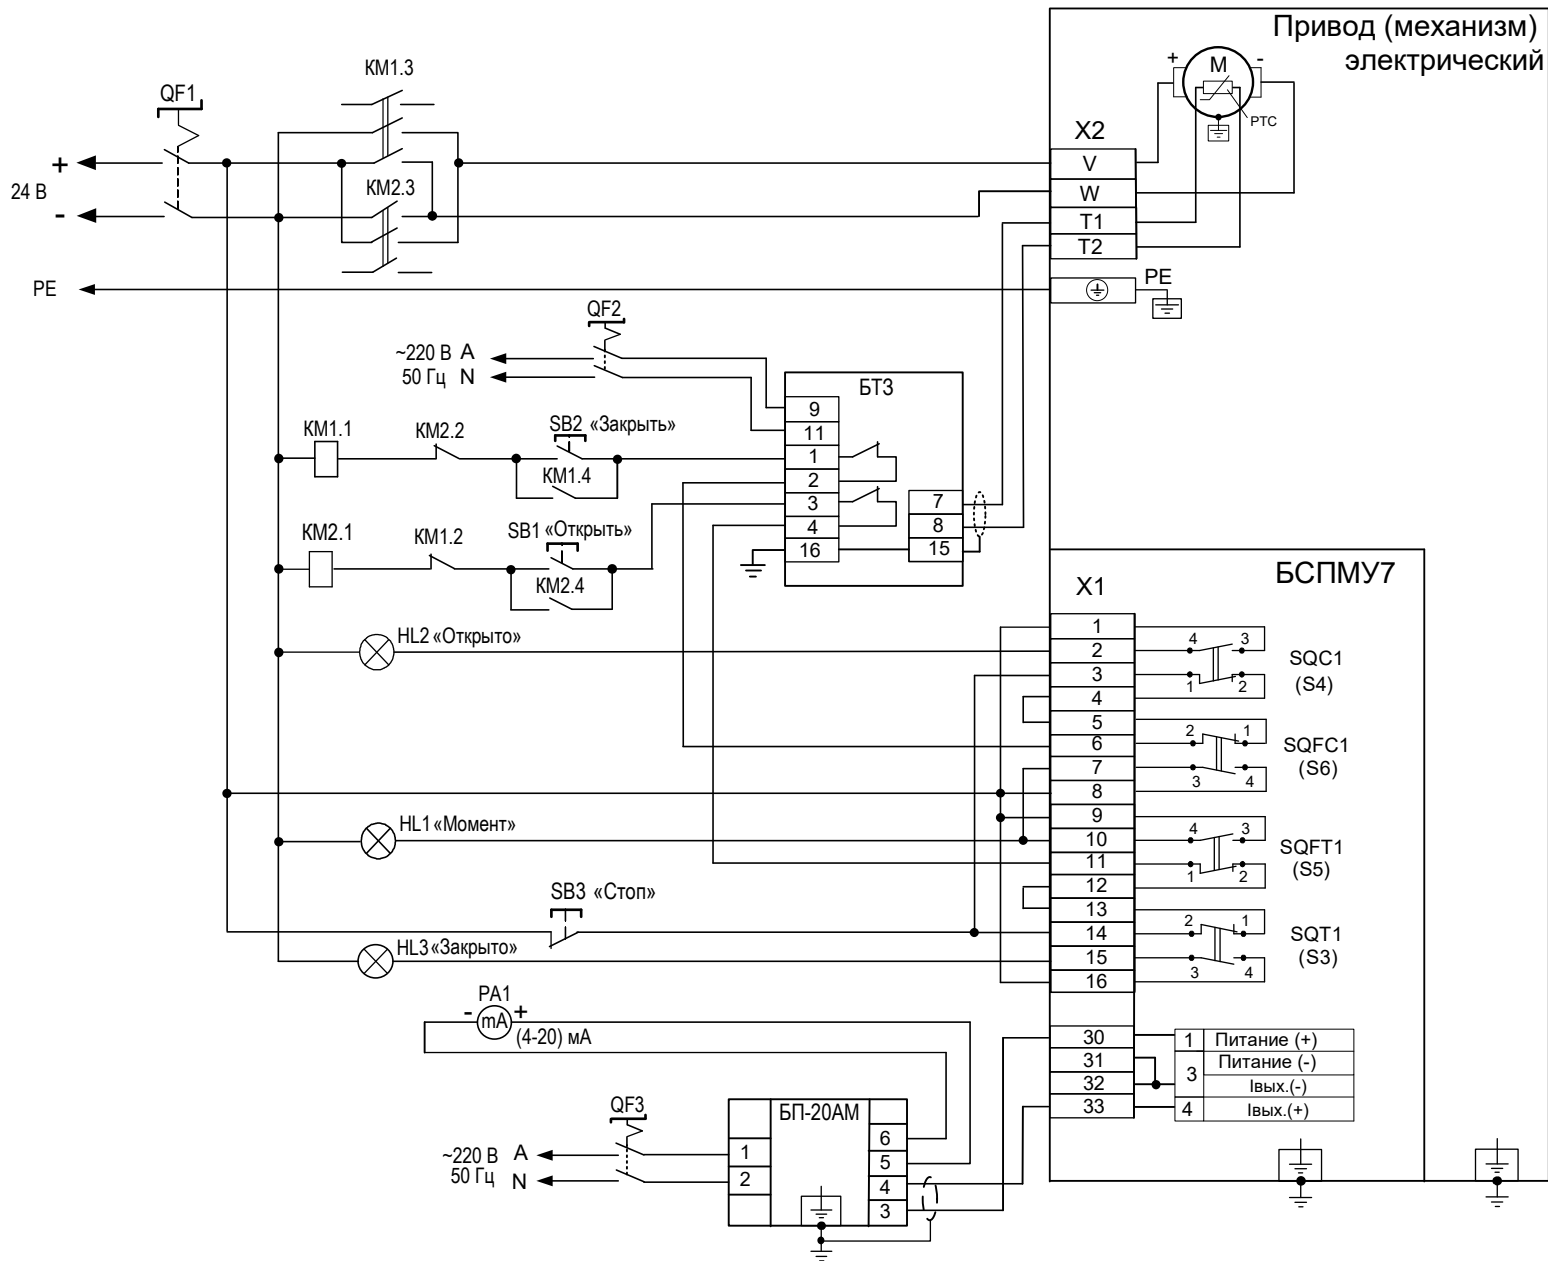


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

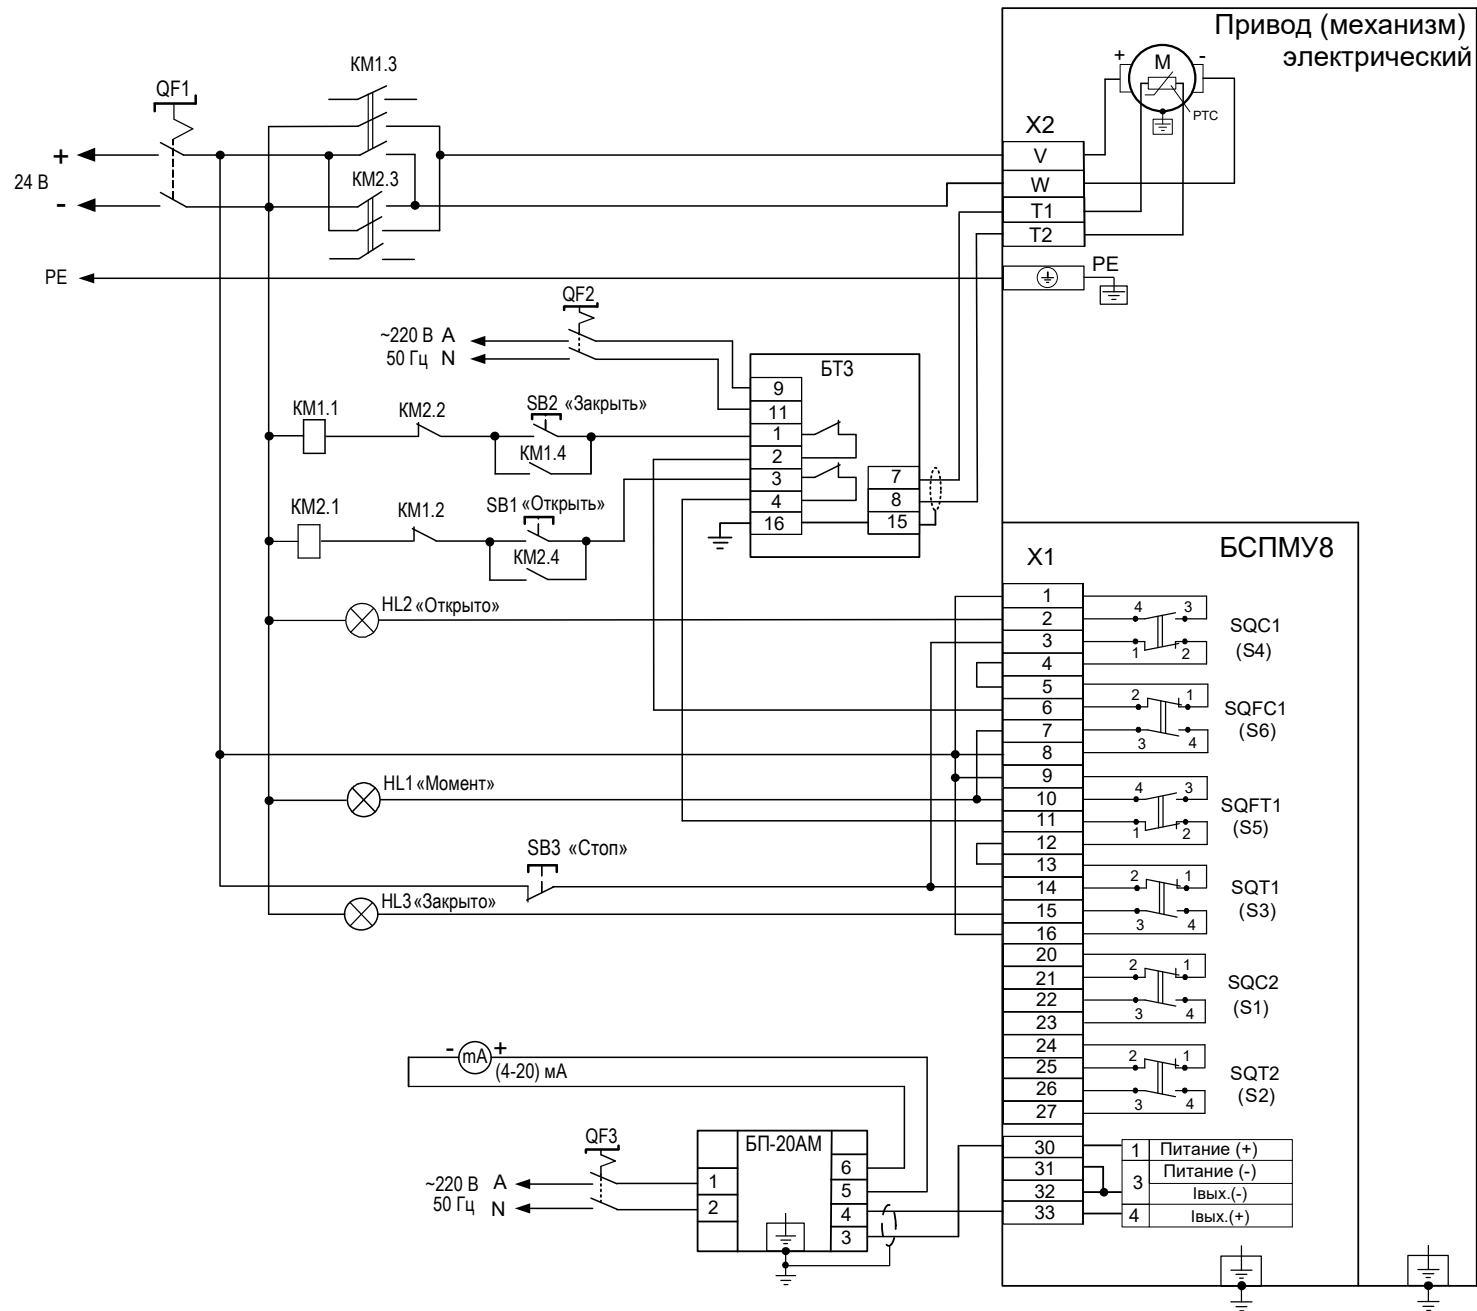

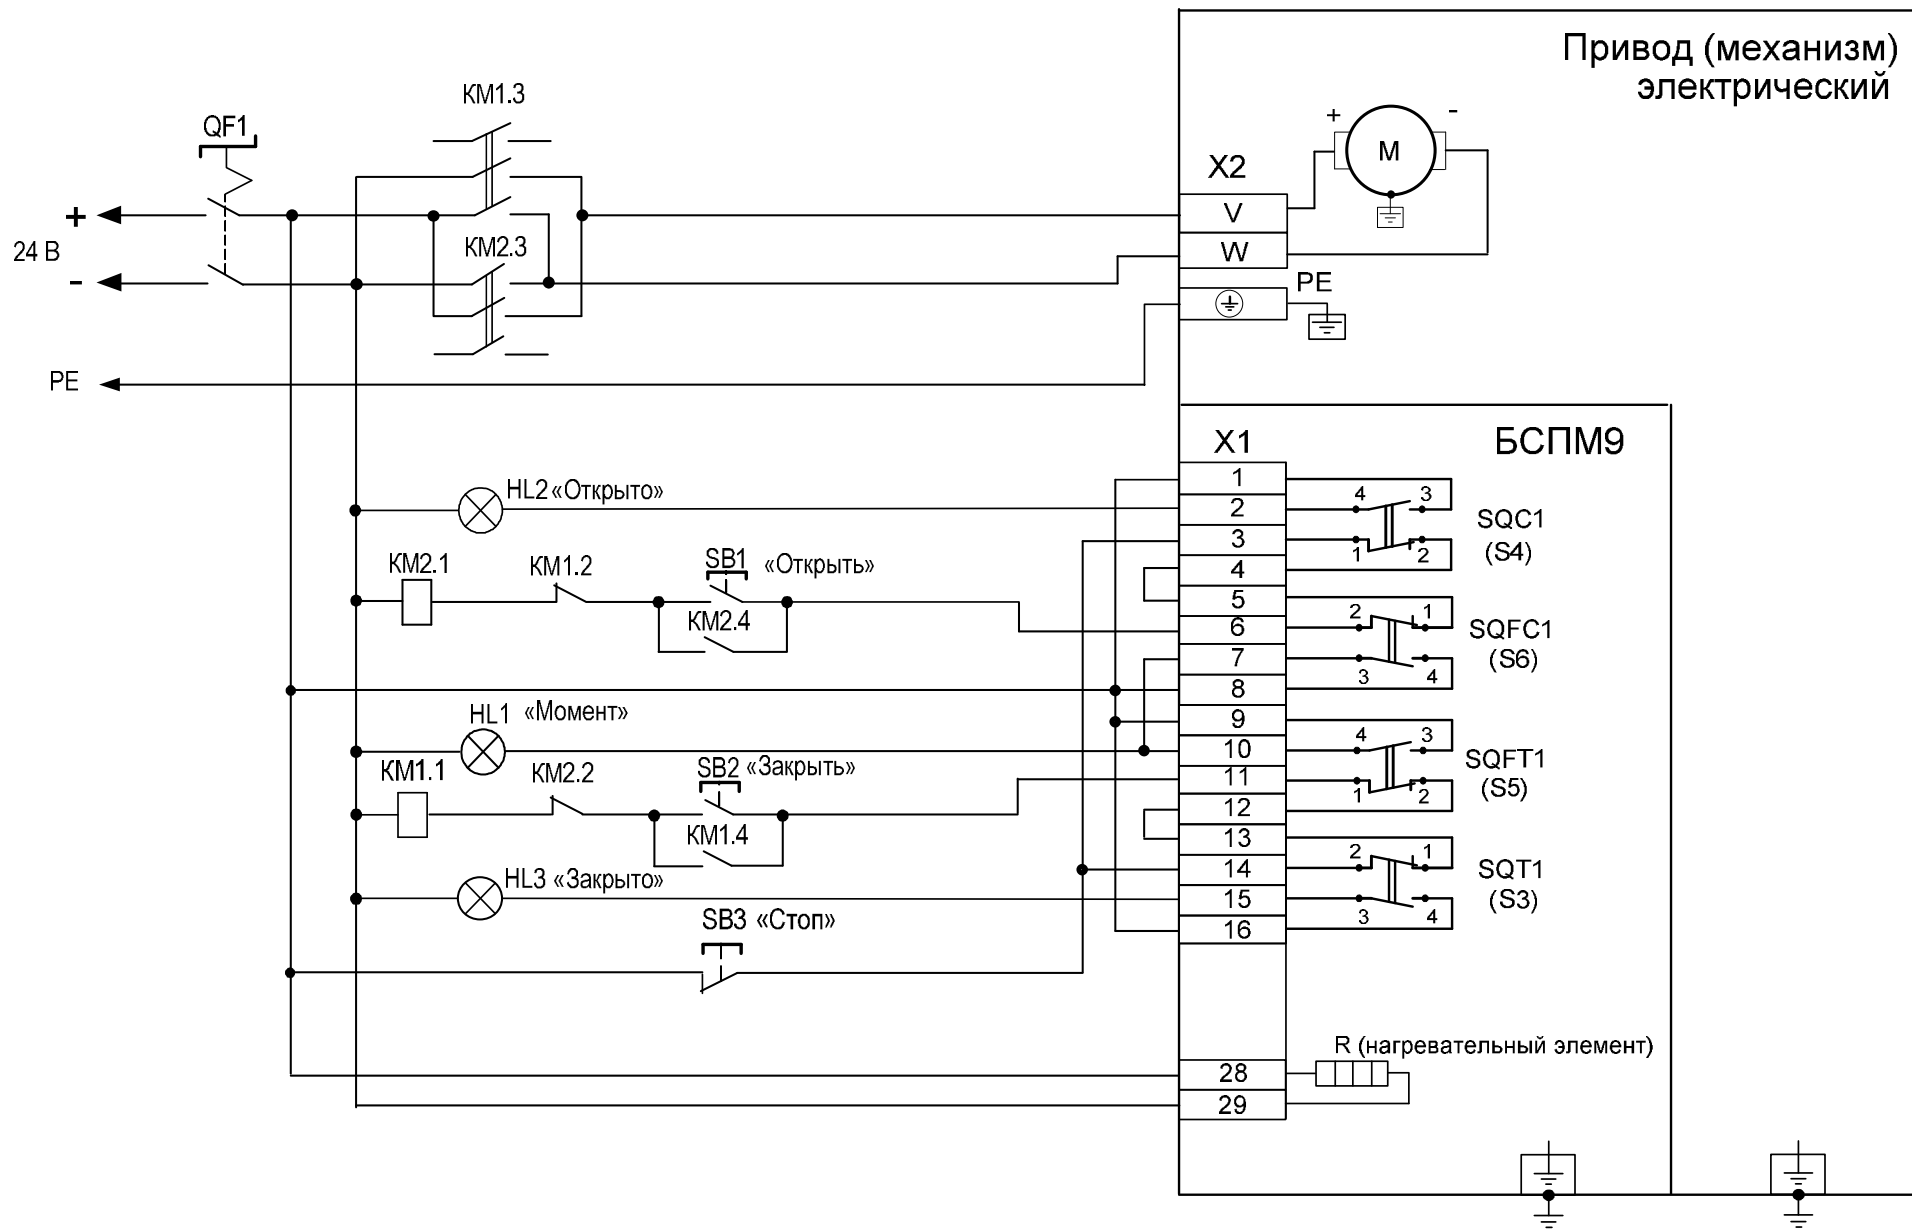


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

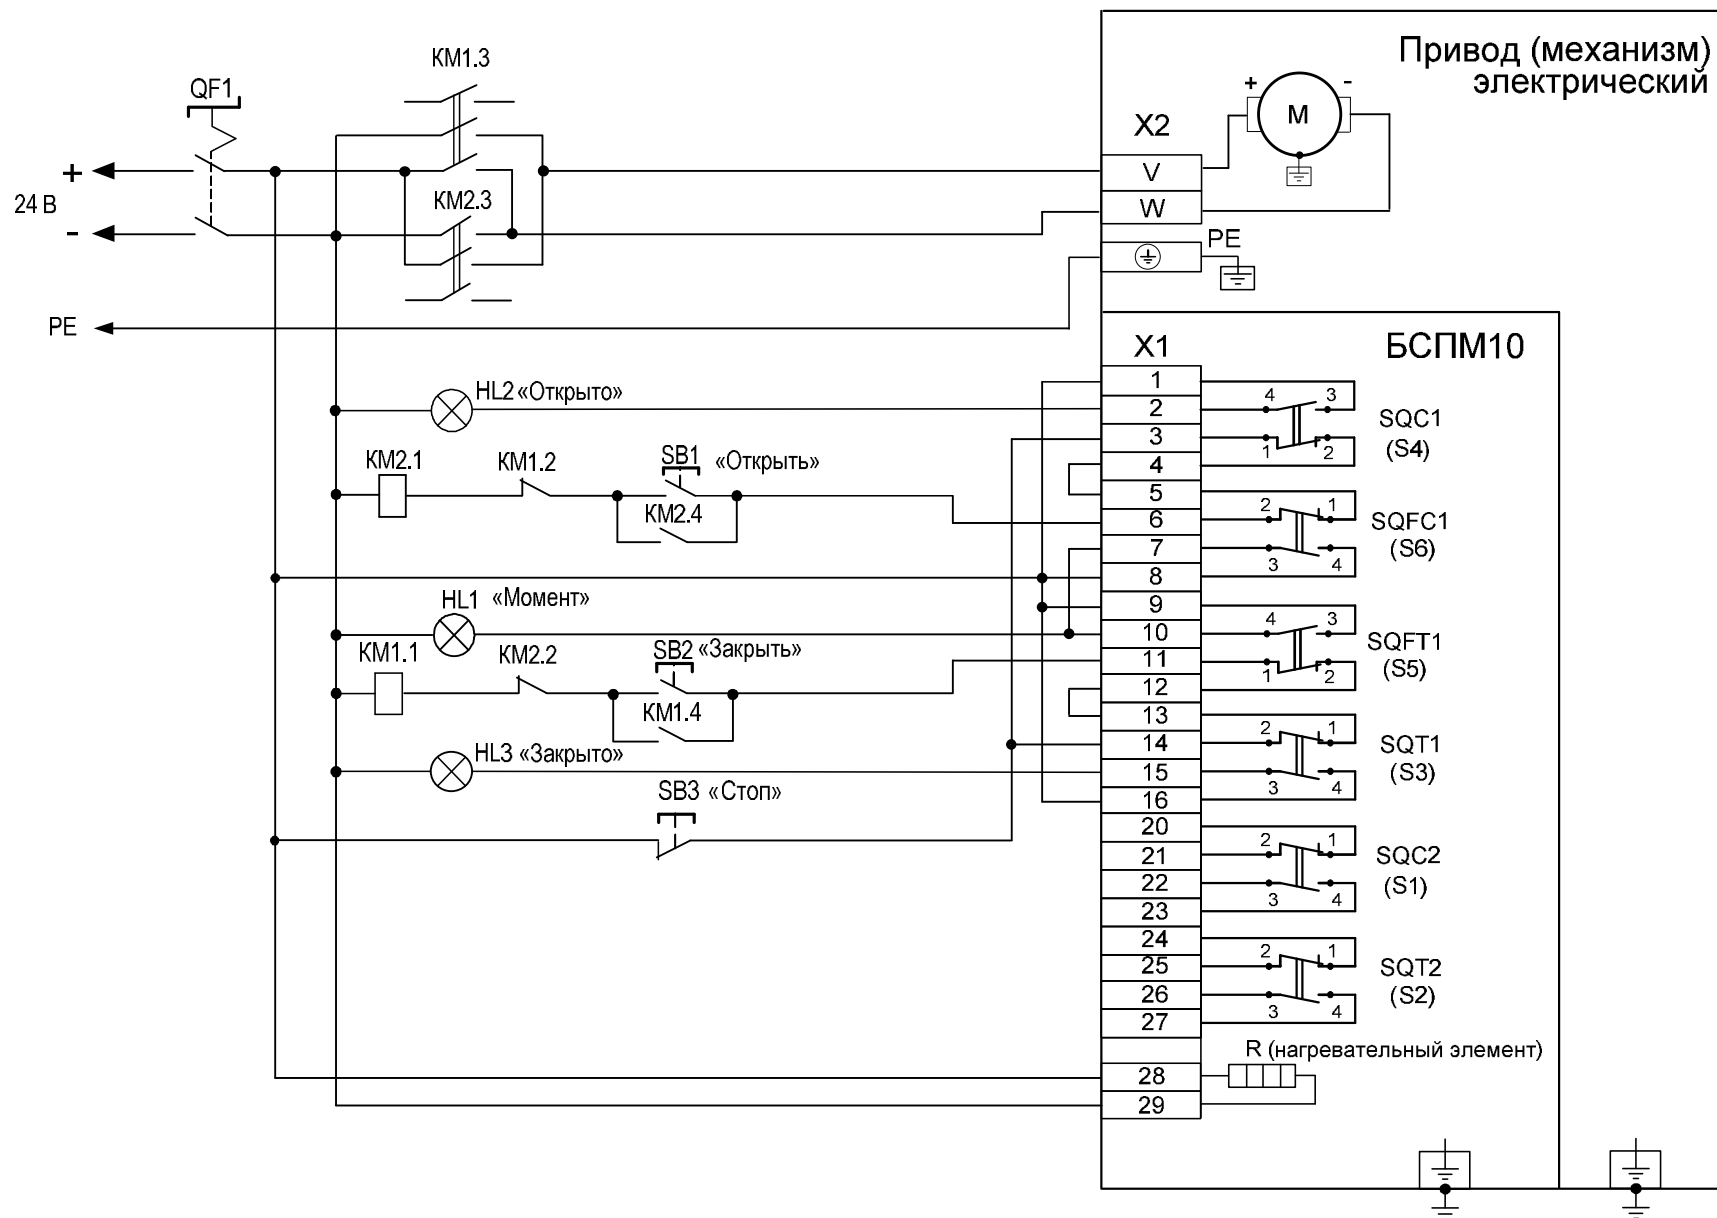


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

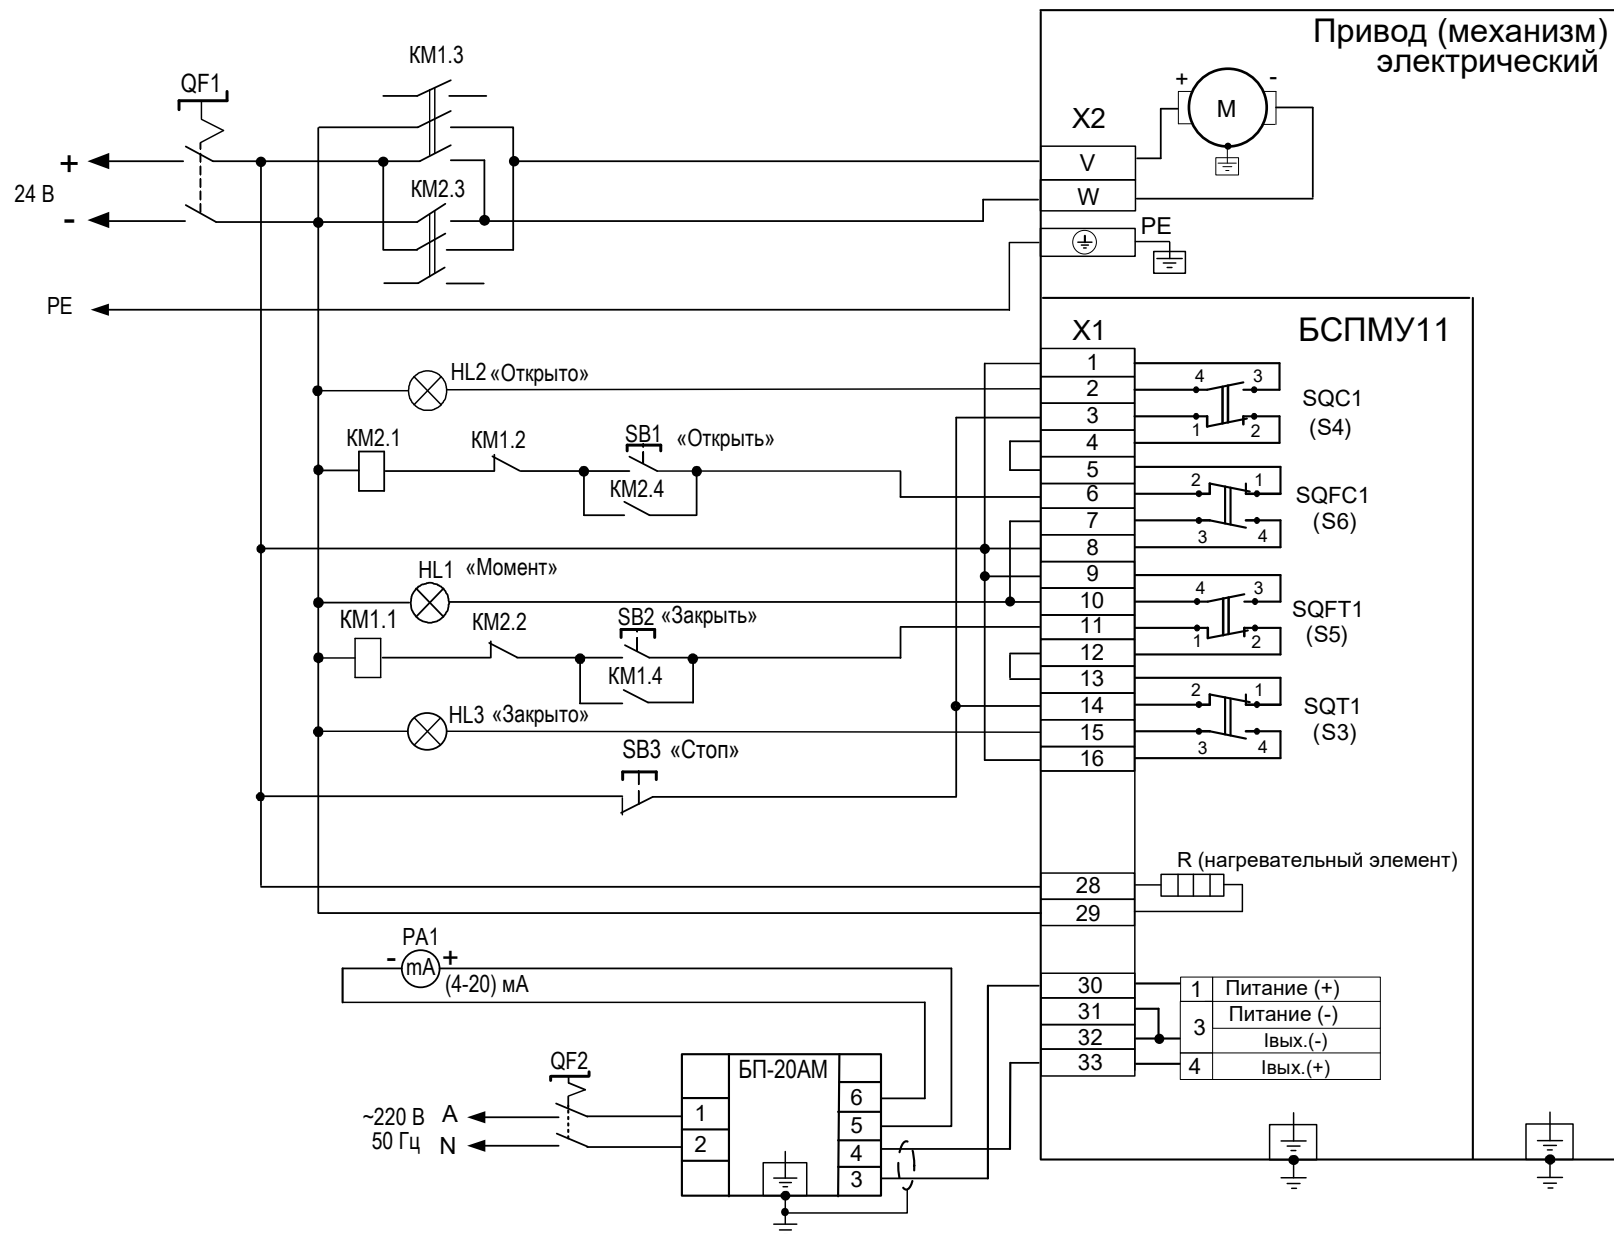


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

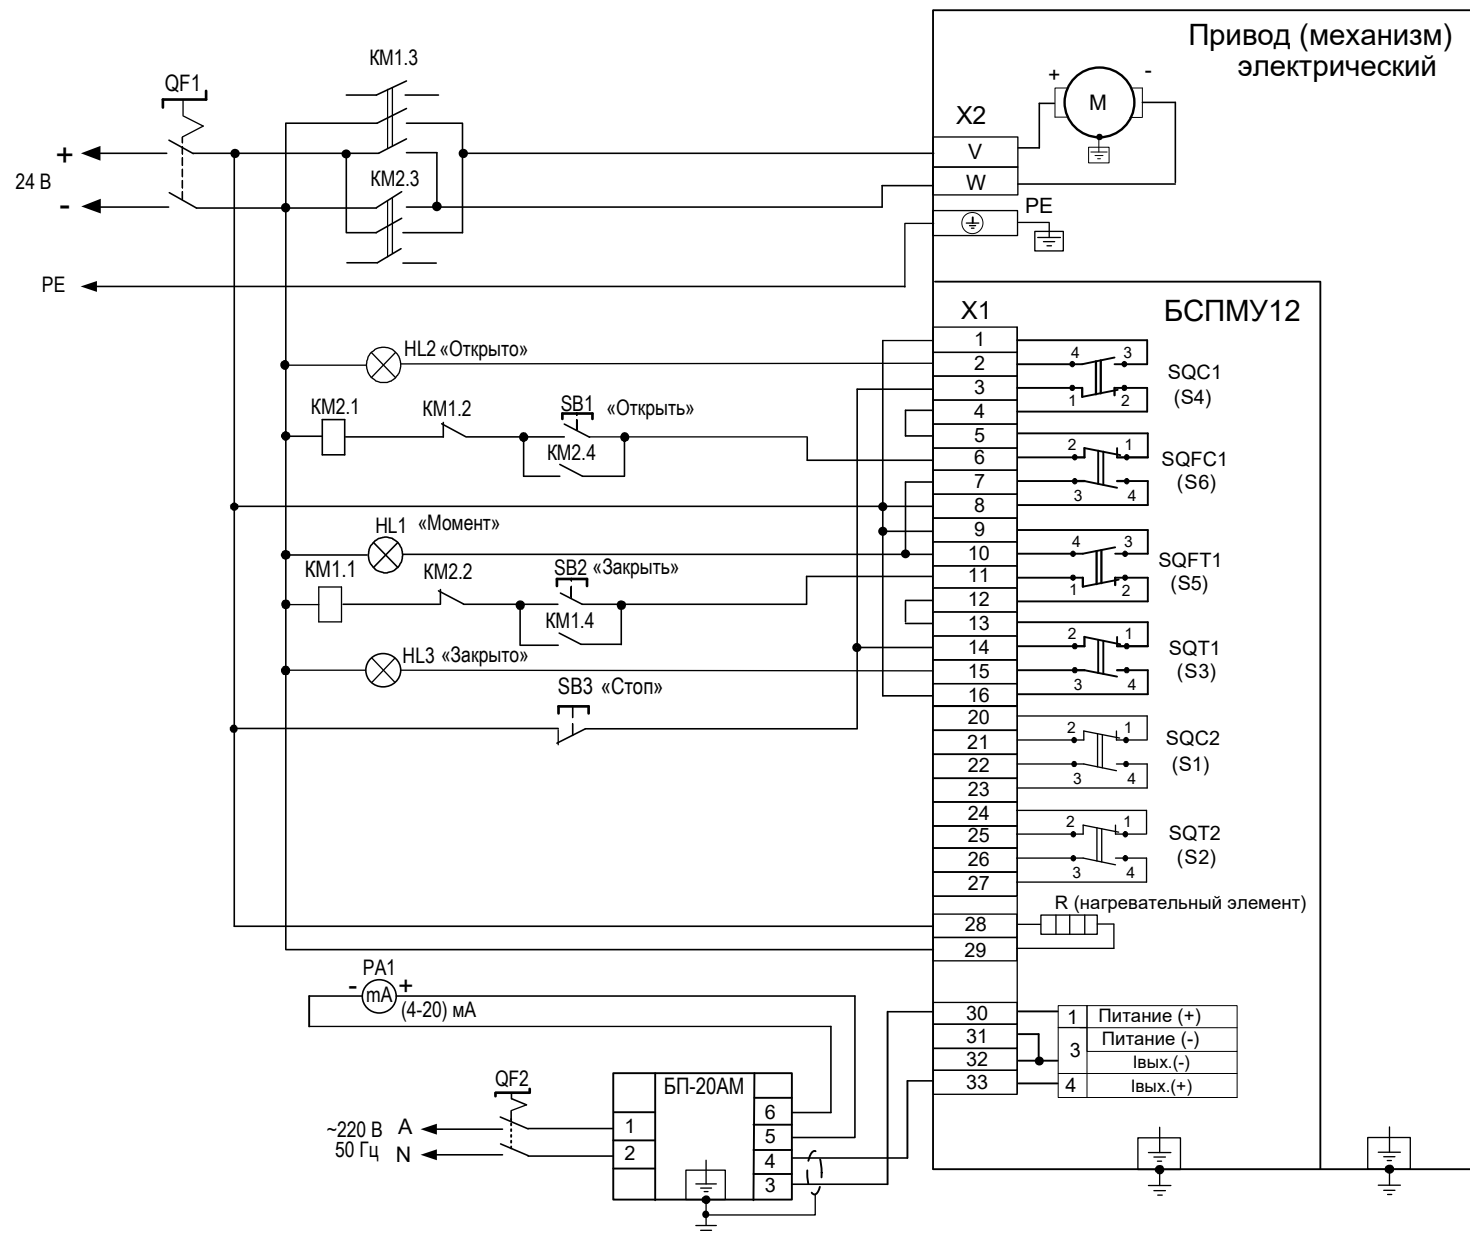


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

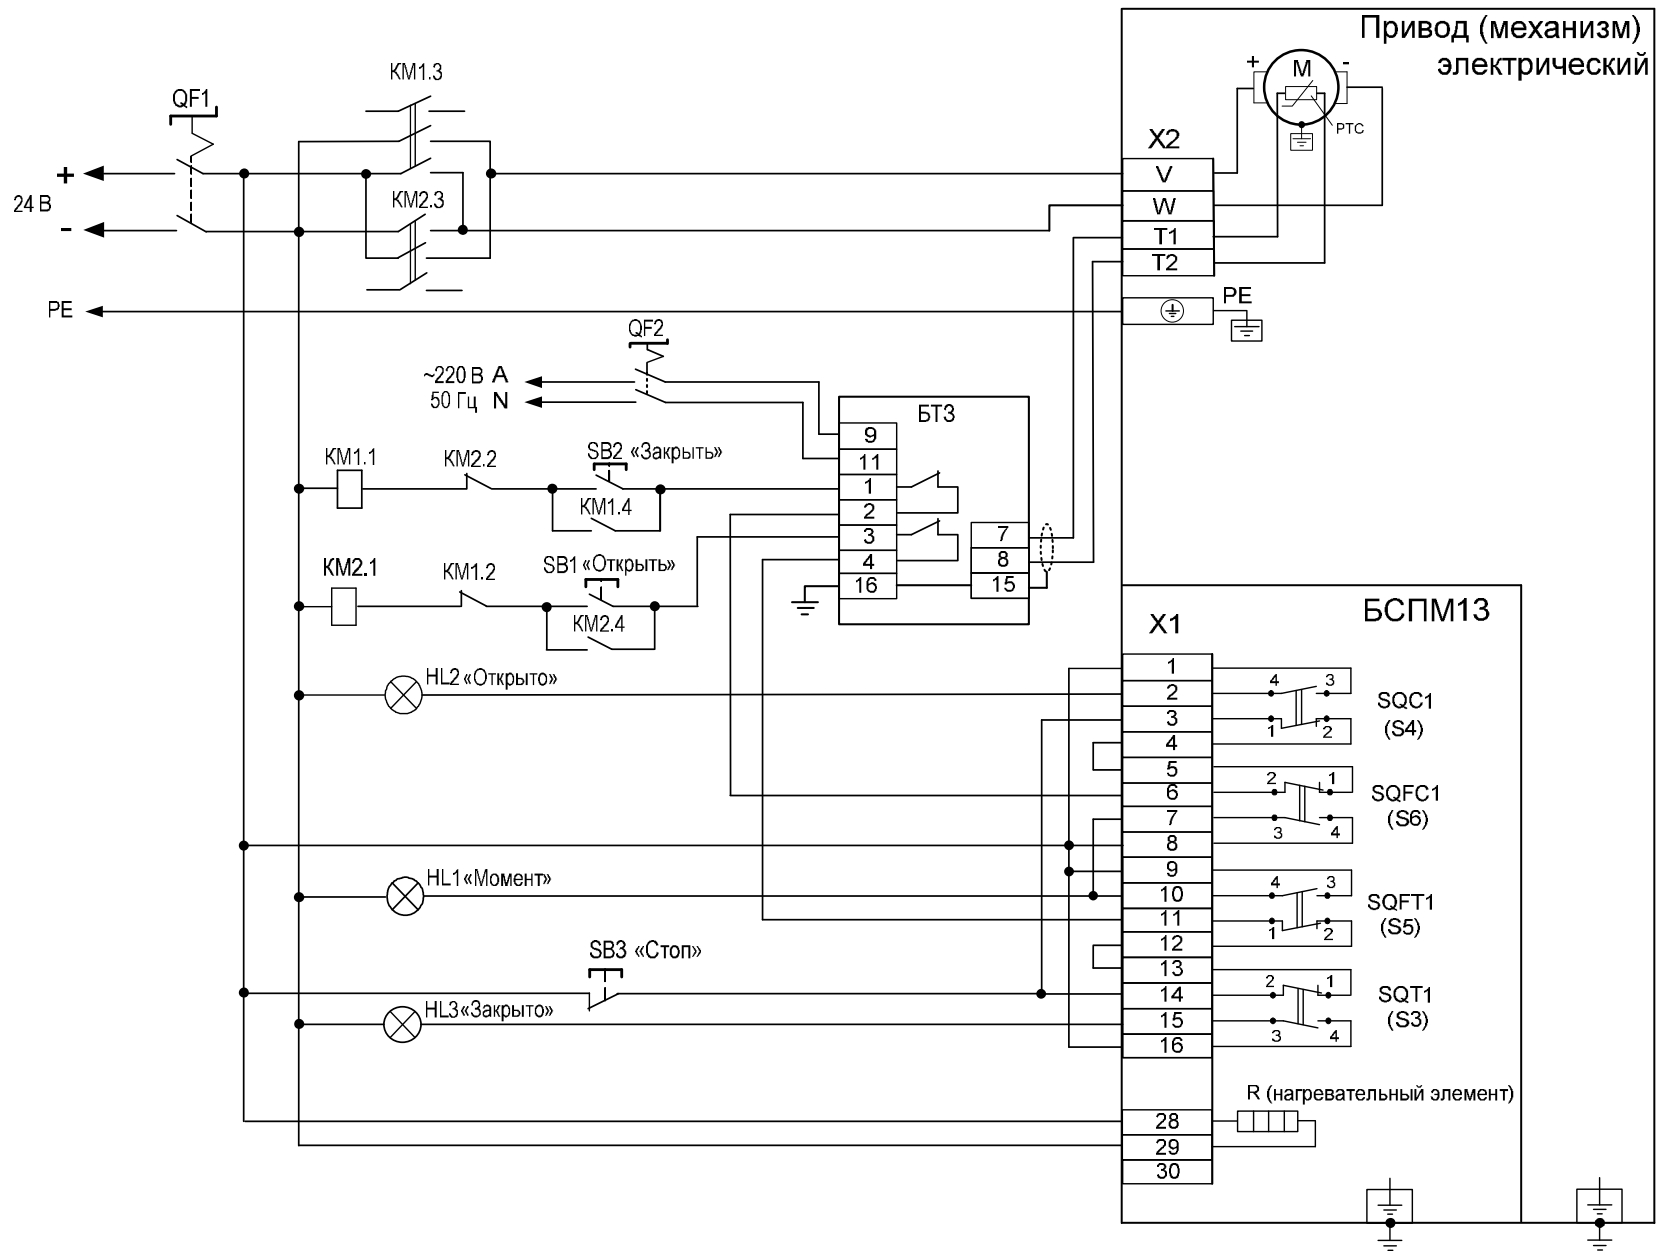



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

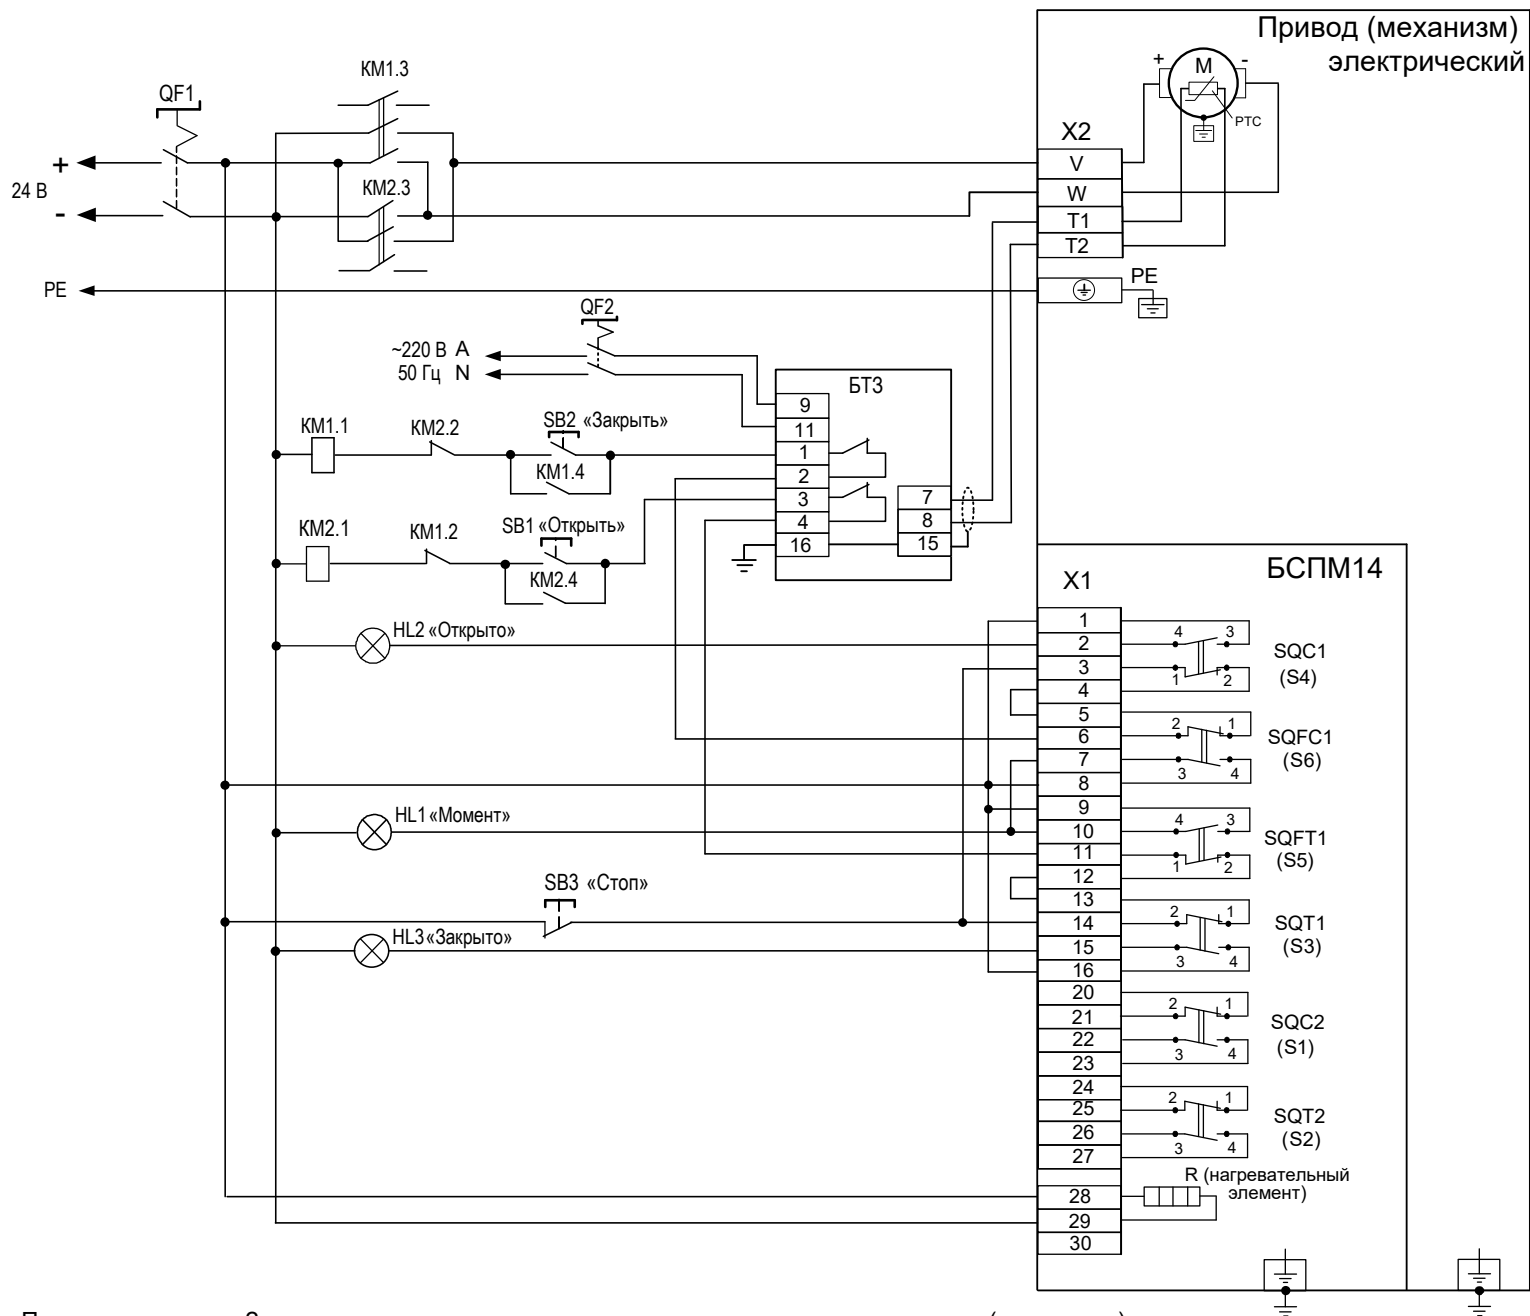



П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.



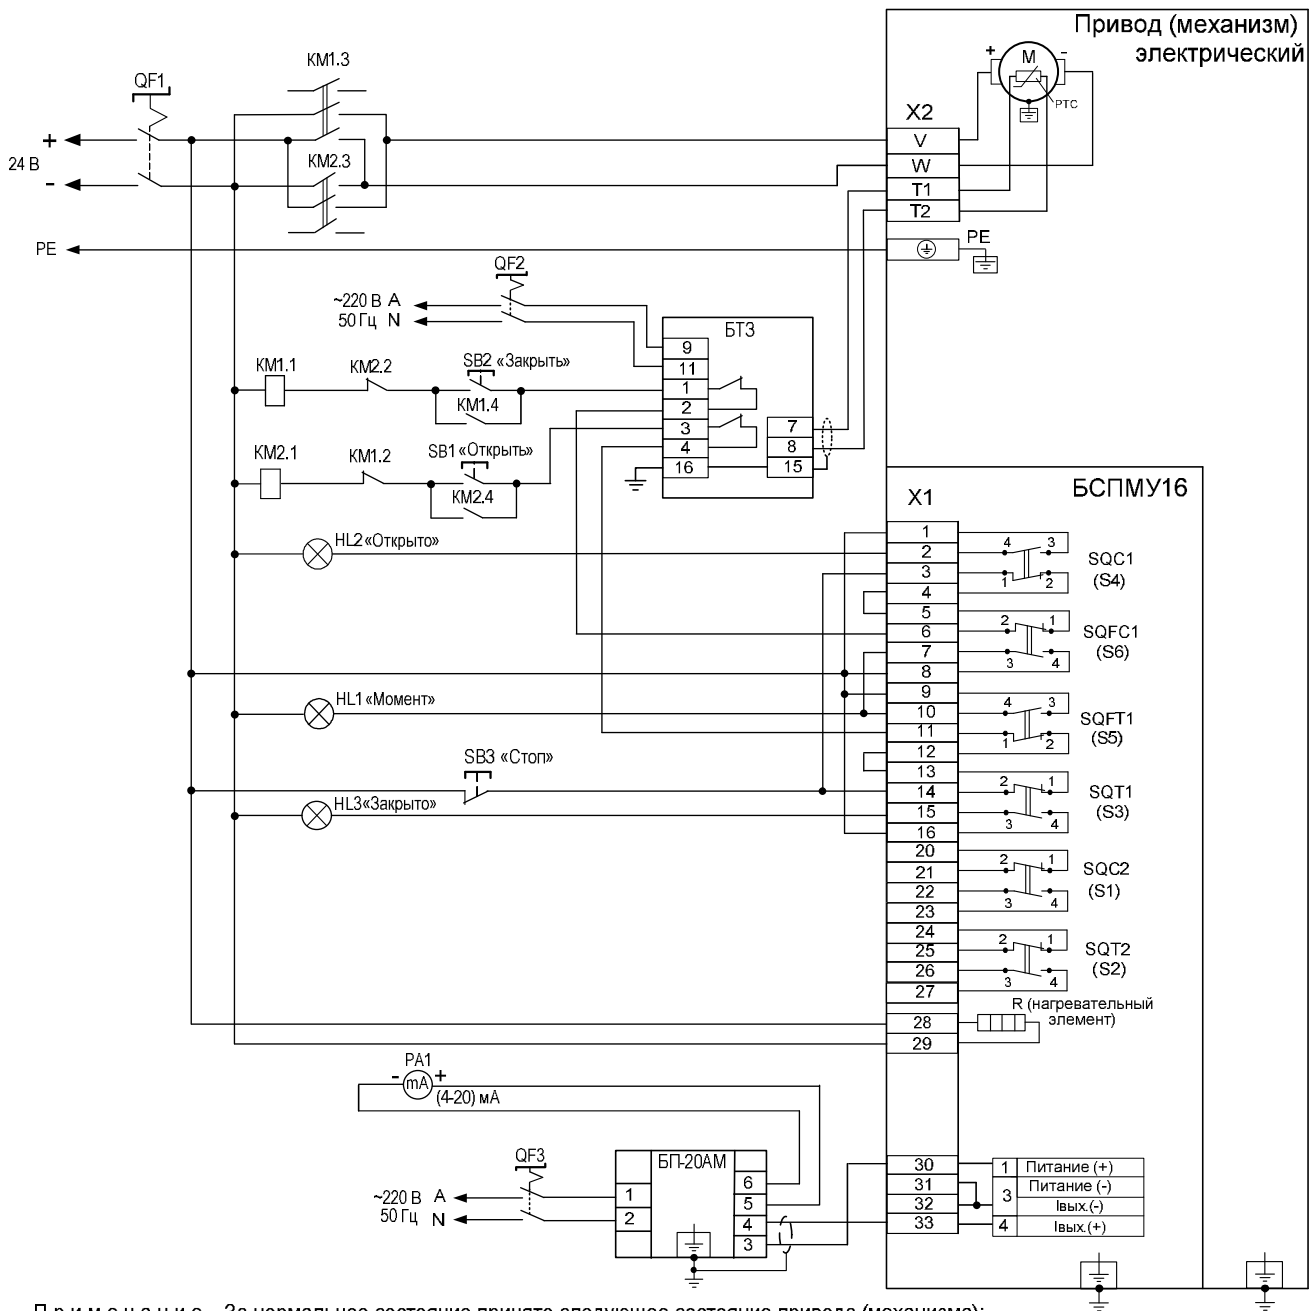


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.




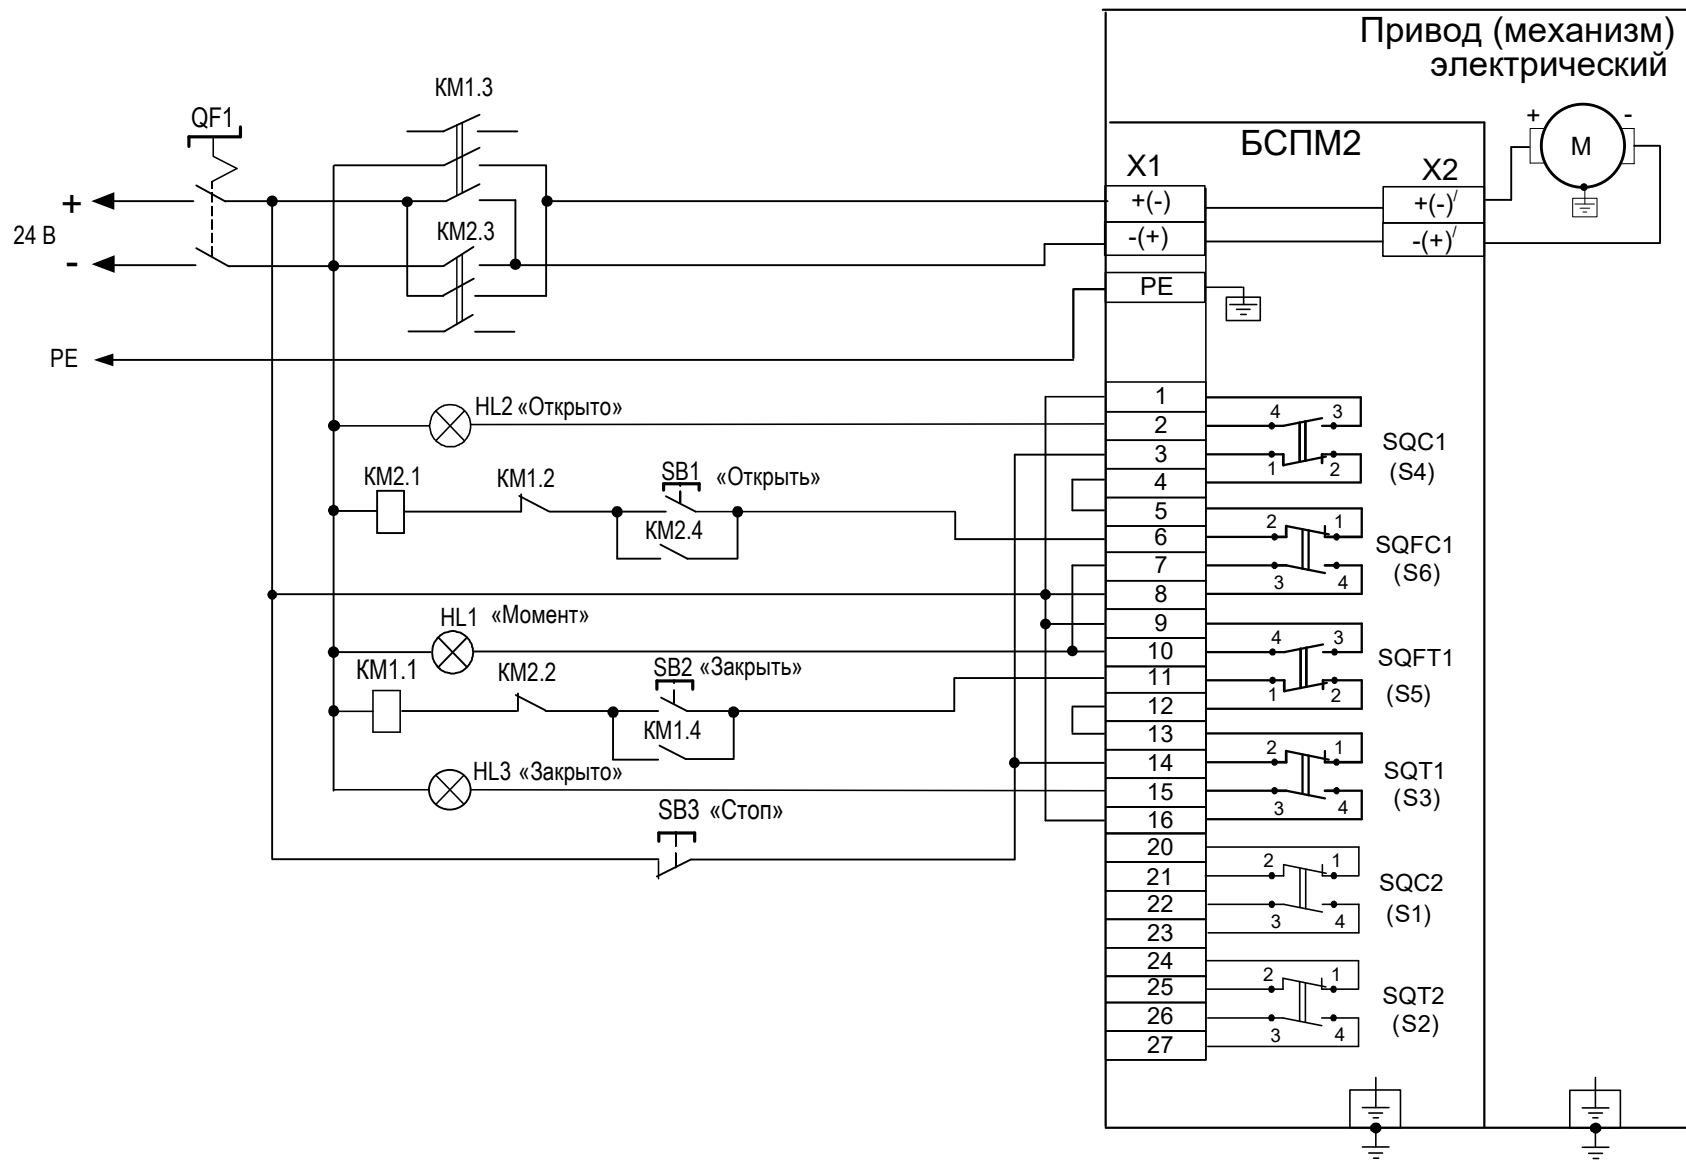


П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

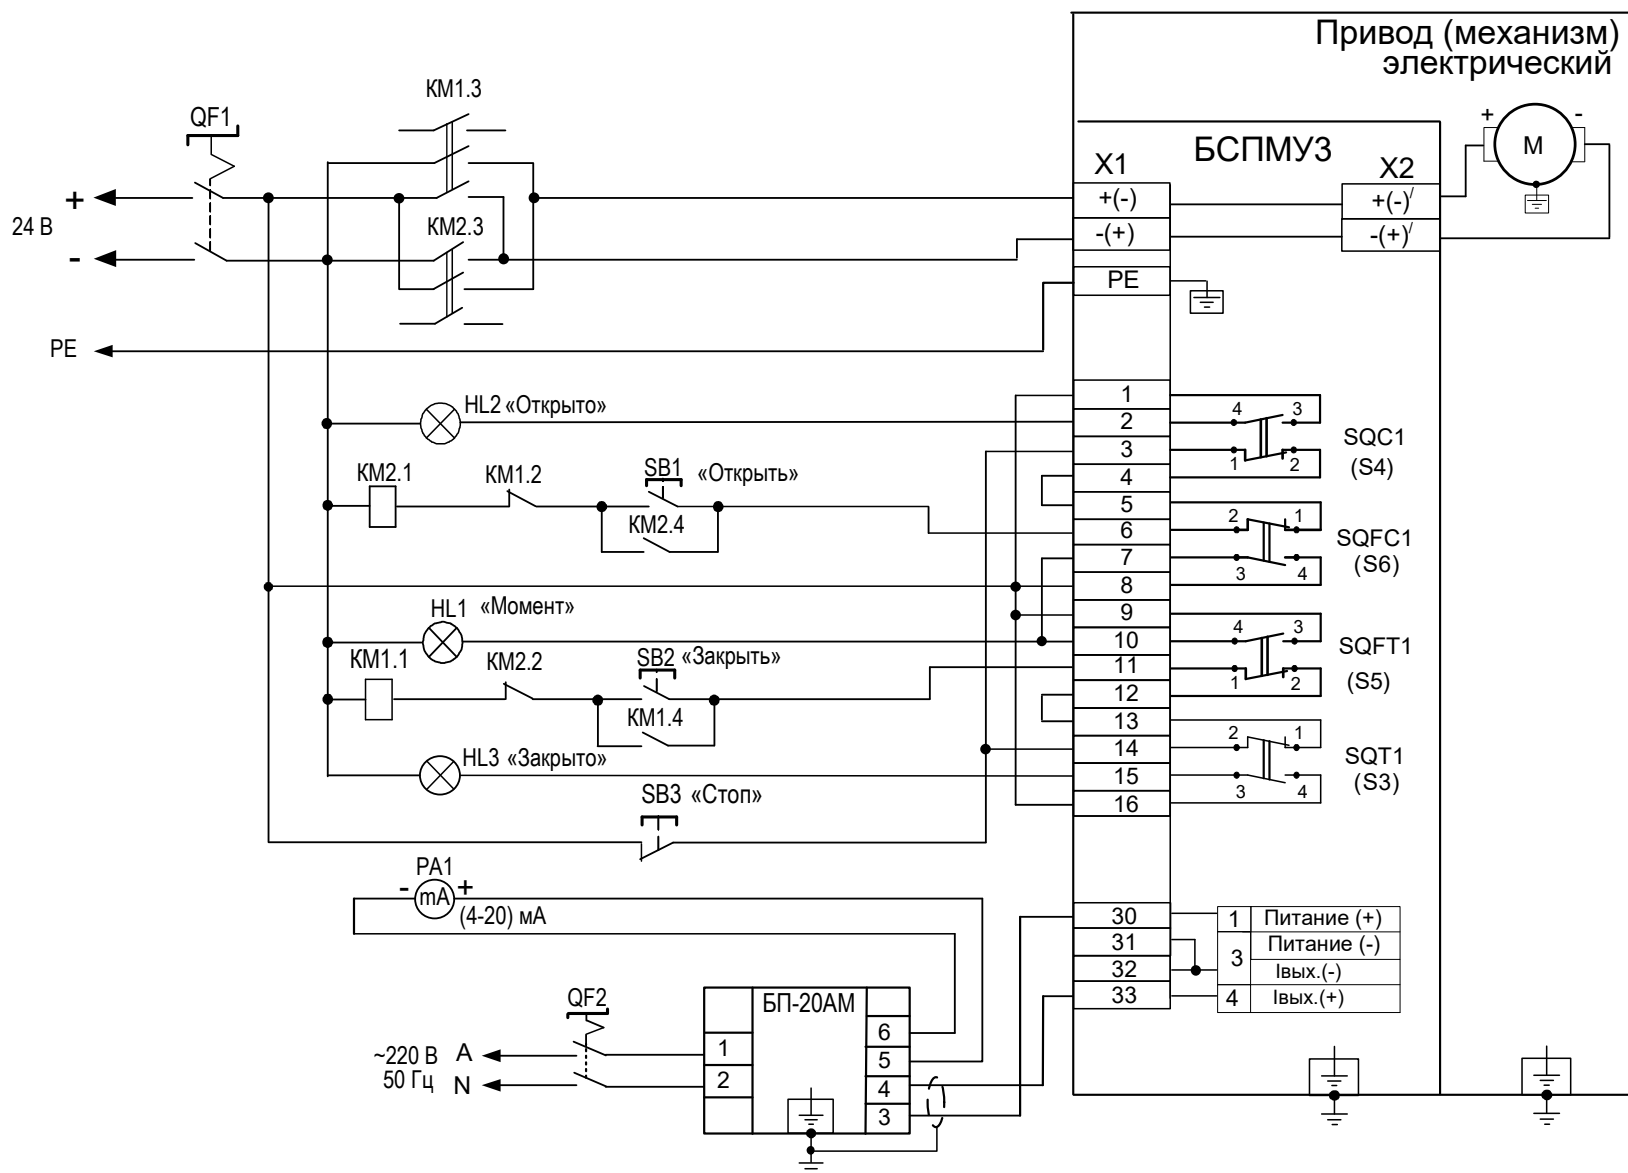


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

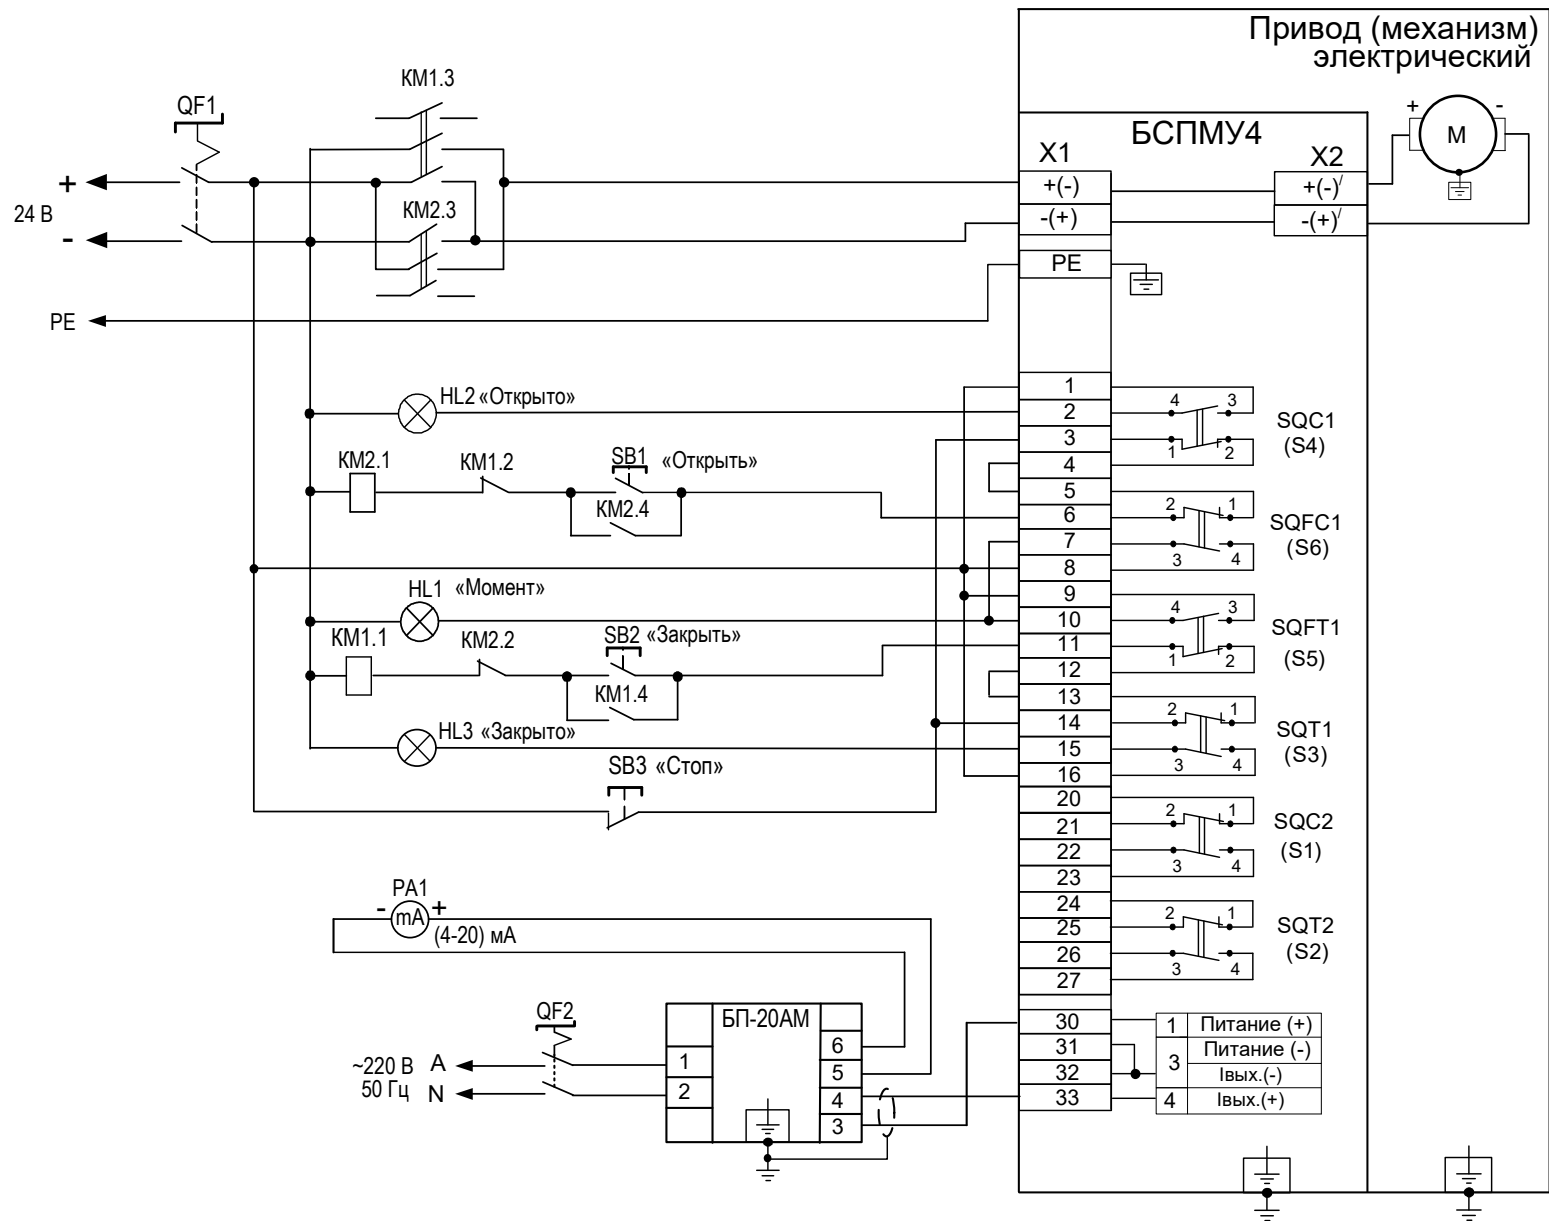


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

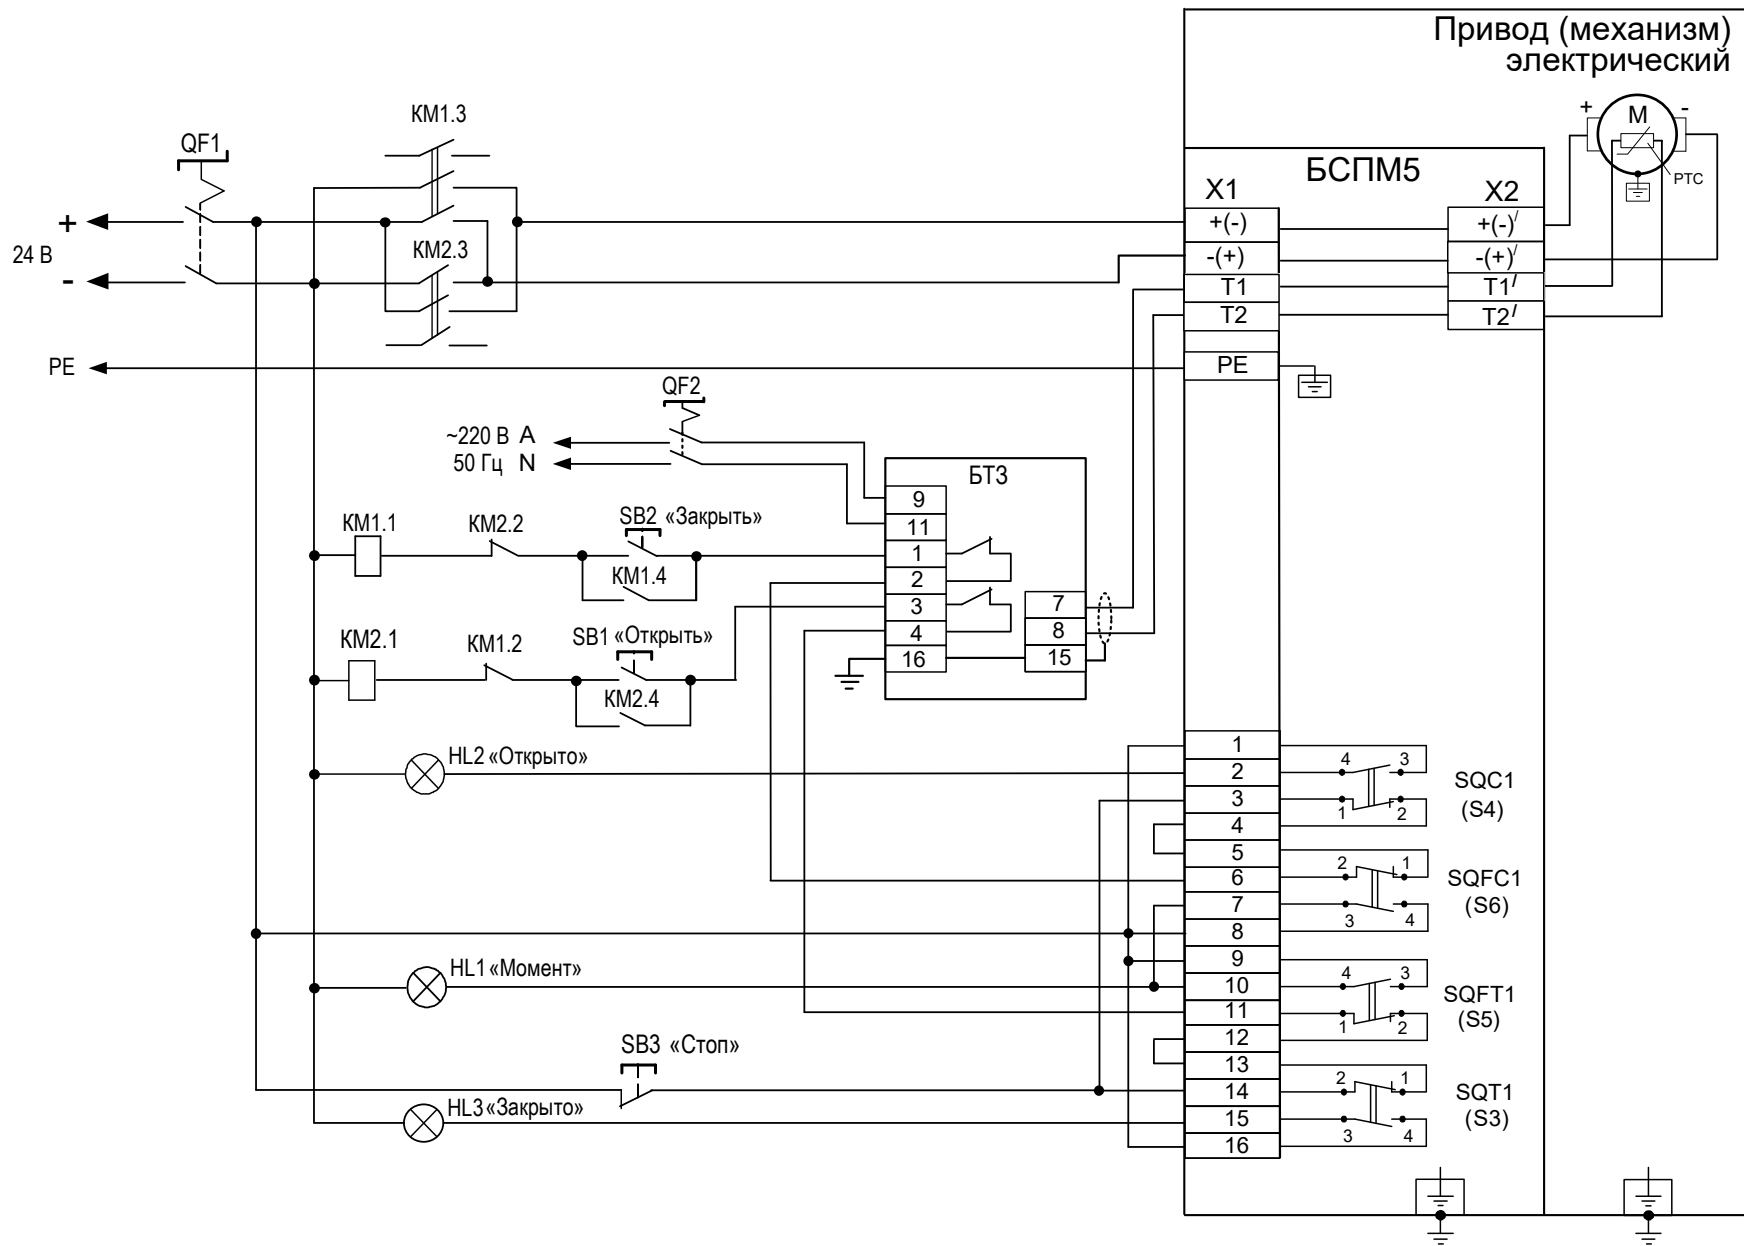



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

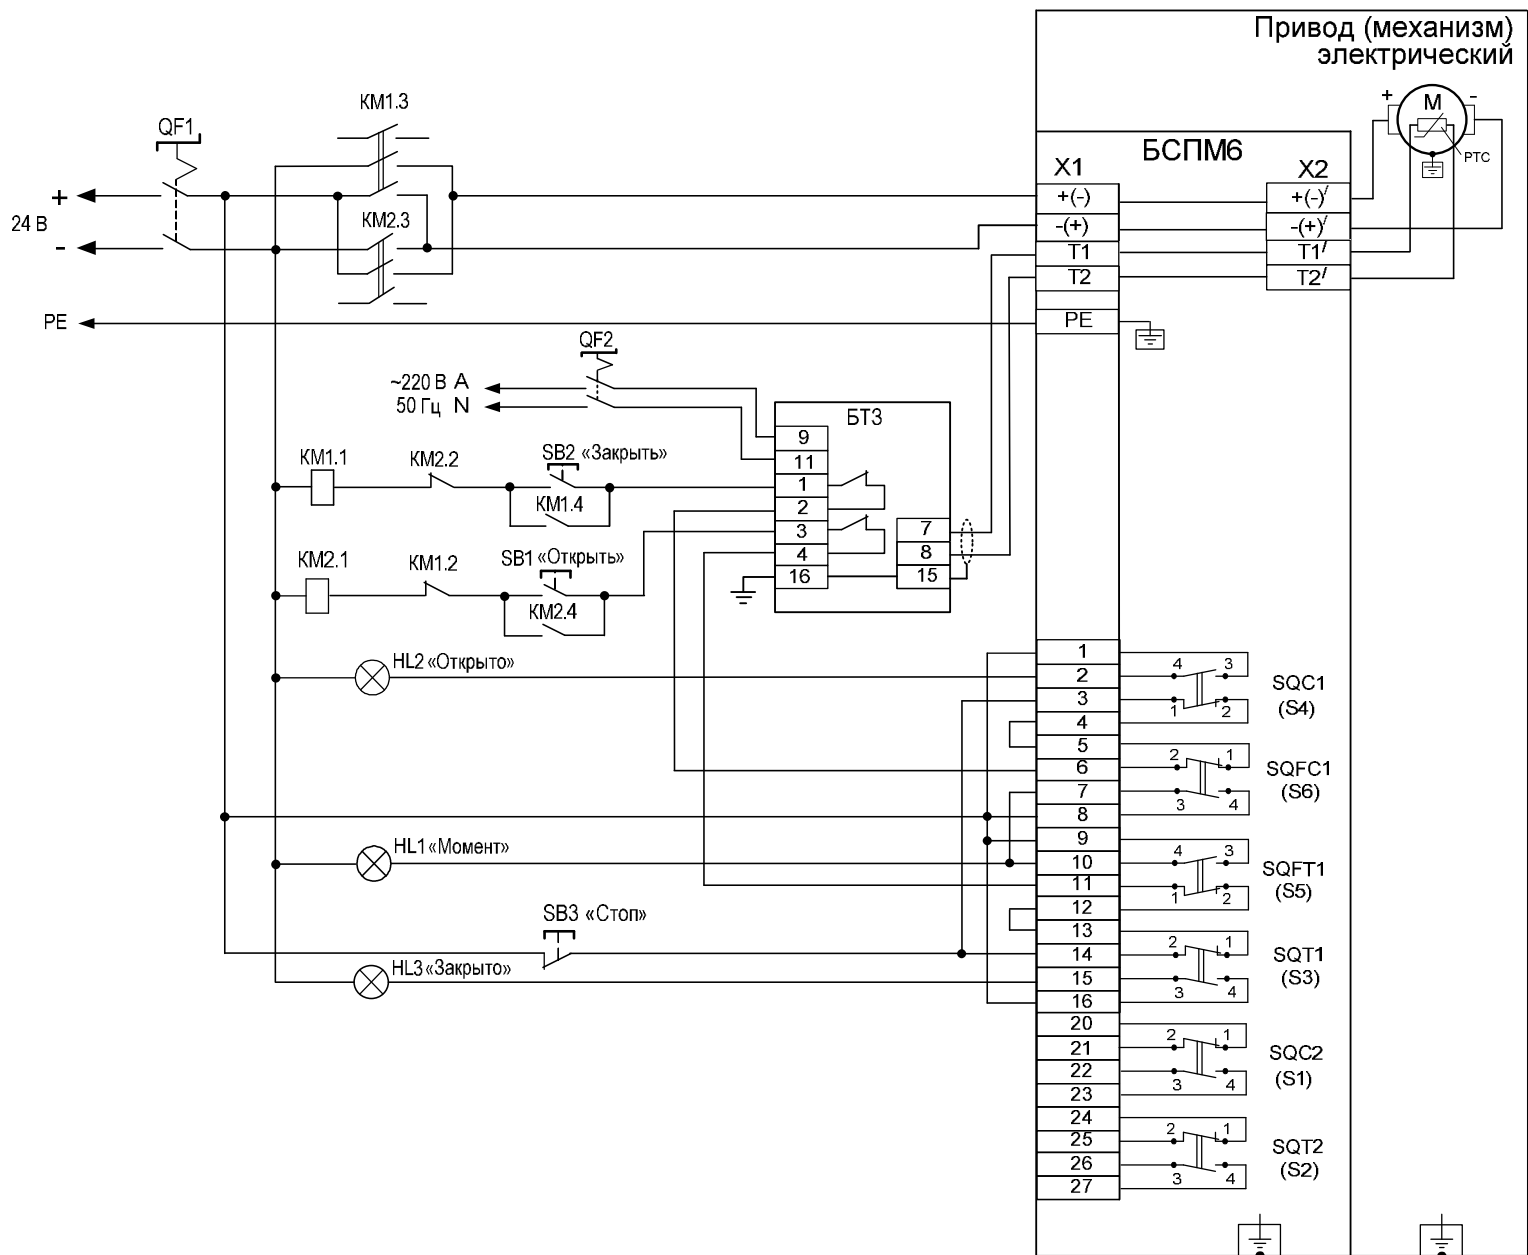

П р и м е ч а н и е – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

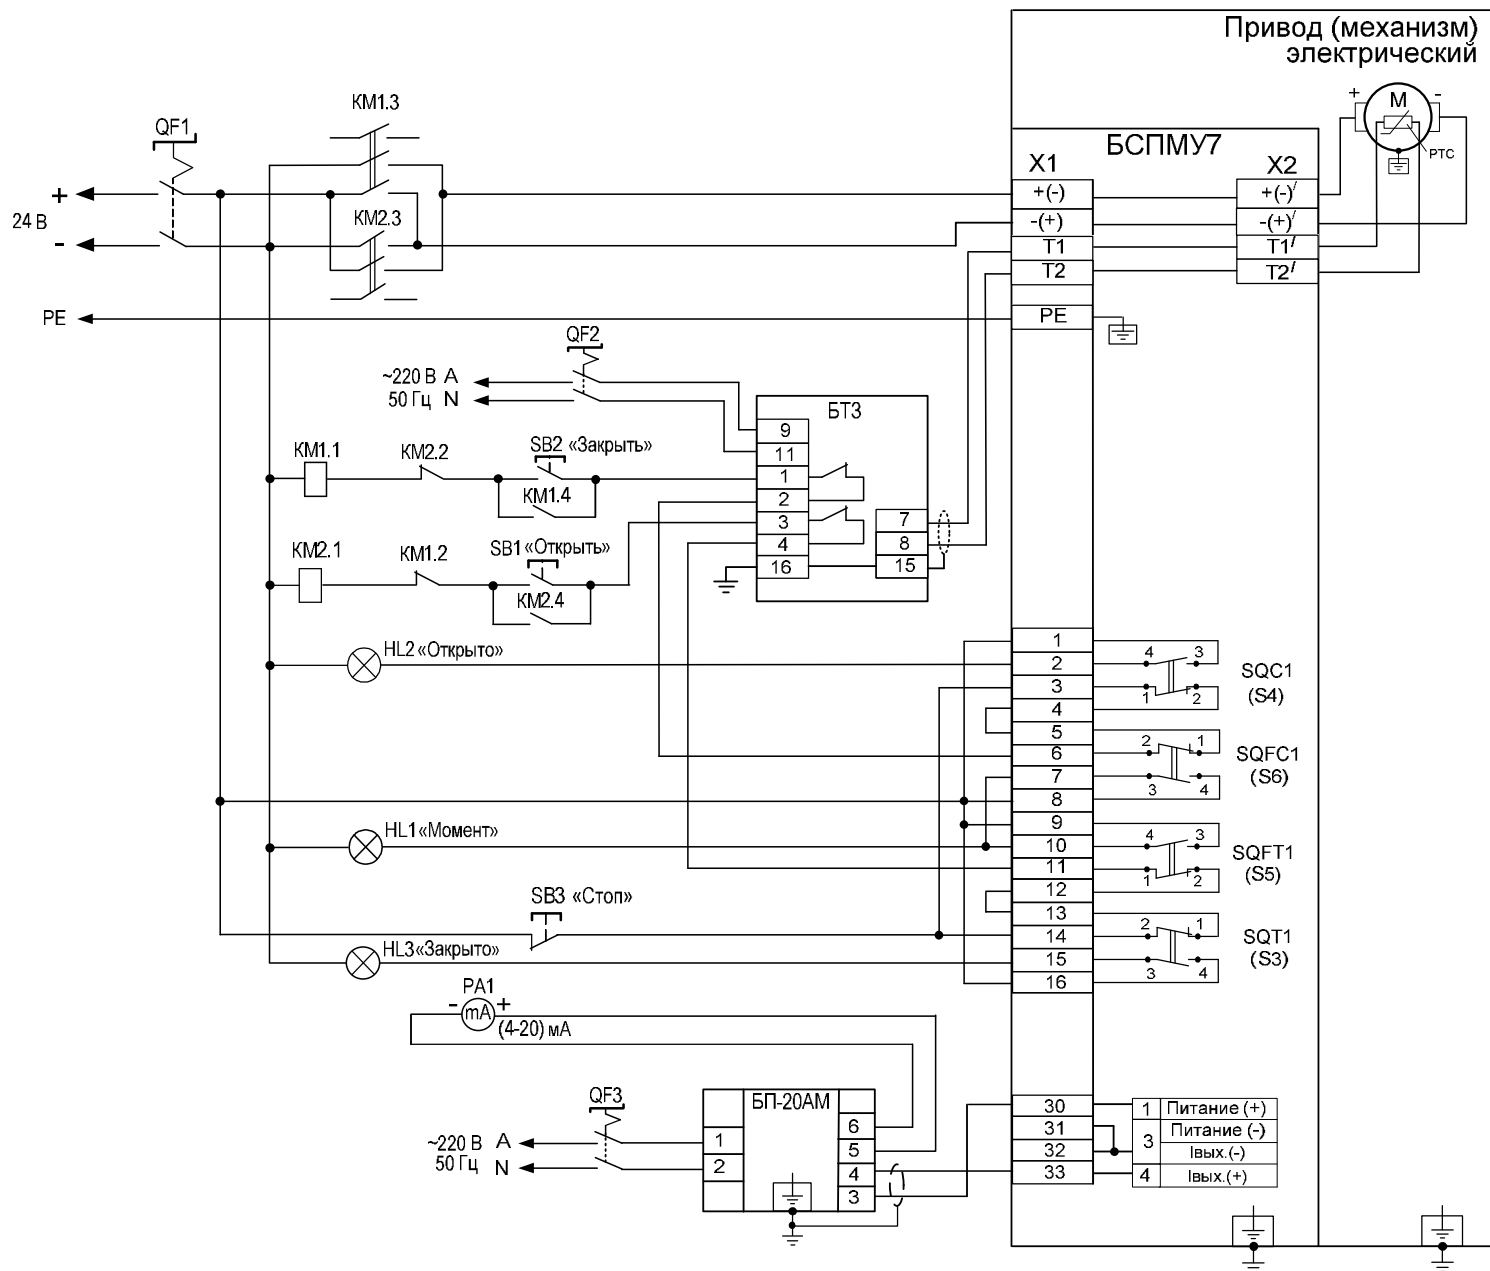




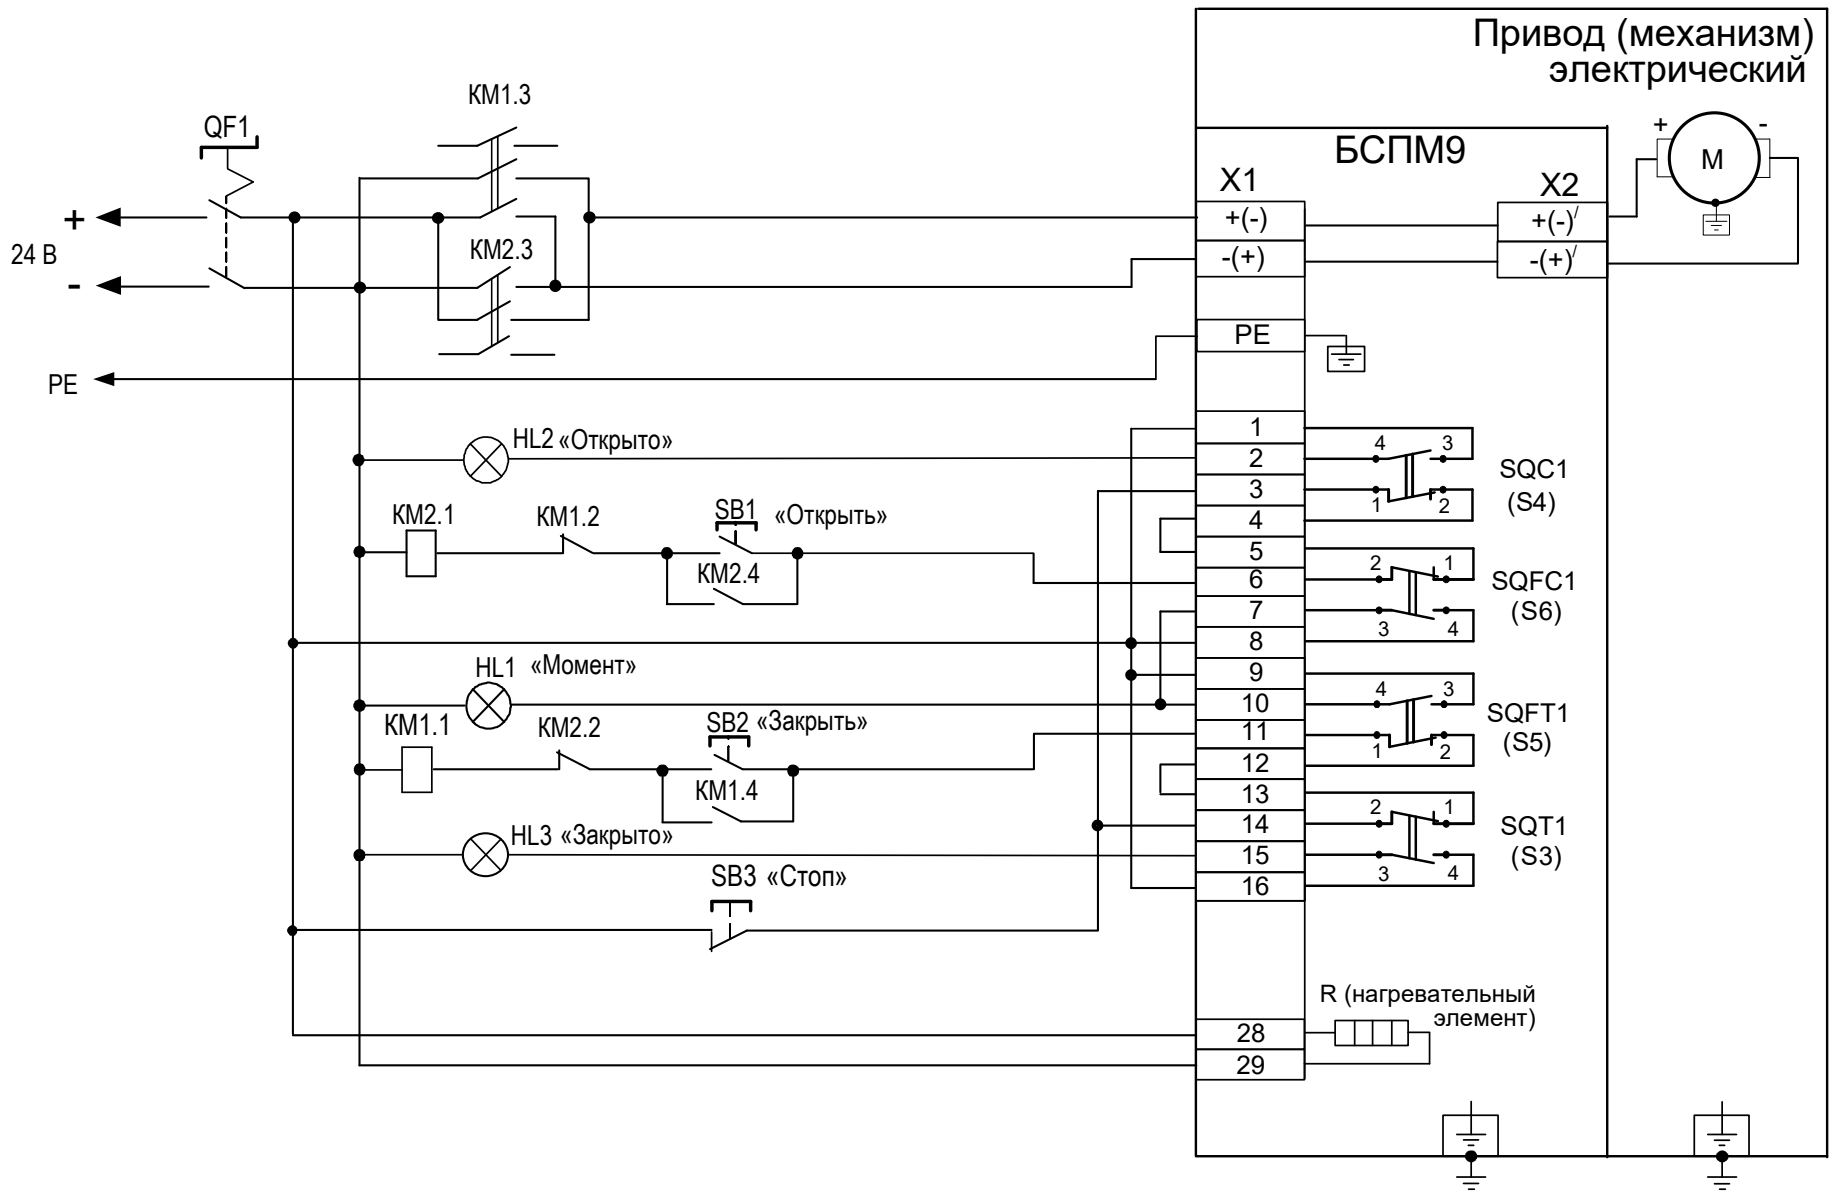


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):


- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

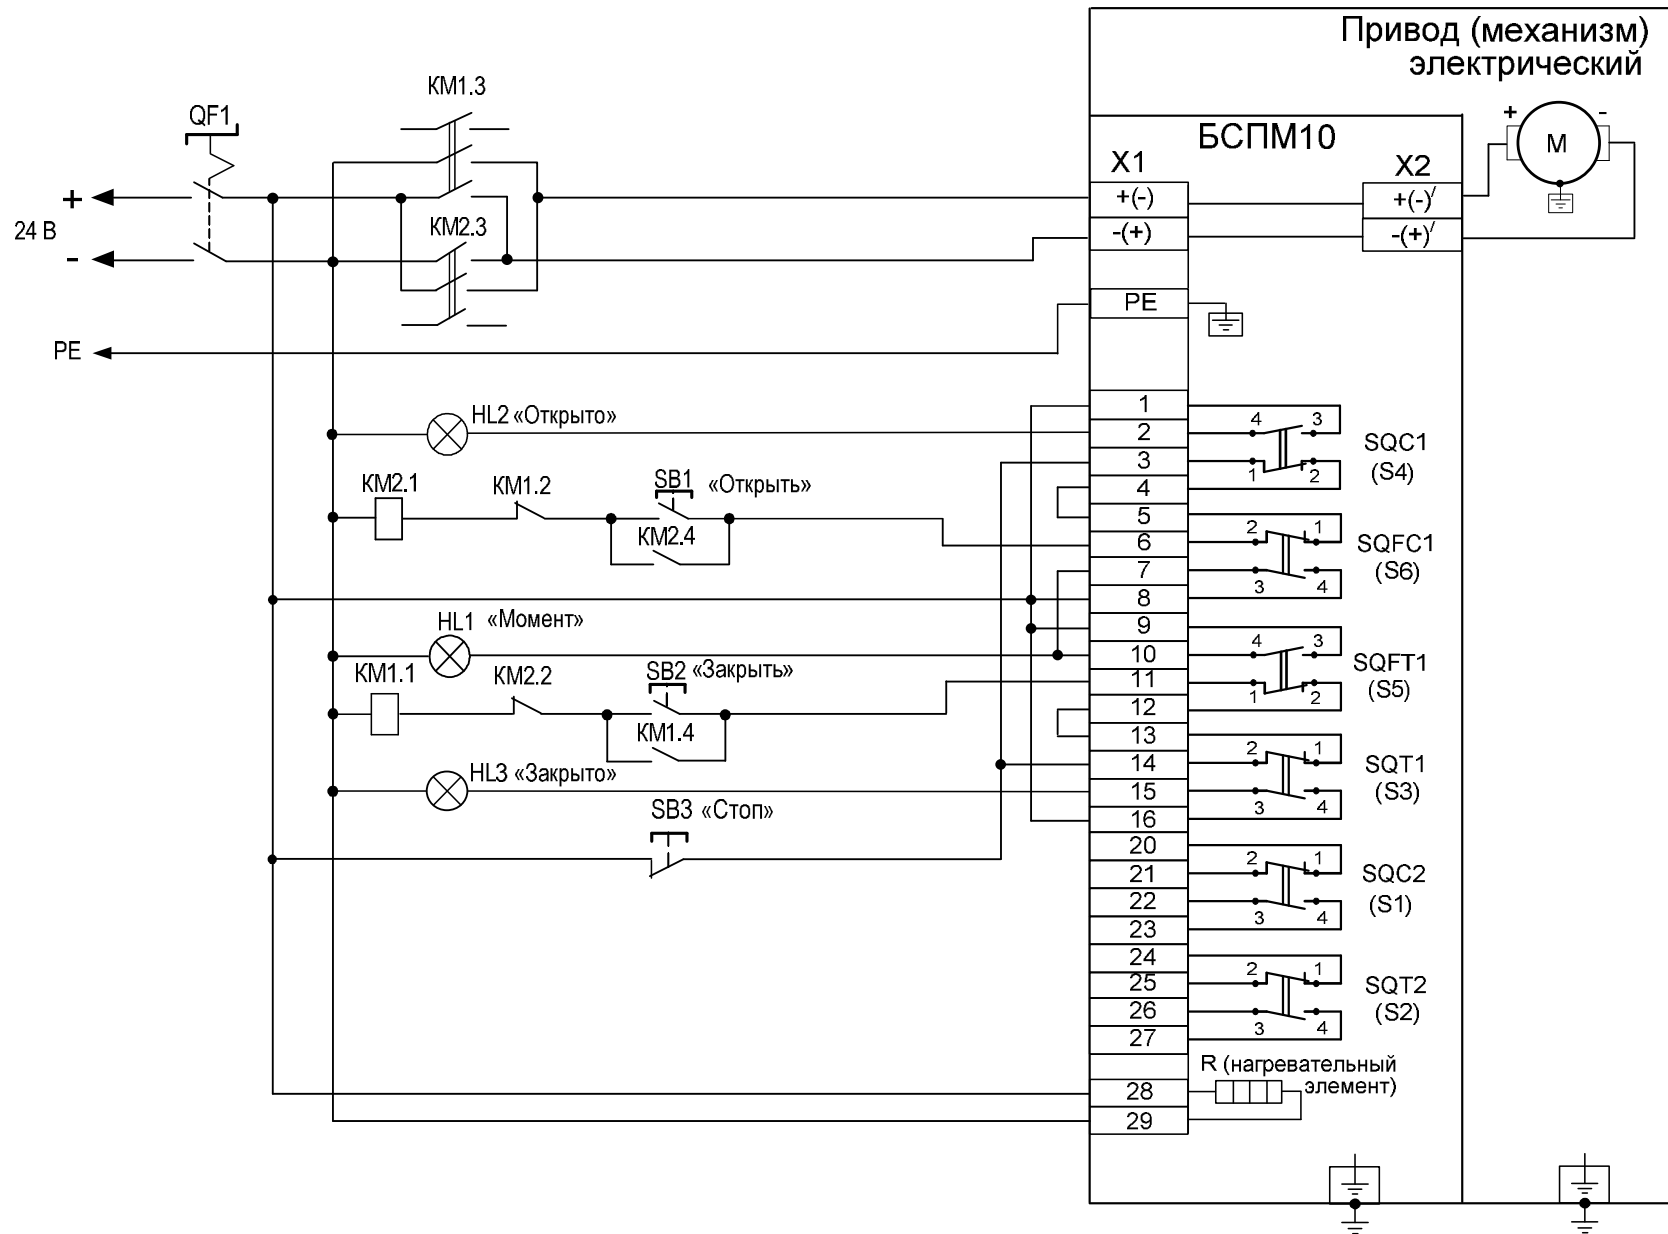


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

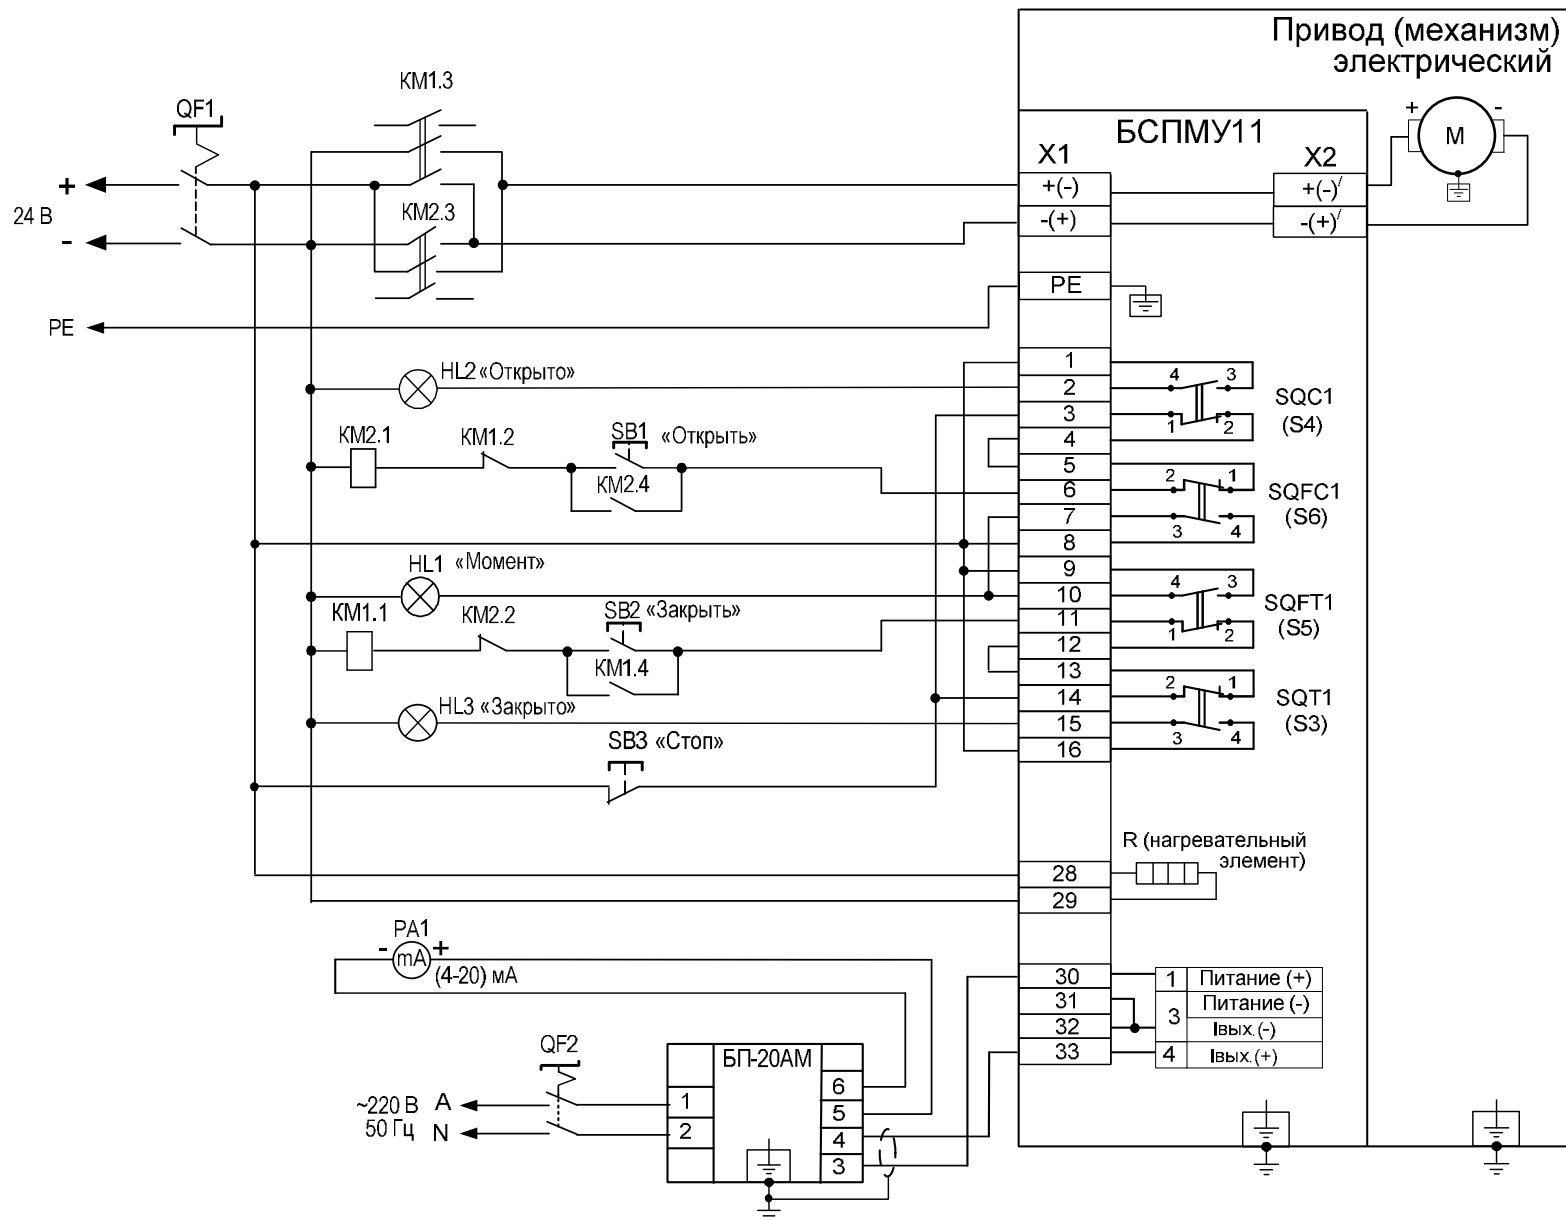

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

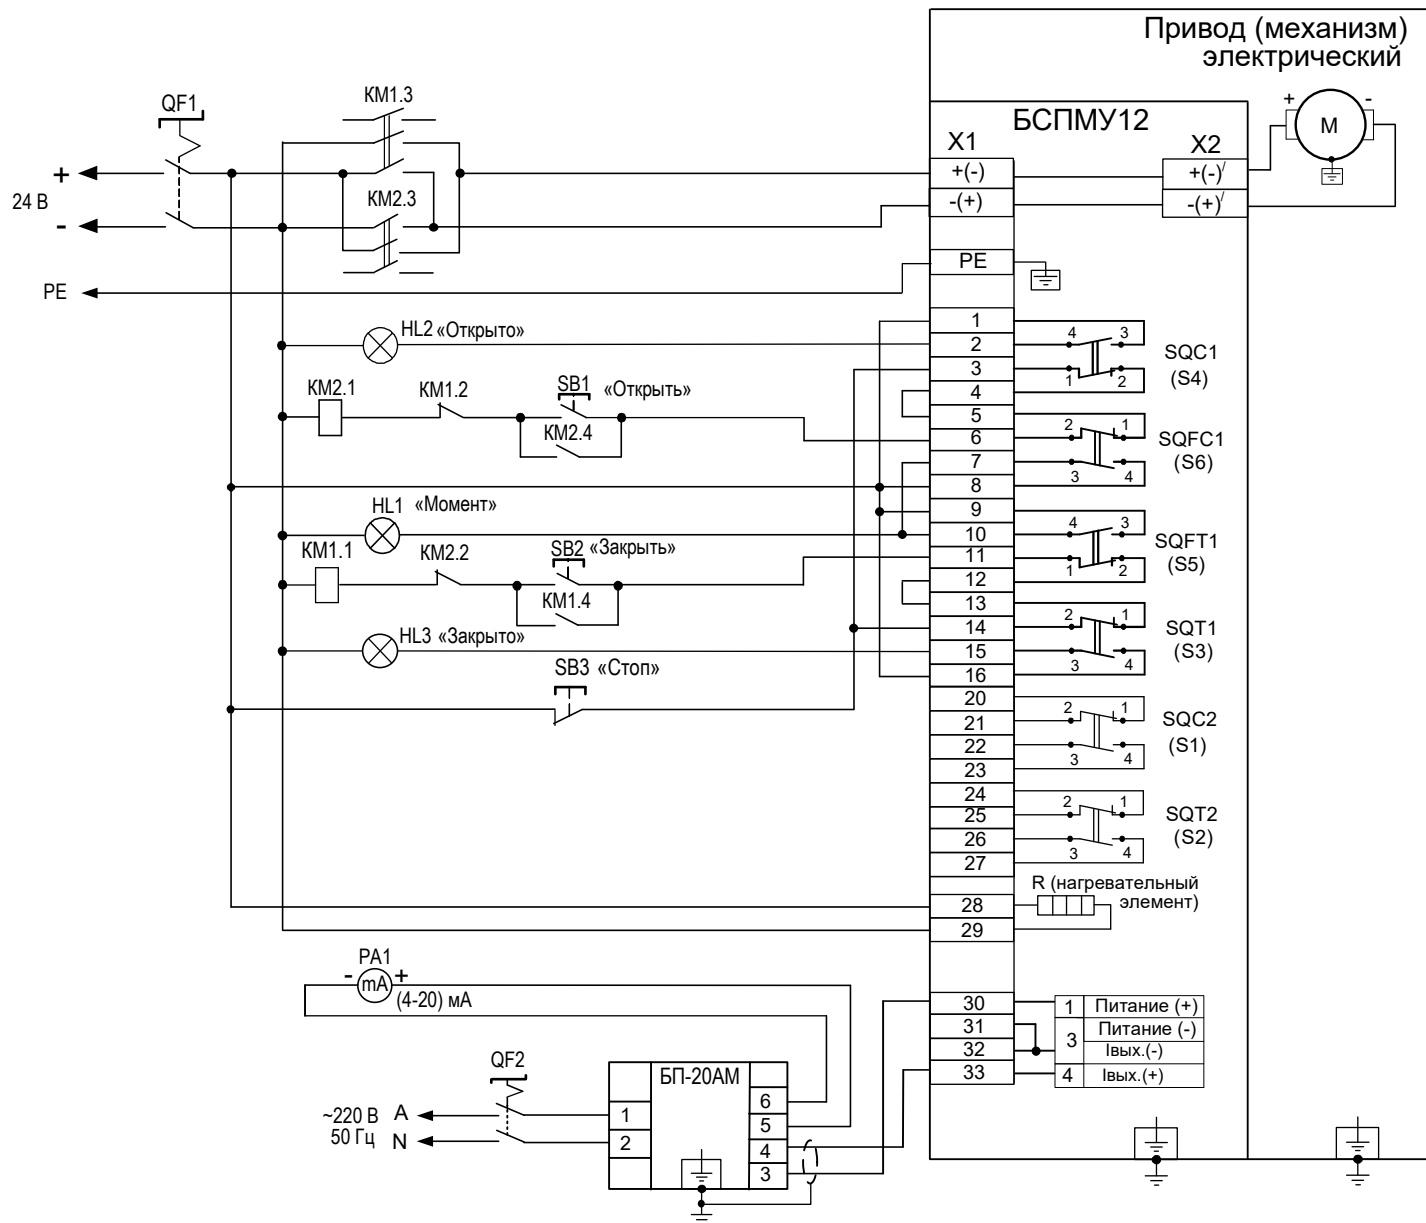


Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

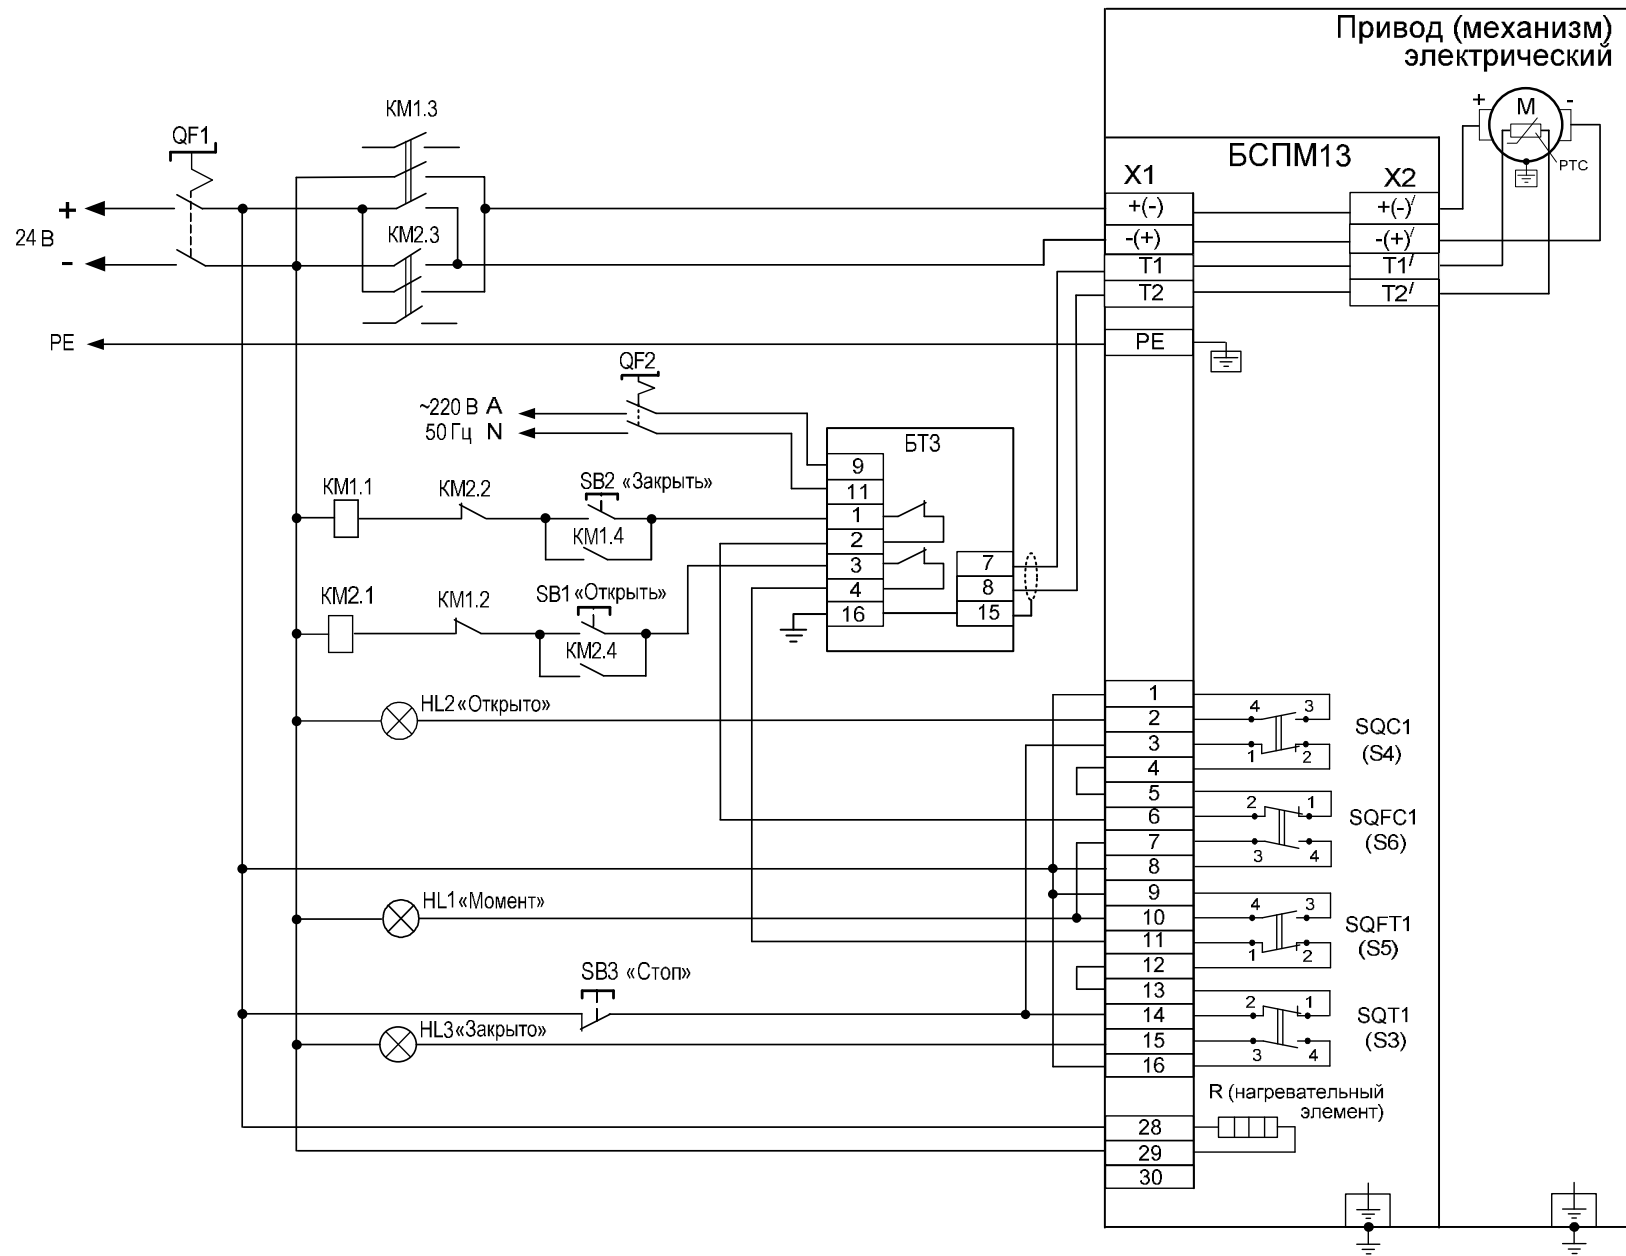



Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):

- выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
- момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.

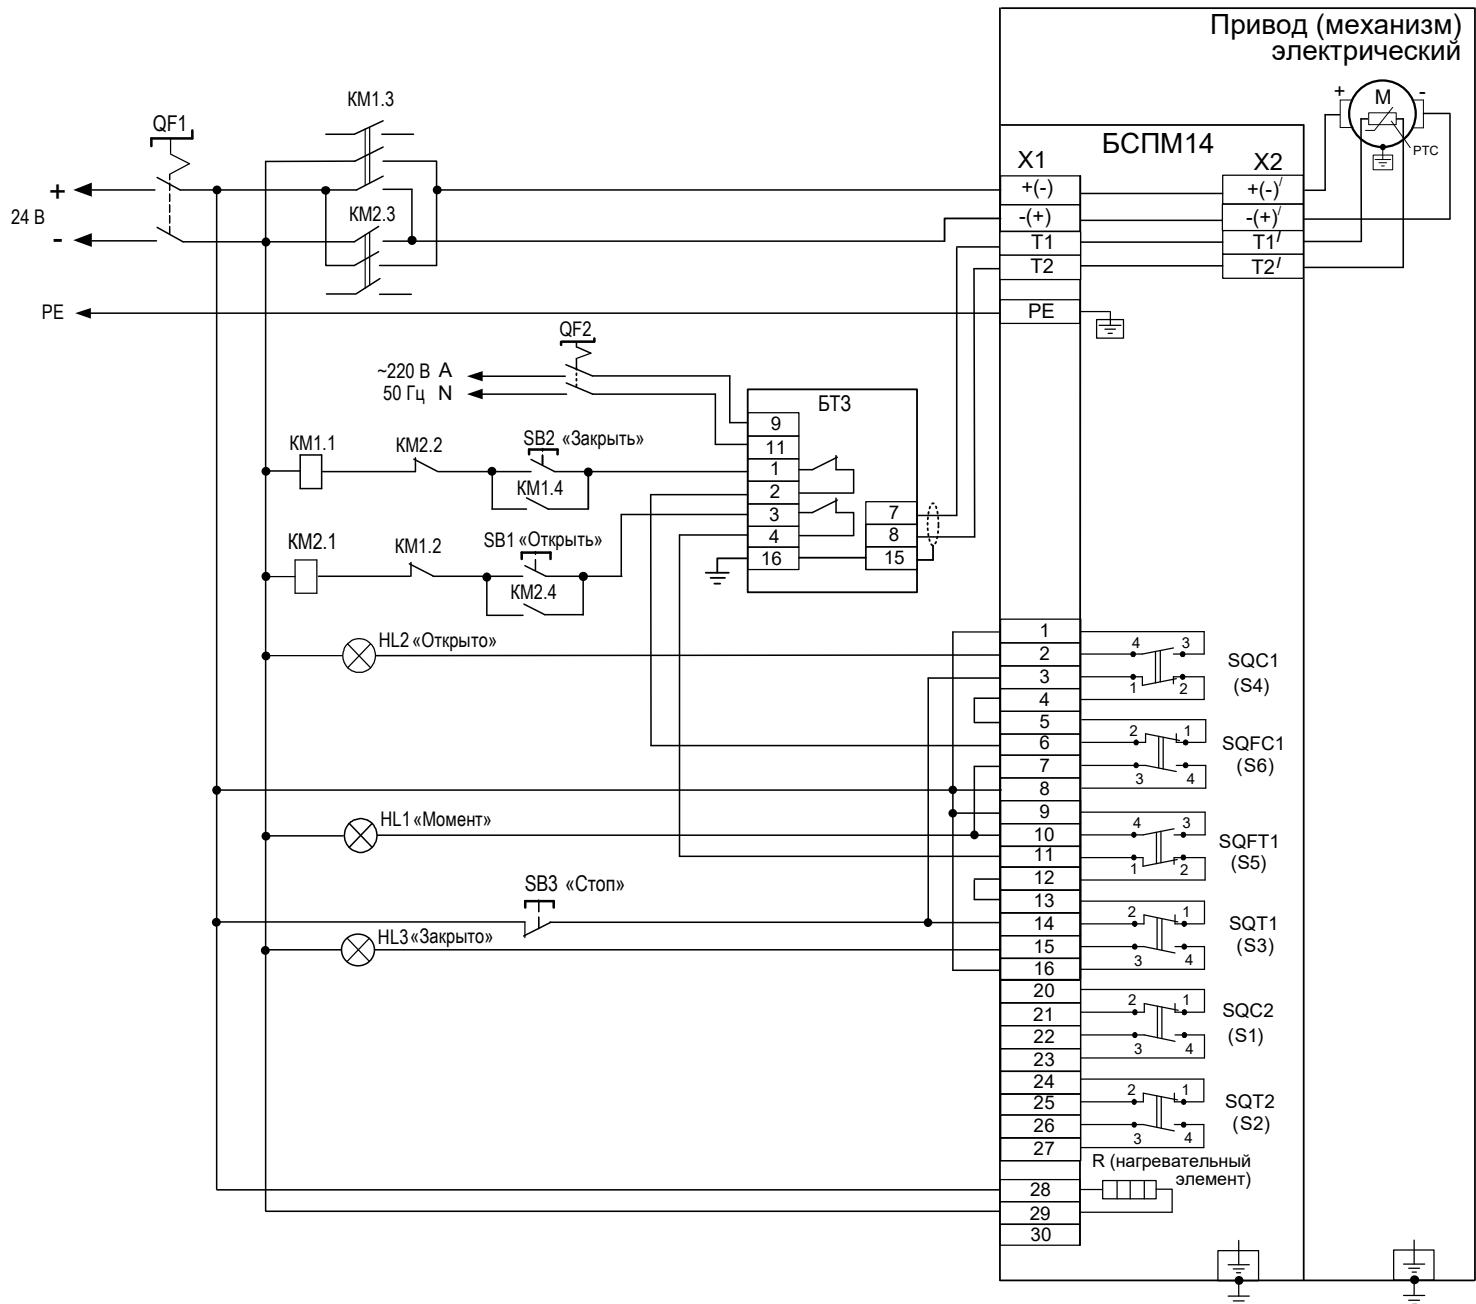

Примечание – За нормальное состояние принято следующее состояние привода (механизма):
 - выходной орган привода (механизма) находится в среднем положении;
 - момент (усилие) на выходном органе привода (механизма) отсутствует.





АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
428003, Россия,
Чувашская Республика-Чувашия,
г. Чебоксары, пр-кт. И.Я. Яковлева, дом 1
тел.: (8352) 30-51-48, 30-52-21
www.abs-zeim.ru